

READ INSTRUCTIONS AND REVIEW ALL DIAGRAMS BEFORE INSTALLING THE FIXTURE.
KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

CAUTION:

Risk of electrical shock. Make sure the power supply is OFF before installing or maintaining the fixture.
 Never perform maintenance or cleaning while the fixture is powered.

GENERAL:

Fixtures must be installed in accordance with the National Electrical Code or your local electrical code.

This product is suitable for wet locations and operation in ambient not exceeding 40°C.

Min 75°C supply conductors.

The product is not intended for use in environments containing airborne, corrosive airborne and corrosive agents such as cleaners or cutting fluids.


This fixture is rated for 120-277Vac 60Hz only.

Please replace the lens if damaged.


Note: For Wet location compliance, fixture must be properly sealed. Apply weatherproof silicone sealant (not provided) all along the top and sides of the fixture to ensure the fixture is sealed tightly against the surface. DO NOT seal the bottom of the fixture. Apply weatherproof silicone sealant on wiring access holes and mounting screw head. Failure to do such shall render the warranty null and void.

ASSEMBLY AND INSTALLATION:


1. Install the cross screws.

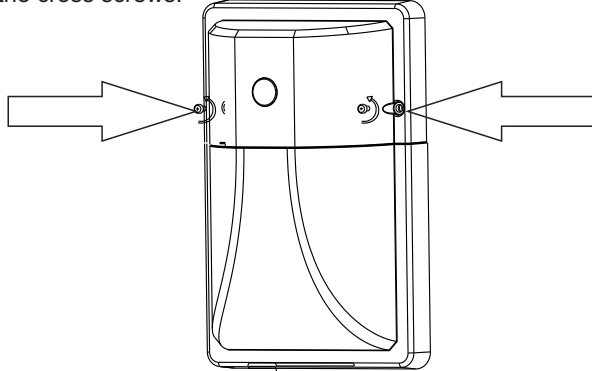


2. Install back plate to junction box

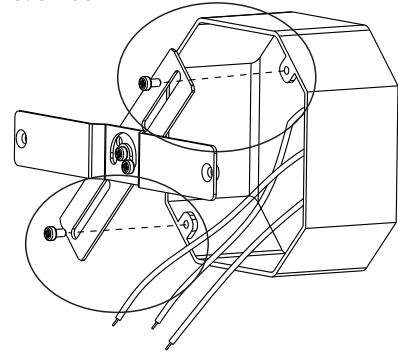

3. Connect wires

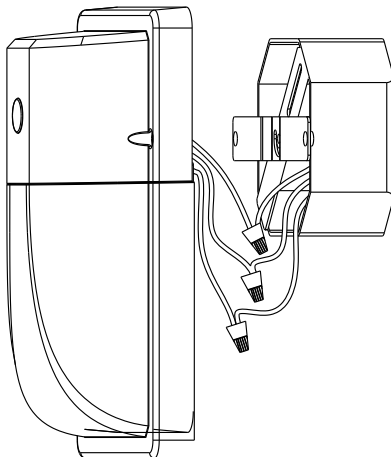

4. Install the fixture body and screws

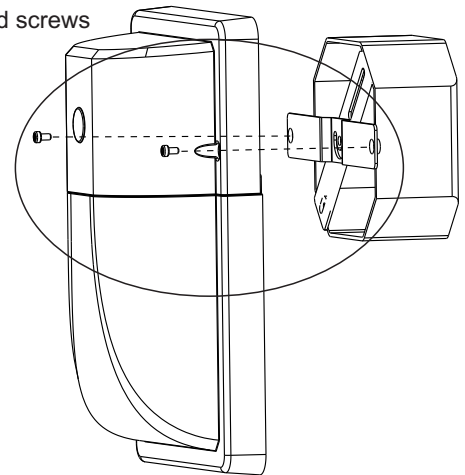

MAKE THE FOLLOWING ELECTRICAL CONNECTIONS IN THE JUNCTION BOX:

- A. Connect the black fixture lead to the voltage supply lead.
- B. Connect the white fixture lead to the neutral supply lead.
- C. Connect the ground lead to the supply ground lead.



CAUTION
 RISK OF
 ELECTRIC
 SHOCK

• DISCONNECT POWER BEFORE INSTALLING OR SERVICING.

• ALL ELECTRICAL WORK SHOULD BE COMPLETED BY QUALIFIED PERSONNEL AND MEET NATIONAL (NEC), REGIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES.

**LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS À DES FINS DE RÉFÉRENCES.**

AVERTISSEMENT:

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE S'assurer que l'alimentation principale est HORS CIRCUIT avant d'installer ou d'entretenir le luminaire. Ne jamais effectuer l'entretien ou le nettoyage alors que le luminaire est sous tension. Couper l'alimentation et laisser l'appareil refroidir avant l'entretien.

GÉNÉRAL:

Les appareils doivent être câblés conformément au Code national de l'électricité et à tous les codes locaux applicables.

Ce produit est adéquat pour les emplacements HUMIDES et fonctionne à une température ambiante ne dépassant pas les 40°C. Conducteurs d'alimentation classés au minimum à 75°C.

Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation dans des environnements contenant des aérogènes, des produits corrosifs en suspension et des agents corrosifs, tels que des nettoyeurs ou des liquides de coupe.


Ce luminaire est classifié uniquement pour une utilisation avec une alimentation entre 120 et 277 Vc.a. à 60 Hz.

Veuillez remplacer les lentilles en cas de dommage.


Pour la conformité visant les endroits humides, le luminaire doit être correctement scellé. Appliquer un scellant à la silicone hydrofuge (non fourni) tout le long du dessus et des côtés du luminaire pour s'assurer que le luminaire est bien scellé contre la surface. NE PAS sceller le bas. Appliquer un scellant à la silicone hydrofuge sur les trous d'accès au câblage et sur la tête de la vis de montage. Toute installation non conforme annulera la garantie.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION


1. Installer les vis croisées

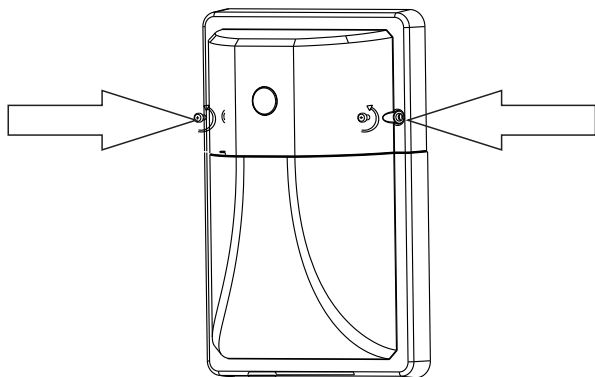


2. Réinstaller la plaque arrière sur la boîte de jonction

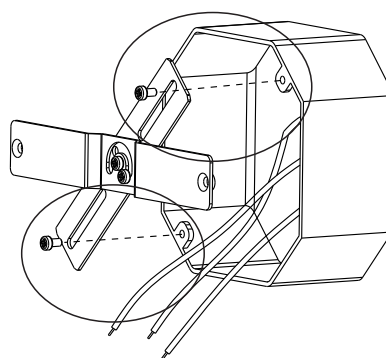

3. Connecter les fils

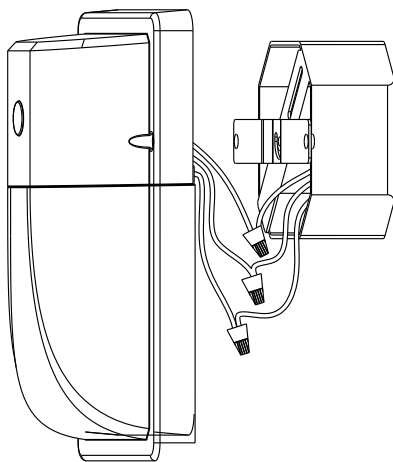

4. Installer le bâti et les vis du luminaire

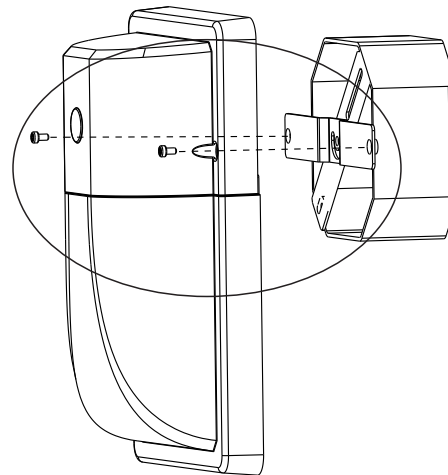

Faires les raccordements électriques suivants dans la boîte de jonction :

- A. Connecter le fil noir du luminaire sur le fil d'alimentation en voltage.
- B. Connecter le fil blanc du luminaire sur le fil neutre de l'alimentation.
- C. Connecter le fil de mise à la terre au fil de mise à la terre de l'alimentation.



**ATTENTION
RISQUE DE
DÉCHARGE
ÉLECTRIQUE**

- COUPER LE COURANT AVANT L'ISOLATION OU L'ENTRETIEN.
- TOUT LE TRAVAIL ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE