



Installation Instructions for Adjustable Slim Wall Pack

WPA-75W40K-W WPA-35W40K-W

READ INSTRUCTIONS AND REVIEW ALL DIAGRAMS BEFORE INSTALLING THE FIXTURE.
KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

CAUTION:

Risk of electrical shock. Make sure the power supply is OFF before installing or maintaining the fixture.
Never perform maintenance or cleaning while the fixture is powered.
Disconnect the power and ensure the fixture is cool before maintaining.

INTENDED APPLICATION:


Input Voltage: 120-277VAC, 50/60Hz, CHECK THE PRODUCT LABEL RATINGS BEFORE ATTEMPTING INSTALLATIONS.
Designed to operate in temperature ranging from -40°F to 113°F (-40°C to 45°C).
This luminaire is to be wall mounted only.

GENERAL:



This product **MUST** be installed or serviced in accordance with the applicable installation code by a qualified licensed electrician.
Fixtures must be wired in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Proper grounding is required for safety.
DO NOT INSTALL DAMAGED PRODUCT! This luminaire has been properly packed so that no parts should be damaged during transit. Thoroughly inspect the fixture for any freight damage; freight damage should be reported to the delivery carrier and EEL.
All wiring connections should be capped with UL LISTED wire connectors.
Keep combustible and other materials that can burn, away from lamp/lens
Do not mount or support these fixtures in a manner that can cut the outer jacket or the insulation of the wires.
Some components inside the fixture may not be serviceable. In case you require service, stop using the unit immediately and contact EEL for assistance.
WARNING: Silicone sealant must be applied between the mounting surface and back of the fixture to seal all holes (except the drain holes).
FAILURE TO DO SO WILL VOID THE WARRANTY.

INSTALLATION

1. Loosen the M6 Screw on the fixture housing.(Fig. 1)
2. Remove the Housing to install the Wall Mounting Box.(Fig. 2)
 - a. Knock out appropriate holes when mounting to Junction Box (not provided).
 - b. Using the Level Bubble in the Wall Mounting Box, level the fixture and secure it to the wall.
3. If conduit is used, remove the threaded plug(s) and install conduit to the holes desired. Feed the branch circuit wires through the conduit into the Wall Mounting Box.
4. Connect supply wires using wire nuts according to the wiring diagram.
5. Place the Housing back to the Wall Mounting Box, and tighten the 2x M5 Flat Head Phillips Screw to ensure that it is properly sealed.(Fig. 3)
6. For Wet location compliance, fixture must be properly sealed! Apply weatherproof silicone sealant (not provided) between the mounting surface and back of Wall Mounting Box and all wiring access holes.(Fig. 4)
7. Adjust the housing from 0-90° for desired aiming angle via adjusting the M6 screw.
8. Installation is completed, turn the power on.(Fig. 5)

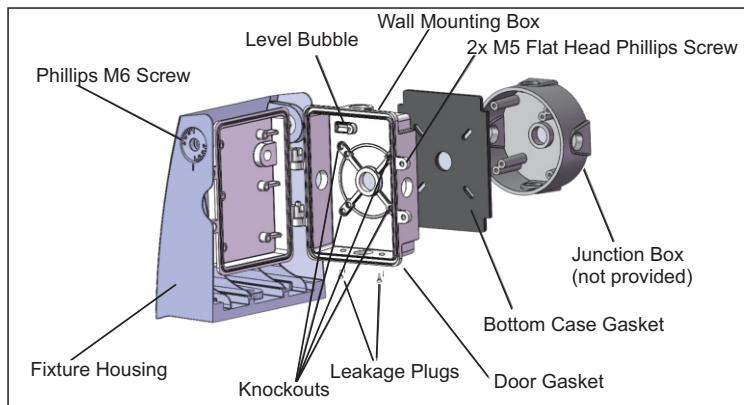

WIRING DIAGRAM

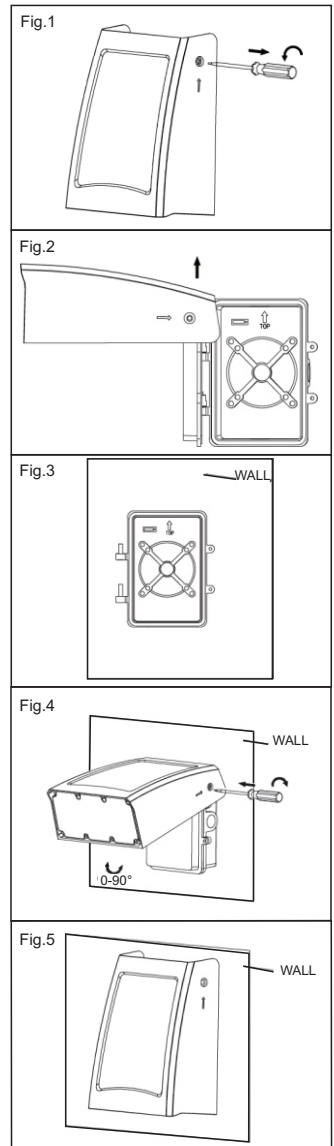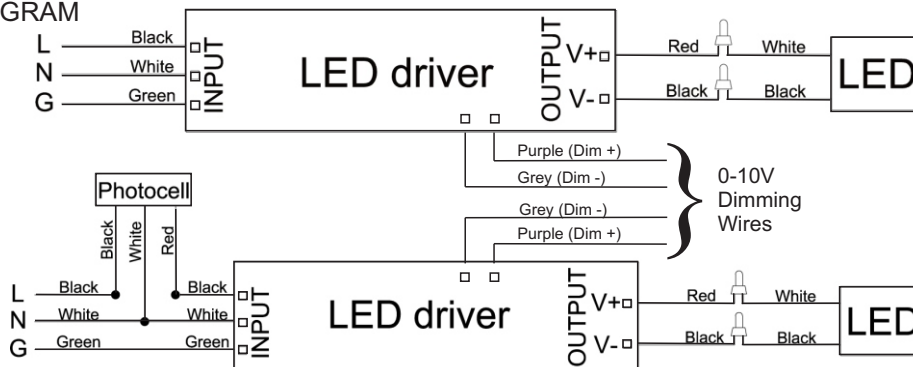

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS À DES FINS DE RÉFÉRENCES.

AVERTISSEMENT:

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE S'assurer que l'alimentation principale est HORS CIRCUIT avant d'installer ou d'entretenir le luminaire. Ne jamais effectuer l'entretien ou le nettoyage alors que le luminaire est sous tension. Couper l'alimentation et laisser l'appareil refroidir avant l'entretien.

APPLICATION PRÉVUE:

Tensions D'entrée: 120-277VAC ,50/60Hz, VÉRIFIER LES ÉVALUATIONS DE L'ÉTIQUETTE DU PRODUIT AVANT DE TENTER DES INSTALLATIONS.
 Conçu pour fonctionner à des températures allant de -40 °C à 45 °C (-40 °F à 113 °F).
 Ce luminaire doit être fixé au mur uniquement.

GÉNÉRAL:

Ce produit DOIT être installé conformément au code d'installation applicable par une personne familière avec le La construction et l'exploitation du produit. Les appareils doivent être câblés conformément au Code national de l'électricité et à tous les codes locaux applicables. Mise à la masse appropriée. Est nécessaire pour la sécurité.

NE PAS INSTALLER UN PRODUIT DÉFECTUEUX! Ce luminaire a été emballé de manière à ce qu'aucune pièce ne soit endommagée pendant le transport. Inspecter minutieusement le luminaire et l'emballage pour la présence de dommage; tout dommage lors de l'expédition doit être rapporté IMMÉDIATEMENT au transporteur, et à EEL.

Toutes les connexions de filage doivent être faites avec un connecteur homologué UL.

Garder tout matériel combustible, et autre matériel qui puisse brûler, loin de la lampe/des lentilles.

Ne pas monter ou supporter ces luminaires d'une manière qui puisse couper la gaine extérieure, ou l'isolant des fils.

Il est impossible de réparer certaines composantes à l'intérieur du luminaire. En cas de besoin d'un service, cesser immédiatement d'utiliser l'unité, et communiquer avec EEL pour assistance.

AVERTISSEMENT: Un mastic silicone doit être appliqué entre la surface de montage et l'arrière du luminaire pour sceller tous les trous (à l'exception des trous de drainage).

NE PAS LE FAIRE ANNULERA LA GARANTIE.

INSTALLATION:

- Desserrer la vis M6 du boîtier de l'appareil. (Fig.1)
- Retirer le boîtier pour installer la boîte de montage mural.(Fig.2)
 - Défoncer les trous appropriés lors du raccordement à la boîte de jonction (non fournie).
 - À l'aide d'un niveau à bulle sur la boîte de montage mural, mettre l'appareil de niveau et le fixer au mur.
- Si un conduit est utilisé, retirez le (s) bouchon (s) fileté (s) et installez le conduit dans les trous désirés. Alimenter le circuit de dérivation fils à travers le conduit dans la boîte de montage mural.
- Connecter les câbles d'alimentation à l'aide des capuchons de connexion conformément au schéma de câblage.
- Remettre la boîte dans le boîtier de montage mural et serrer les 2 vis cruciformes M5 à tête plate pour s'assurer qu'elle est correctement scellée.(Fig.3)
- Pour la conformité concernant les endroits humides, le luminaire doit être correctement scellé! Appliquer un mastic silicone résistant aux intempéries (non fourni) entre la surface de montage et l'arrière de la boîte de montage mural et tous les trous d'accès au câblage. (Fig. 4)
- Ajuster le boîtier de 0 à 90° à l'angle visé souhaité en ajustant la vis M6.
- L'installation est terminée, allumer l'appareil.(Fig.5)

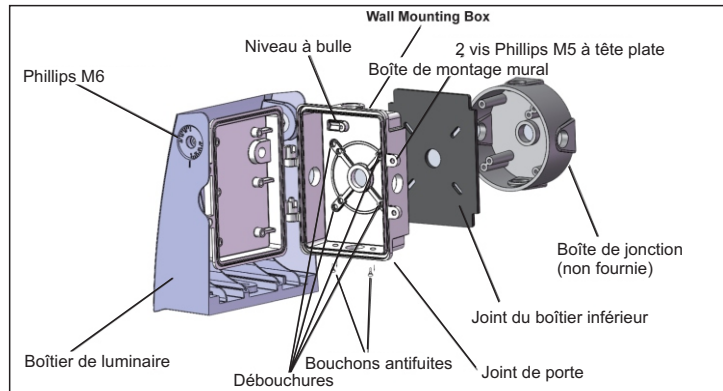


DIAGRAMME DE CÂBLAGE

