



LED T8 Direct Fit Lamps

General Safety Information

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER – RISK OF SHOCK – DISCONNECT POWER BEFORE INSTALLATION

CAUTION – RISK OF FIRE. DO NOT INSTALL THIS LAMP IN A PRE-HEAT LUMINAIRE.

CAUTION – RISK OF FIRE. USE ONLY PLACE OF FLUORESCENT LAMPS SPECIFIED ON LABEL.

THIS LAMP ONLY OPERATES ON ELECTRONIC BALLASTS. IF LAMP DOES NOT LIGHT WHEN THE LUMINAIRE IS ENERGIZED, REMOVE LAMP FROM LUMINAIRE AND CONTACT LAMP MANUFACTURER OR QUALIFIED ELECTRICIAN.


DIRECT REPLACEMENT FOR THE FOLLOWING LAMPS ONLY: 4ft MEDIUM BI-PIN T8 FLUORESCENT LAMPS

CAUTION - RISK OF FIRE. IF THE LAMP OR LUMINAIRE EXHIBITS UNDESIRABLE OPERATION (BUZZING, FLICKERING, ETC.), IMMEDIATELY TURN OFF POWER, REMOVE LAMP FROM LUMINAIRE AND CONTACT MANUFACTURER.

SUITABLE FOR DAMP LOCATIONS.

THIS DEVICE IS NOT INTENDED FOR USE WITH EMERGENCY EXITS.

SEE EIKO.COM FOR BALLAST COMPATIBILITY.

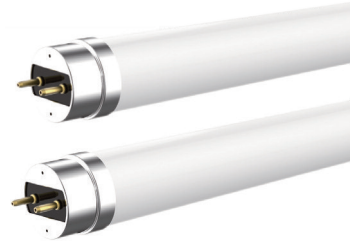

Installation Instructions

1. Turn off the power to the luminaire. (Fig. 1)

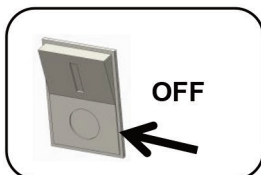


Fig. 1

2. Remove diffuser (if provided).
3. Remove the existing fluorescent lamps from the luminaire. Verify the fluorescent tube type is listed on the label (Fig. 2)
4. Dispose the existing fluorescent lamps in accordance with government regulations in your area.
5. Install LED T8 Direct Fit lamps. Ensure that the pins are firmly seated in the lampholders. (Fig. 3)
6. Replace diffuser (if removed in step 2).
7. Switch on power to the luminaire. (Fig. 4)

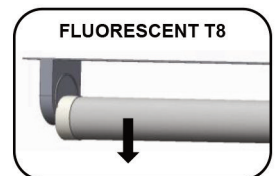
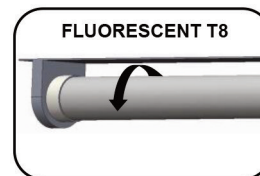


Fig. 2

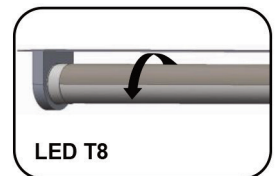
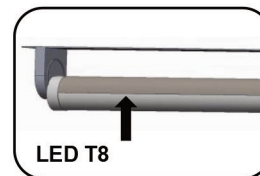


Fig. 3

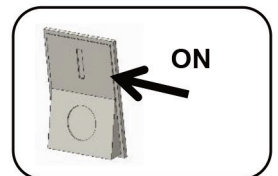


Fig. 4

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

Lampes Direct Fit T8 Del De

Informations générales de sécurité

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DANGER – RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE – DÉBRANCHER AVANT TOUTE INSTALLATION

ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE. NE PAS INSTALLER CETTE LAMPE DANS UN LUMINAIRE AVEC PRÉCHAUFFAGE.

CETTE LAMPE NE PEUT ÊTRE UTILISÉE QU'AVEC DES BALLASTS ÉLECTRONIQUES. SI ELLE NE S'ALLUME PAS AU BRANCHEMENT, LA RETIRER DU LUMINAIRE ET CONTACTER LE FABRICANT OU UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.



REMPLACEMENT DIRECT POUR LA SUITE FEUX UNIQUEMENT: 4ft MOYENNE BI-PIN T8 FLUO

ATTENTION – SI LA LAMPE OU LE LUMINAIRE NE FONCTIONNE PAS COMME PRÉVU (BOURDONNEMENT, LUMIÈRE VACILLANTE, ETC.), ÉTEINDRE IMMÉDIATEMENT, RETIRER LA LAMPE DU LUMINAIRE ET CONTACTER LE FABRICANT.

AVERTISSEMENT – RISQUE D'INCENDIE. À N'UTILISER QUE SI L'ÉTIQUETTE AUTORISE L'UTILISATION DE LAMPES FLUORESCENTES.

VOIR EIKO.COM POUR BALLAST COMPATIBILITÉ.

Consignes d'installation

1. Débrancher le luminaire. (Fig. 1)

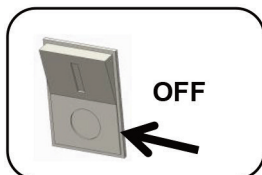


Fig. 1

2. Retirer le diffuseur (le cas échéant).
3. Retirer les lampes fluorescentes existantes. Vérifier sur l'étiquette de la lampe que ce type de tube fluorescent est autorisé. (Fig. 2)
4. Jeter les lampes fluorescentes conformément aux règlements de votre région.
5. Installer les lampes Direct Fit T8
S'assurer que les attaches sont fermement fixées à l'armature. (Fig. 3)
6. Remplacer le diffuseur (s'il a été retiré lors de l'étape 2).
7. Brancher le luminaire. (Fig. 4)

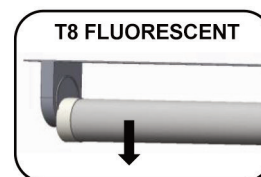
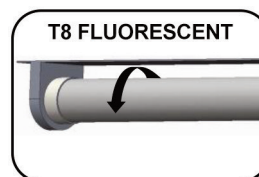


Fig. 2

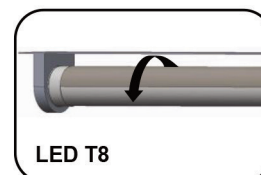
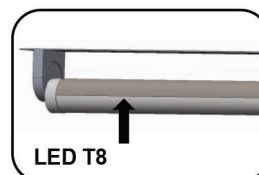


Fig. 3

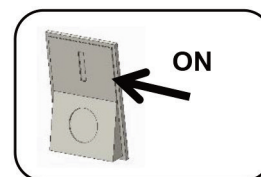


Fig. 4

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement