

MaxLite® LED Post Top Lamp



General Safety Information

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

- BEFORE BEGINNING INSTALLATION, SERVICING, OR PERFORMING ROUTINE MAINTENANCE, PLEASE READ THE COMPLETE INSTRUCTIONS LIST BELOW. KEEP THIS DOCUMENT FOR FUTURE REFERENCE.
- THIS LAMP IS NOT RATED FOR USE WITH HID BALLAST OR EXTERNAL LED DRIVER.
- ENSURE THAT THE OUTDOOR FIXTURE IS PROPERLY SEALED PER MANUFACTURERS' RECOMMENDATIONS TO REDUCE DUST AND INSECTS FROM GAINING ENTRY.

DANGER:
RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DISCONNECT POWER BEFORE INSTALLATION OR SERVICING

WARNING:

- RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK. THIS INSTALLATION REQUIRES KNOWLEDGE OF LUMINAIRES ELECTRICAL SYSTEMS. IF NOT QUALIFIED, DO NOT ATTEMPT INSTALLATION. PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL ELECTRICAL CODE OR YOUR LOCAL ELECTRICAL CODE. IF YOU ARE NOT FAMILIAR WITH THESE CODES AND REQUIREMENTS, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN.

DO NOT MAKE OR ALTER ANY OPEN HOLES IN AN ENCLOSURE OF WIRING OR ELECTRICAL COMPONENTS DURING INSTALLATION.

WARNING:

- FOR LAMPS OVER 60W, USE SAFETY CABLE TO SECURE LAMP AND PREVENT PRODUCT FROM FALLING.

WARNING:

- DO NOT STARE INTO LIGHT, PROLONGED EXPOSURE MAY CAUSE INJURY TO EYES.

WARNING:

- RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK. CHECK THE EXISTING WIRING FOR DAMAGE BEFORE INSTALLING. DO NOT INSTALL IF EXISTING WIRES ARE DAMAGED.

"THIS LUMINAIRE HAS BEEN MODIFIED AND CAN NO LONGER OPERATE THE ORIGINALLY INTENDED LAMP. DO NOT ATTEMPT TO INSTALL A HID LAMP IN THIS LUMINAIRE." SHALL BE MARKED ON THE LUMINAIRE WHERE READILY VISIBLE BY THE USER DURING NORMAL MAINTENANCE INCLUDING LAMPING.

NOT FOR USE WITH DIMMERS.

SUITABLE FOR DAMP LOCATIONS. SUITABLE FOR USE IN TOTALLY ENCLOSED LUMINAIRES.

THIS DEVICE IS NOT INTENDED FOR USE WITH EMERGENCY EXITS.

ADDED WEIGHT OF THE DEVICE MAY CAUSE INSTABILITY OF A FREE-STANDING PORTABLE LUMINAIRE.

OPERATING TEMPERATURE: -30~60 °C (-22~140 °F)

Models:

27PTE26WCS	54PTEX39WCS
36PTEX39WCS	100PTEX39WCS
45PTEX39WCS	




Picture is for illustration purposes only. Your model may vary.

MaxLite® LED Post Top Lamp




Installation & Operation


1. Remove old ballast or disconnect from existing lamp holder. Remove and dispose of ballast in correct manner. **(Figure 1)**

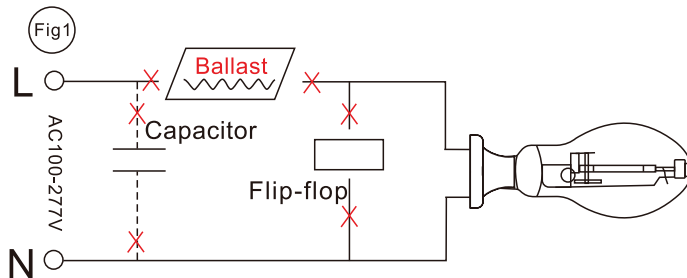

2. Reconnect directly to the existing lamp holder. **(Figure 2)**

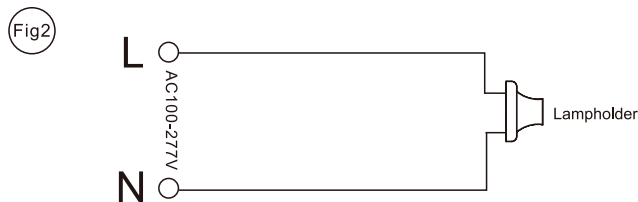


3. Install new LED replacement lamp. **(Figure 3)** Please make sure the old fitting is correctly grounded.

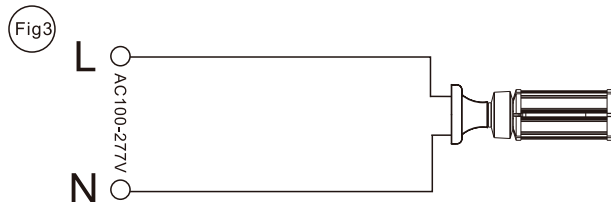

4. Securely fasten the earth fly lead cable to the main body structure. If the cable are damaged in any way please replace. (Do not use existing burnt out cables) The cable if need replacement must be 1.0mm in size and insulated from heat.

Selecting CCT/Wattage

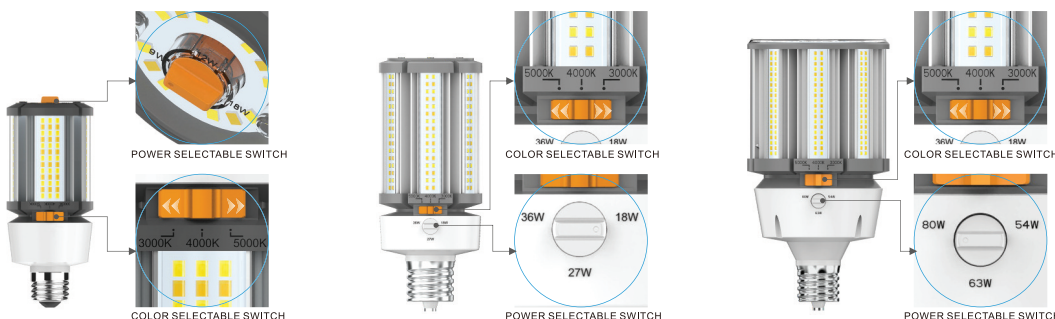

For full warranty and Additional Terms and Conditions please see:
<http://www.maxlite.com/resources/warranties>

Lampe MaxLite® à DEL pour lampadaire



Consignes générales de sécurité

LIRE ET RESPECTER TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION, LA RÉPARATION, OU D'EFFECTUER L'ENTRETIEN DE ROUTINE, VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS. GARDER CE DOCUMENT POUR RÉFÉRENCE FUTURE.
- CETTE LAMPE N'EST PAS HOMOLOGUÉE POUR ÊTRE UTILISÉE AVEC UN BALLAST DE LAMPES À DÉCHARGE À HAUTE INTENSITÉ OU AVEC UN PILOTE DEL EXTERNE.
- S'ASSURER QUE LE LUMINAIRE D'EXTÉRIEUR EST SCELLÉ CORRECTEMENT, CONFORMÉMENT AUX RECOMMANDATIONS DU FABRICANT, AFIN DE RÉDUIRE L'ACCÈS DE LA POUSSIÈRE ET DES INSECTES.



L'image est pour des fins d'illustration seulement. Votre modèle peut être différent

DANGER :

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

DÉBRANCHER L'ALIMENTATION AVANT L'INSTALLATION OU LA RÉPARATION

AVERTISSEMENT:

- RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE CETTE INSTALLATION EXIGE LA CONNAISSANCE DES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES DES LUMINAIRES. L'INSTALLATION NE SERA PAS EFFECTUÉE PAR LES PERSONNES SANS QUALIFICATION. LE PRODUIT SERA INSTALLÉ EN CONFORMITÉ AVEC LE CODE NATIONAL ÉLECTRIQUE OU VOTRE CODE ÉLECTRIQUE LOCAL. SI VOUS N'ÊTES PAS FAMILIARISÉ AVEC CES CODES ET EXIGENCES, CONTACTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

NE PAS RÉALISER OU MODIFIER DE TROUS DANS UNE ENCEINTE DE CÂBLAGE OU DE COMPOSANTS ÉLECTRIQUES PENDANT L'INSTALLATION.

AVERTISSEMENT:

- POUR LES LAMPES DÉPASSANT 60W, UTILISER UN CÂBLE DE SÉCURITÉ POUR ÉVITER UNE ÉVENTUELLE CHUTE DE LA LAMPE.

AVERTISSEMENT:

- ÉVITER DE FIXER LA LUMIÈRE AVEC LE REGARD, L'EXPOSITION PROLONGÉE POURRAIT PROVOQUER DES LÉSIONS OCULAIRES.

AVERTISSEMENT:

- RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE. VÉRIFIER LES ÉVENTUELS DOMMAGES DU CÂBLAGE EXISTANT AVANT L'INSTALLATION. NE PAS INSTALLER SI LE CÂBLAGE EXISTANT EST ENDOMMAGÉ.

LE MESSAGE « CE LUMINAIRE A ÉTÉ MODIFIÉ ET NE PEUT PLUS FONCTIONNER AVEC LA LAMPE D'ORIGINE. NE PAS ESSAYER D'INSTALLER UNE LAMPE À DÉCHARGE À HAUTE INTENSITÉ DANS CE LUMINAIRE. » SERA INSCRIT SUR LE LUMINAIRE DANS UN ENDROIT VISIBLE POUR L'UTILISATEUR PENDANT LES OPÉRATIONS NORMALES D'ENTRETIEN, Y COMPRIS LE CHANGEMENT DES LAMPES.

NE CONVIENT PAS À L'UTILISATION AVEC DES VARIATEURS.

CONVIENT AUX ENDROITS HUMIDES CONVIENT À L'UTILISATION DANS DES LUMINAIRES COMPLÈTEMENT FERMÉS. CE DISPOSITIF N'A PAS ÉTÉ CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC DES SIGNES DE SORTIE D'URGENCE

LE POIDS AJOUTÉ DU DISPOSITIF POURRAIT PROVOQUER L'INSTABILITÉ D'UN LUMINAIRE PORTABLE INDÉPENDANT.

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -30~60 °C (-22~140 °F)


Modèles:

27PTE26WCS	54PTEX39WCS
36PTEX39WCS	100PTEX39WCS
45PTEX39WCS	

Lampe MaxLite® à DEL pour lampadaire

Installation et fonctionnement


1. Enlevez le ballast usé ou débranchez-le du support de lampe existant. Enlevez et éliminez le ballast correctement. **(Figure 1)**

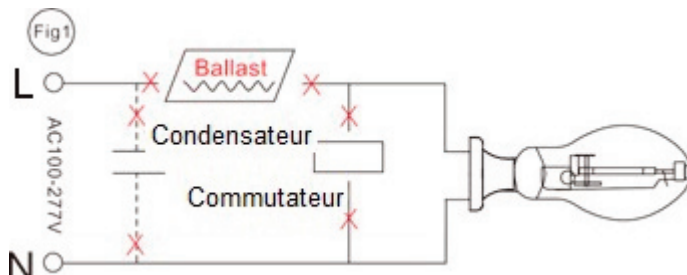

2. Rebranchez directement au support de lampe existant. **(Figure 2)**




3. Installez la nouvelle lampe de remplacement à DEL. **(Figure 3)** Veuillez s'assurer que le raccord usé est correctement mis à la terre.

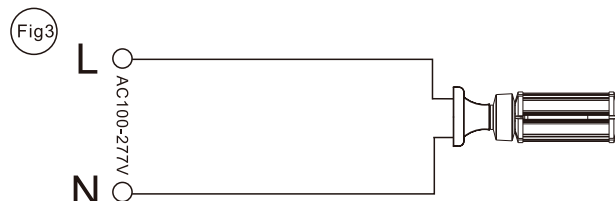

4. Fixez bien le câble principal de mise à la terre à la structure principale. Si le câble est endommagé, veuillez le remplacer. (Ne pas utiliser les éventuels câbles existants détruits). Si le remplacement du câble s'impose, utilisez un câble de 1,0 mm et isolé contre la chaleur.

Réglage TCP / Puissance

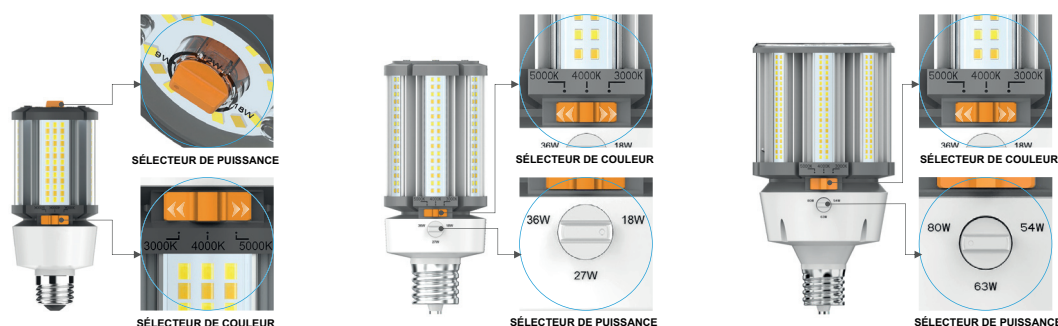

Pour avoir toutes les informations de garantie et les Conditions Générales Supplémentaires, veuillez consulter : <http://www.maxlite.com/resources/warranties>