

SINGLE MONOPOINT ADAPTER

Models: TP247, TP248, TP249, TP250



INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

Mounts permanently to outlet box.
Allows any lampholder to 300W maximum to be converted to canopy installation.
10 lbs max per socket, 100W max per socket.

INSTALLATION:

1. Attach Mounting Plate to Junction Box with Mounting Screw (1) provided.
2. Install the Mounting Plate on the ceiling with Mounting Screws (2).
3. Hold the cover and attach Black Fixture Wire to Black House Wire, White Fixture Wire to White House Wire, Green Ground Wire to Green Ground House Wire. Secure with wire connectors (provided).
4. Tuck the wires into the Junction Box.
5. Secure the Cover Plate to the Mounting Plate with three screws.

INSTALL THE TRACK HEAD OR TRACK PENDANT ADAPTER:


CAUTION: To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, do not touch or remove the track head when the light is on. Instead, turn off the electrical power.

1. Insert the Adapter head into the slot of Monopoint cover.
2. Pull down the sleeves and twist the Adapter so that the Ground Conductor faces the Polarity Groove, about 90 degrees until mounting sleeves tab locks into the Monopoint slot.

NOTE: Forcing mounting Adapter in wrong direction may damage the contact assembly. Ground Conductor on Adapter must align with polarity groove on Monopoint for proper installation.

REMOVE THE TRACK HEAD OR TRACK PENDANT ADAPTER:

1. Pull down mounting Adapter sleeves and twist the Adapter counter clockwise 90 degrees until Adapter is free from the opening of Monopoint.

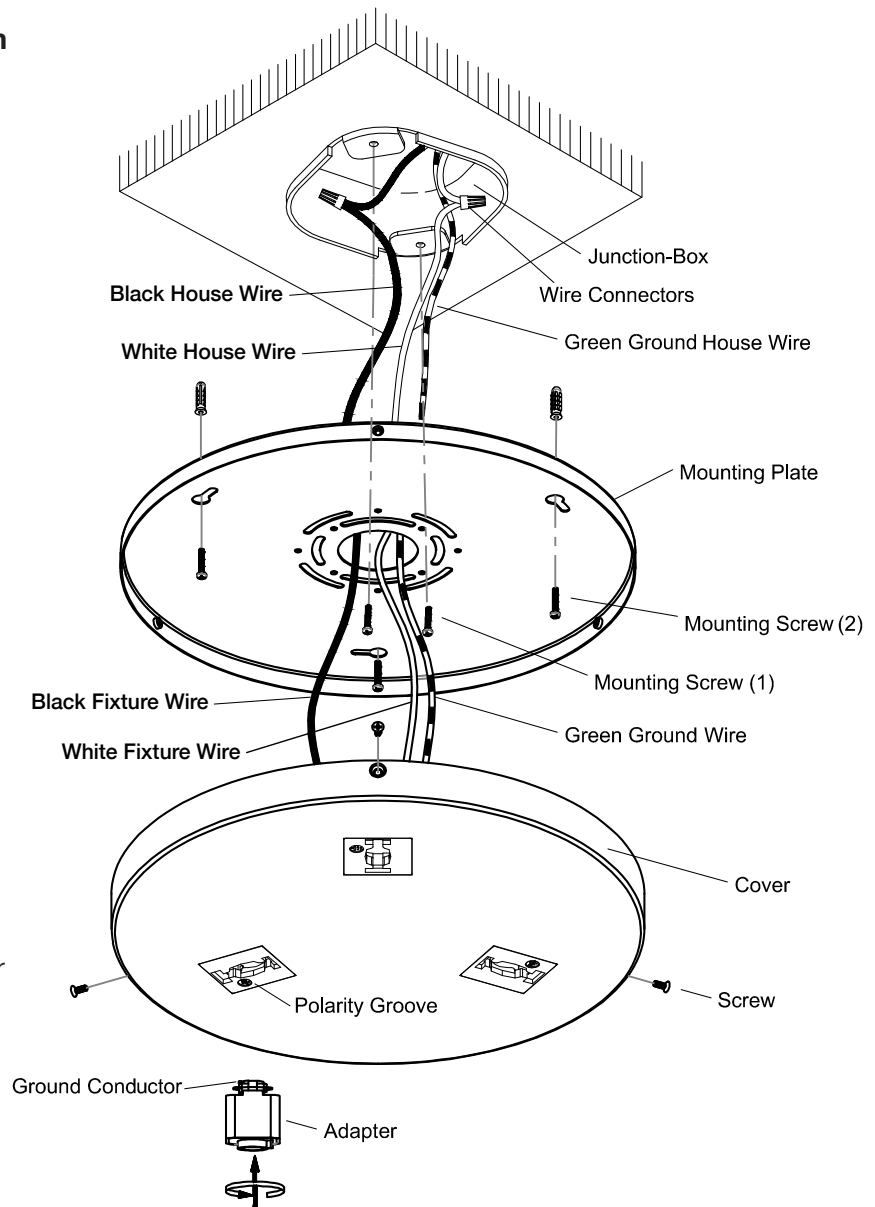

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

ADAPTADOR SIMPLE DE MONOPUNTO

Modelos: TP247, TP248, TP249, TP250

IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

Colocación permanente en la caja de salida. Permite la conversión de cualquier portalámparas de hasta 300W máximo en una instalación en cúpula. 10 libras como máximo por enchufe, 100W como máximo por enchufe.

INSTALACIÓN:

1. Fije la placa de montaje a la caja de conexión con el tornillo de montaje (1) incluido.
2. Instale la placa de montaje en el techo con los tornillos de montaje (2).
3. Sostenga la cubierta y fije el cable negro de la luminaria con el cable negro de la casa, el cable blanco de la luminaria con el cable blanco de la casa, y el cable verde de conexión a tierra con el cable verde de conexión a tierra de la casa. Asegure con los conectores de cable (incluidos).
4. Inserte los cables en la caja de conexiones.
5. Asegure la placa de cubierta a la placa de montaje con tres tornillos.

INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR DE LA LÁMPARA O DEL COLGANTE:

PRECAUCIÓN: Para disminuir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones, no toque ni retire la lámpara cuando la luz esté encendida. En su lugar, corte la energía eléctrica.

1. Inserte el cabezal del adaptador en la ranura de la cubierta del monopunto.
2. Baje los manguitos y gire el adaptador de manera que el conductor de conexión a tierra mire hacia la ranura de polaridad, unos 90 grados hasta que la lengüeta de los manguitos de montaje se bloquee en la ranura del monopunto.

NOTA: Forzar el adaptador de montaje en la dirección equivocada puede dañar el montaje de contacto. El conductor de conexión a tierra en el adaptador debe estar alineado con la ranura de polaridad en el monopunto para una instalación apropiada.

RETIRO DEL ADAPTADOR DE LA LÁMPARA O DEL COLGANTE:

1. Deslice hacia abajo los manguitos del adaptador de montaje y gire 90 grados el adaptador hacia la izquierda hasta que esté fuera de la apertura del monopunto.

FRANCAIS

INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

ADAPTATEUR MONOPOINT SIMPLE

Modèles: TP247, TP248, TP249, TP250

IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

Se monte en permanence à une boîte à prises. Permet à toute douille allant jusqu'à 300W d'être convertie en installation couverte. 10lb max par prise, 100W max par prise.

INSTALLATION:

1. Fixez la plaque de montage à la boîte à prises avec la vis de montage (1) fournie.
2. Installez la plaque de montage au plafond avec les vis de montage (2).
3. Tenez le couvercle et fixez le fil de luminaire noir au fil résidentiel noir, le fil de luminaire blanc au fil résidentiel blanc et le fil de mise à la terre vert au fil résidentiel de mise à la terre vert. Fixez avec les connecteurs de fil (fournis).
4. Rentez les fils dans la boîte à prises.
5. Fixez la plaque de couvercle à la plaque de montage avec trois vis.

INSTALLER L'ADAPTATEUR DE TÊTE DE RAIL OU DE PENDENTIF DE RAIL:

MISE EN GARDE: Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle, ne touchez pas et ne retirez pas la tête lorsque la lumière est allumée. Plutôt, coupez l'alimentation électrique.

1. Insérez la tête d'adaptateur dans la fente sur le couvercle Monopoint.
2. Tirez sur les manchons vers le bas et tournez l'adaptateur de sorte que le conducteur de mise à la terre soit tourné vers la fente de polarité, environ 90 degrés jusqu'à ce que les manchons de montage s'enclenchent dans la fente Monopoint.

REMARQUE: Forcer l'adaptateur dans la mauvaise direction peut endommager l'assemblage de contact. Le conducteur de mise à la terre sur l'adaptateur doit s'aligner sur la fente de polarité sur le Monopoint pour être bien installé.

RETIRER L'ADAPTATEUR DE TÊTE DE RAIL OU DE PENDENTIF DE RAIL:

1. Tirez les manchons d'adaptateur de montage vers le bas et tournez l'adaptateur dans le sens antihoraire 90 degrés jusqu'à ce que l'adaptateur se dégage de l'ouverture du Monopoint.