

Installation Instructions/Instrucciones de montaje /Instructions de montage

⚠ WARNINGS AND CAUTIONS Avertissements et mises en garde Advertencias y precauciones

- ÉTEINDRE L'ÉLECTRICITÉ au coffret à fusibles principal (ou au disjoncteur) avant de commencer l'installation en éteignant le disjoncteur ou en enlevant un fusible.
- CONDUCTEURS MIN 75°C.
- VOIR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR GARANTIR UN CONDUCTEUR DE PROTECTION DIVISIONNAIRE CORRECT.
- En cas de doute sur l'installation électrique, voir un électricien licencié.
- DESCONECTE LA ELECTRICIDAD en la caja de fusibles (o en la caja de interruptor de circuitos) apagando el interruptor de circuitos o retirando el fusible.
- CONDUCTORES DE ELECTRICIDAD 75° C MIN
- CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO PARA ASEGURAR EL CONDUCTOR DE CIRCUITO DERIVADO ADECUADO.
- Si tiene duda sobre la instalación eléctrica, consulte a un electricista certificado.

1.Remove the finial from under the top cover(B) and install in on top of the top cover(B) as shown in the picture

1. Enlever le quillon du couvercle supérieur(B) et l'installer sur le couvercle supérieur (B) comme indiqué sur l'image.

1. Retire el remate decorativo de debajo de la cubierta superior (B) y colóquelo en la parte superior de la cubierta superior (B) como se ilustra.

3.Strip 1/2 in. of insulation from wire ends. Twist stripped ends together with pliers black to black (power) and white to white (neutral). Attach copper wire to ground wire.


Helpful Hint:
If necessary, attach copper ground wire to grounded junction box.

3.Dénuder 1,3 cm (1/2 po) d'isolant des extrémités du fil. Attacher les extrémités dénudées ensemble avec des pinces noir à noir (courant) et blanc à blanc (neutre). Attacher le fil en cuivre au fil à la terre.

Conseil utile : Si nécessaire, attacher le fil de terre en cuivre à la boîte de connexion à la terre.

3.Pele 1,3 cm del aislamiento en el extremo de los cables. Retuerza juntos los extremos pelados con las pinzas negro a negro (activo) y blanco a blanco (neutro). Fije el cable de cobre al cable de tierra.


Consejo útil: Si fuese necesario, fije el cable de cobre de conexión a tierra a la caja terminal conectada a tierra.

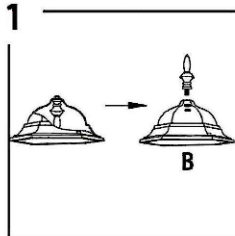

2.Secure fixture to post with post screw (E).

2. Fixer le luminaire à la tige avec la vis de tige (E).




2. Fije la lámpara al poste con el tornillo para el poste (E).

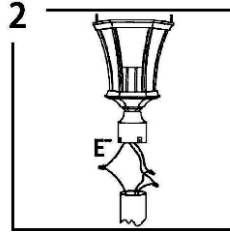

4.Attach wire nuts(D). Tape nuts(D) and wires together with electrical tape.

4.Attacher les capuchons de connexion (D). Attacher les capuchons (D) et les fils ensemble avec du ruban isolant.

4.Coloque los empalmes plásticos (D). Encinte los empalmes (D) y los alambres juntos con cinta aislante.

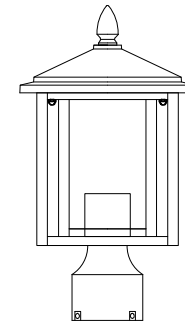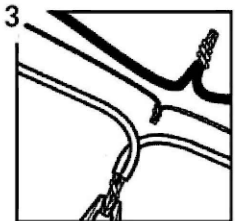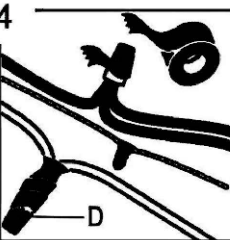

0417PT9-1-101

INSTALLATION VIEW

