

CAUTION:


Risk of electrical shock. Make sure the power supply is OFF before installing or maintaining the fixture. Never perform maintenance or cleaning while the fixture is powered. Disconnect the power and ensure the fixture is cool before maintaining.

GENERAL:


This product **MUST** be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product. Fixtures must be wired in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Proper grounding is required for safety. **DO NOT INSTALL DAMAGED PRODUCT!** This luminaire has been properly packed so that no parts should be damaged during transit. Thoroughly inspect the fixture for any freight damage; freight damage should be reported to the delivery carrier

Mounting

1. Open the latches to remove the lens.

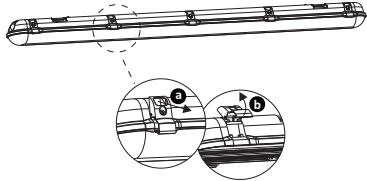

2. Pinch the brackets together on both ends of the LED board. Then, using the finger hole, remove the LED board to hang from the plastic hanging cables

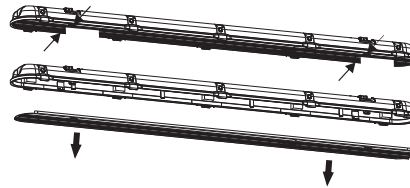


Tools Required:


- Measuring Tape
- Wire Cutters
- Pliers
- Wrench
- Flat-head Screw Driver
- Wiring Supplies

A. Surface Mounting:

3a. On the back of the fixture, measure the length between the mounting clips.




4a. Run the cable through the access and tighten the cable gland. Connect the wires to branch circuit (refer to wiring diagram).




5a. Secure the mounting studs, using the previously measured length.

6a. Insert the fixture into the secured mounting clips. Assume that the fixture's mounting clips attach onto the ceiling's mounting kit. (Remember to use plain washers between the screws and bracket.)

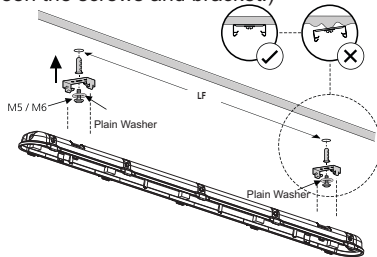


B. Suspension Mounting:

3b. Secure V-hook through the respective holes of the fixture's mounting clips.




4b. Insert chain or aircraft cable through the secured V-Hook. Hang chain or aircraft cable (along with attached V-Hook and fixture) onto the desired area. (chain and aircraft cable are not provided).

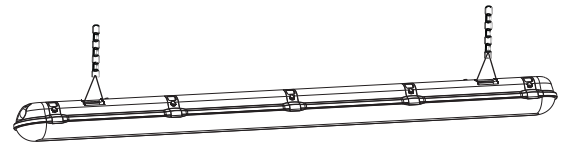

5b. Put the power cable through the side hole and tighten the cable gland.



6b. Then install within a conduit opening, by pulling the wire through the connector.

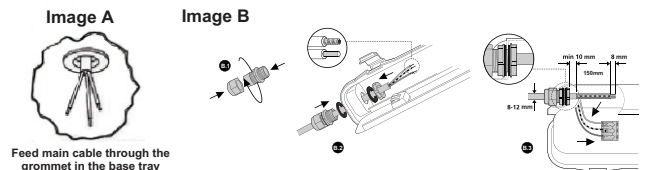

7. Connect wires to branch circuit (refer to wiring diagram).

- Connect the disconnect then ensure the white wire is in the white hole and the black wire is in the black hole.
- Connect the ground wire of the power cord to the ground wire of the fixture. Ensure all conductors are fully sleeved and insulated.

8. Snap brackets together on both ends to restore the LED board and lens.

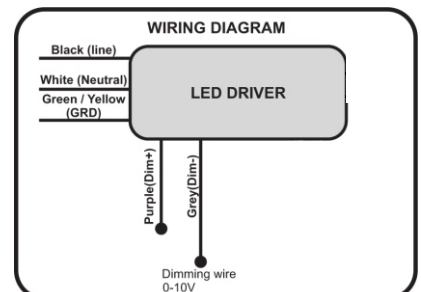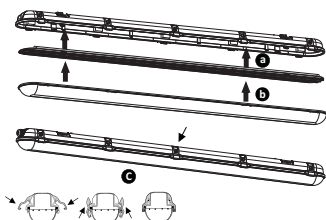

Note: For drivers that do not come with dimming wires, insert 18-22 AWG, minimum 90 degree Celsius solid copper wire (strip length: 3/8" / 10mm) into the dimming terminals.

AVERTISSEMENT:

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE S'assurer que l'alimentation principale est HORS CIRCUIT avant d'installer ou d'entretenir le luminaire. Ne jamais effectuer l'entretien ou le nettoyage alors que le luminaire est sous tension. Couper l'alimentation et laisser l'appareil refroidir avant l'entretien.


GÉNÉRAL:

Ce produit DOIT être installé conformément au code d'installation applicable par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit. Les appareils doivent être câblés conformément au Code national de l'électricité et à tous les codes locaux applicables. Mise à la masse appropriée. Est nécessaire pour la sécurité.


N'INSTALLEZ PAS UN PRODUIT ENDOMMAGÉ! Ce luminaire a été correctement emballé, afin qu'aucune pièce ne soit endommagée pendant le transport. Inspectez soigneusement le luminaire pour tout dommage éventuel pendant le transport. Les dommages pendant le transport doivent être signalés au transporteur.

Mounting:

1. Ouvrir les verrous pour retirer la lentille.

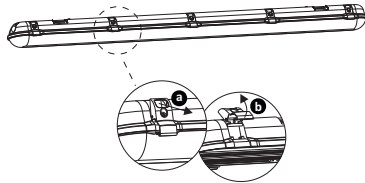

2. Pincer les supports ensemble sur les deux extrémités du panneau à DEL. Ensuite, en utilisant le trou passe-doigt, retirez le panneau pour accrocher les câbles suspendus en plastique.

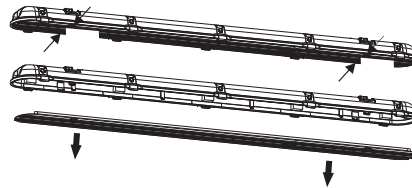

Outils nécessaires:


- Mètre ruban
- Pincettes coupantes
- Pincettes
- Clé
- Tournevis à tête plate
- Fournitures de câblage

A. Montage en surface:

3a. A l'arrière de la luminaire entre les brides de fixation d'accrochage.




4a. Faites passer le câble à travers l'accès et serrez le presse-étoupe. Connectez les fils au circuit de dérivation (reportez-vous au schéma de câblage).




5a. Fixez les goudjons de montage en utilisant la longueur précédemment mesurée.

6a. Insérer la luminaire dans les goudjons identifiés et fixés. S'assurer que les brides de fixation de la luminaire attachent sur le nécessaire d'accrochage du plafond. (N'oubliez pas d'utiliser des rondelles plates entre les vis et l'équerre.)

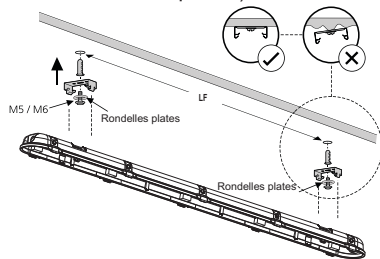

B. Montage en suspension:

3b. Fixer le V-hook à travers les trous respectifs des goudjons identifiés de la fixture.



4b. Insérez la chaîne ou un câble d'aéronef à travers le V-hook fixé. Accrocher la chaîne ou un câble d'aéronef sur la région désirée. (chaîne et le câble de l'avion ne sont pas fournis).




5b. Insérer le câble d'alimentation à travers le trou latéral et serrer le presse-étoupe.

6b. Ensuite, installez-le dans une ouverture de conduit, en tirant le fil à travers le connecteur.

Image A



Image B





7. Connectez les fils au circuit de dérivation (reportez-vous au schéma de câblage).

A. Connectez le débranchement puis assurez-vous que le fil blanc se trouve dans le trou blanc et que le fil noir se trouve dans le trou noir.

B. Branchez le fil de terre du cordon d'alimentation au fil de terre de l'appareil. S'assurer que tous les conducteurs sont entièrement gainés et isolés.

8. Fixer les supports ensemble sur les deux extrémités pour redémarrer le panneau et la lentille.

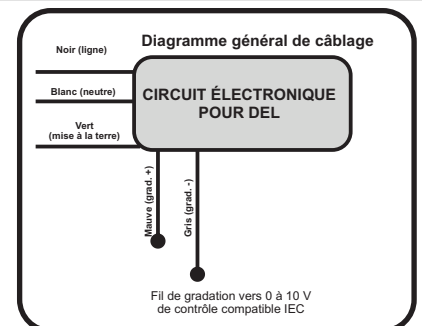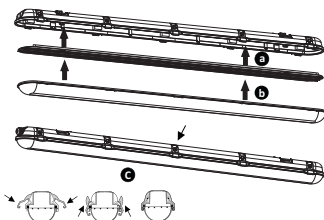

Remarque: pour les pilotes qui ne sont pas fournis avec des fils de gradation, insérez un fil de cuivre solide 18-22 AWG, minimum 90 degrés Celsius (longueur de dénudage: 3/8" / 10 mm) dans les bornes de gradation.