

INSTALLATION INSTRUCTIONS

LW - Linear Wrap


SAFETY PRECAUTIONS:

- CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR.
- SUITABLE FOR DAMP LOCATIONS.
- THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
- SUITABLE FOR CONTINUOUS ROW MOUNTING.
- CAUTION- RISK OF FIRE.



INSTALLATION:

ALWAYS TURN OFF THE POWER SUPPLY FROM MAIN CIRCUIT BREAKER FIRST!

1. INSTALL THE TWO SCREWS (AA) INTO THE JUNCTION BOX. (FIGURE 2)
 - NOTE: LEAVE 1/4" OF SCREW EXPOSED TO ACCOMMODATE LAMP BASE.
2. TAKE OUT THE CABLES FROM THE LAMP BASE. (FIGURE 3)
3. REMOVE THE HEAT SHRINK TUBING WRAP FROM THE ENDS OF THE BLACK, WHITE, AND GREEN WIRES IN ORDER TO EXPOSE THE COPPER WIRES PRIOR TO CONNECT THE AC WIRES TO THE CORRESPONDING WIRES (BLACK TO BLACK, WHITE TO WHITE AND GREEN TO GREEN) IN THE JUNCTION BOX AND SECURE USING WIRE NUTS.
 - NOTE: FOR PROPER CONNECTION, PLACE THE WIRE NUTS (BB) OVER WIRES AND TWIST CLOCKWISE UNTIL TIGHT (FIGURE 4).
 - OPTIONAL: WRAP CONNECTED WIRE NUTS WITH ELECTRICAL TAPE. DO NOT PERFORM THIS STEP IF YOU ARE LINKING THIS FIXTURE.
4. ATTACH THE LAMP BASE TO THE JUNCTION BOX BY ALIGNING THE HOLES ON THE LAMP BASE (PART AA) WITH THE SCREWS ON THE JUNCTION BOX.
5. TURN LAMP BASE CLOCKWISE TO LOCK IN PLACE AND TIGHTEN SCREWS TO ENSURE THE FIXTURE IS SECURE AND WILL NOT MOVE. (FIGURE 5)

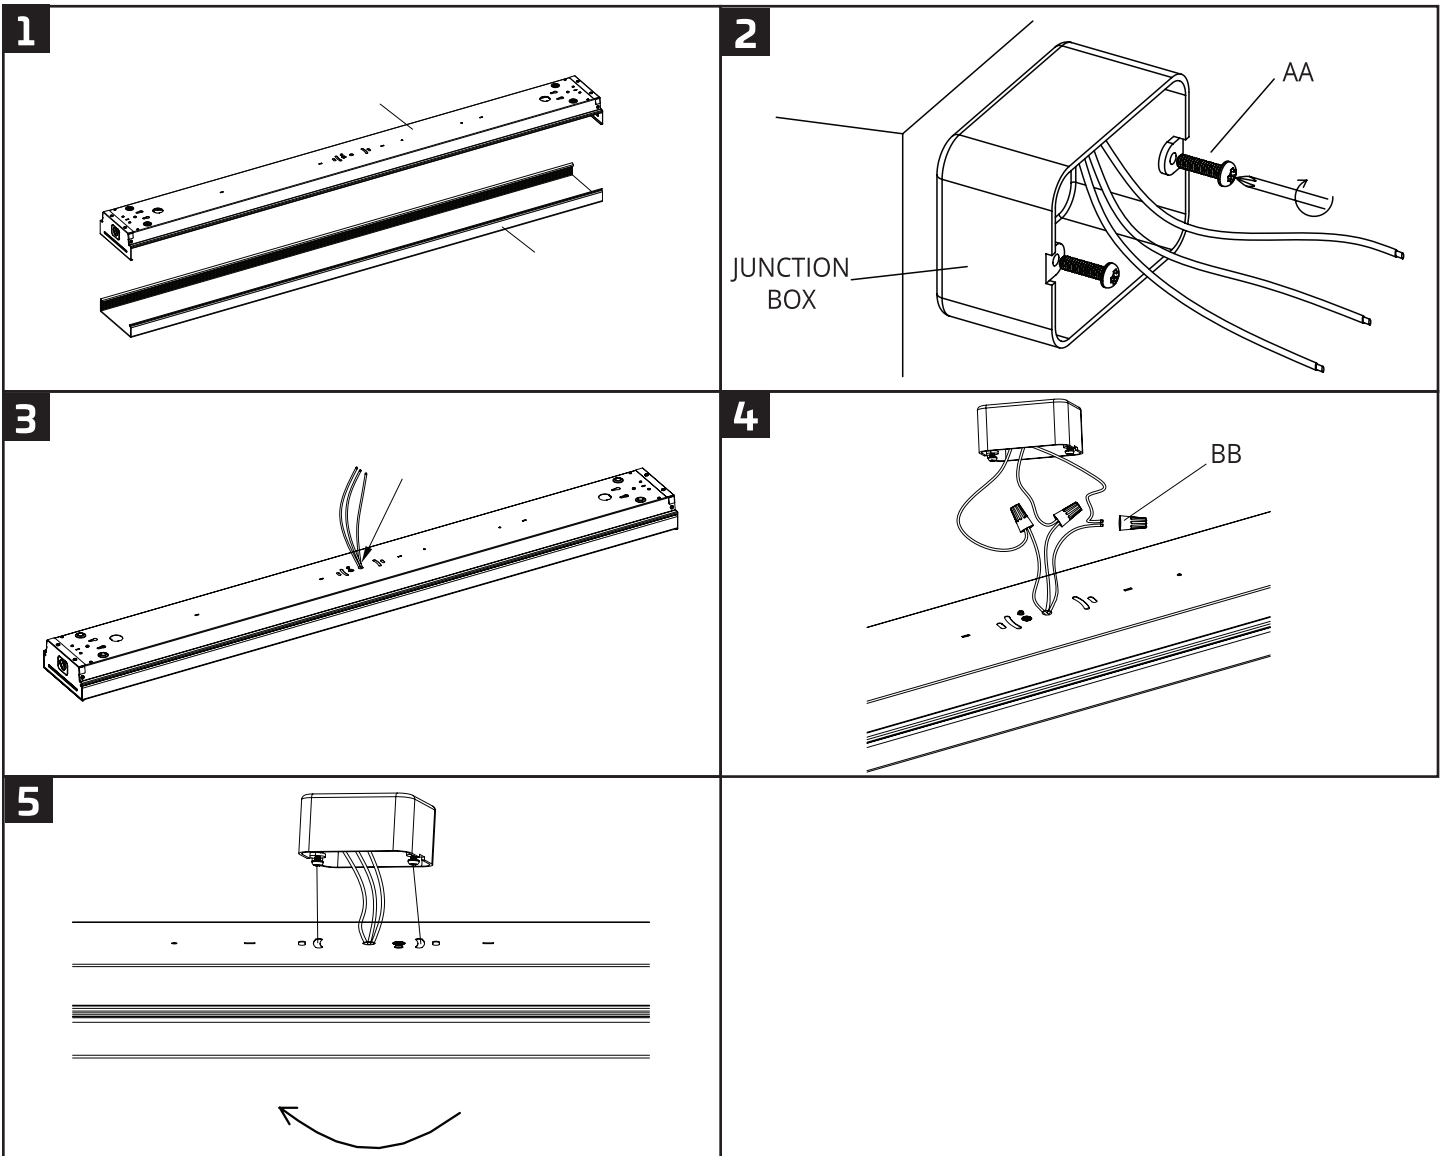



6

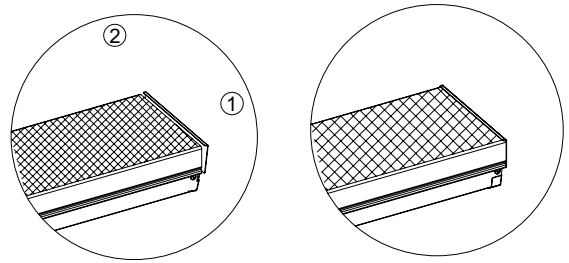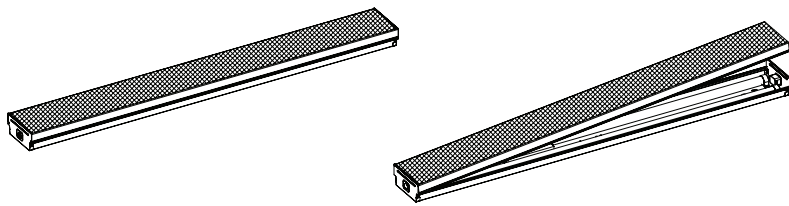



KEYHOLE INSTALLATION:

ALWAYS TURN OFF THE POWER SUPPLY FROM MAIN CIRCUIT BREAKER FIRST!


1. TAKE OUT THE CABLES FROM THE LAMP BASE. (FIGURE 1)
2. ALIGN HOLE WITH THE SUPPLY WIRE LOCATION ON THE MOUNTING LOCATION WITH ONE HAND WHILE MARKING THE LOCATION OF THE FOUR KEYHOLE SLOTS AT EACH END OF THE HOUSING. (FIGURE 2)

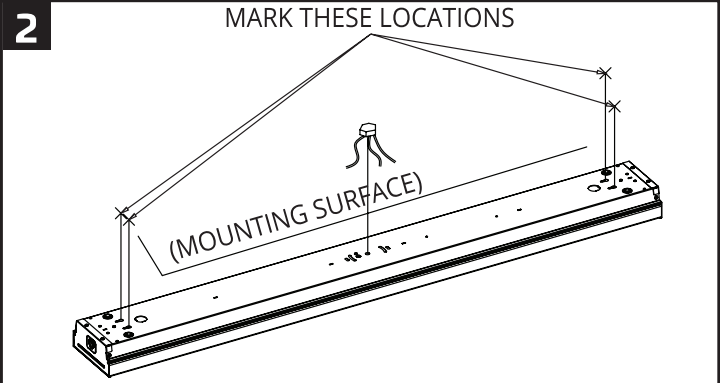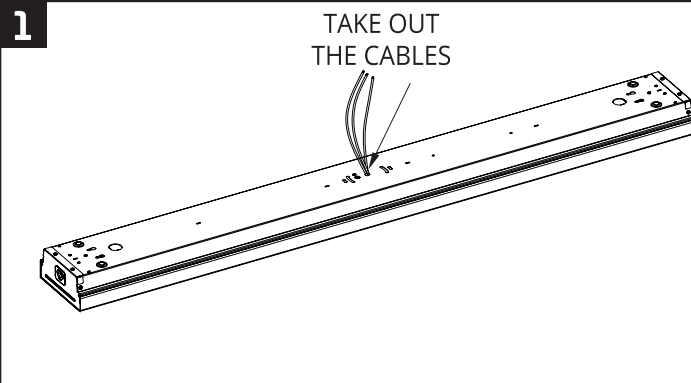

- DRYWALL MOUNTING:
- 3. IF THE MOUNTING HOLES GO THROUGH DRYWALL WITHOUT A STUD, DRILL FOUR SMALL PILOT HOLES BY A 1/8" DRILL BIT (NOT INCLUDED) AND INSTALL WALL ANCHORS INTO THE HOLES WITH A HAMMER (NOT INCLUDED). INSTALL THE FOUR WOOD SCREWS INTO THE MOUNTING SURFACE BUT LEAVE ABOUT A 3/8" GAP BETWEEN THE SCREW HEAD AND MOUNTING SURFACE.
- WALL STUD MOUNTING:
- 4. IF THE MOUNTING HOLES GO THROUGH WALL STUDS, DRILL FOUR SMALL PILOT HOLES USING A 5/32" DRILL BIT (NOT INCLUDED) FOR THE WOOD SCREWS. INSTALL THE FOUR WOOD SCREWS INTO THE MOUNTING SURFACE BUT LEAVE ABOUT A 3/8" GAP BETWEEN THE SCREW HEAD AND MOUNTING SURFACE. (FIGURE 3).
- 5. REMOVE THE HEAT SHRINK TUBING WRAP FROM THE ENDS OF THE BLACK, WHITE, AND GREEN WIRES IN ORDER TO EXPOSE THE COPPER WIRES PRIOR TO CONNECT THE AC WIRES TO THE CORRESPONDING WIRES (BLACK TO BLACK, WHITE TO WHITE AND GREEN TO GREEN) IN THE JUNCTION BOX AND SECURE USING WIRE NUTS (PART BB). (FIGURE 4)
- NOTE: FOR PROPER CONNECTION, PLACE THE WIRE NUTS (BB) OVER WIRES AND TWIST CLOCKWISE UNTIL TIGHT. (FIGURE 3)

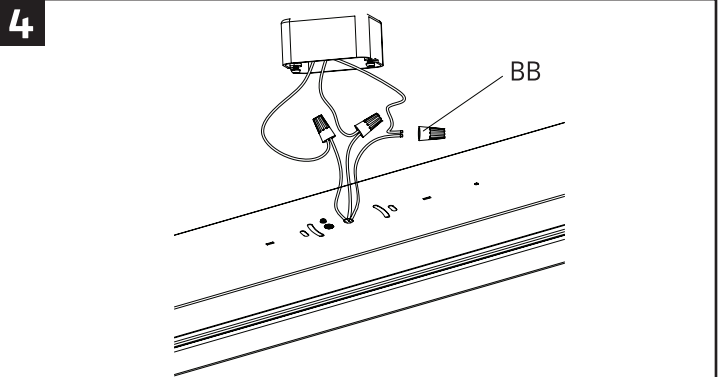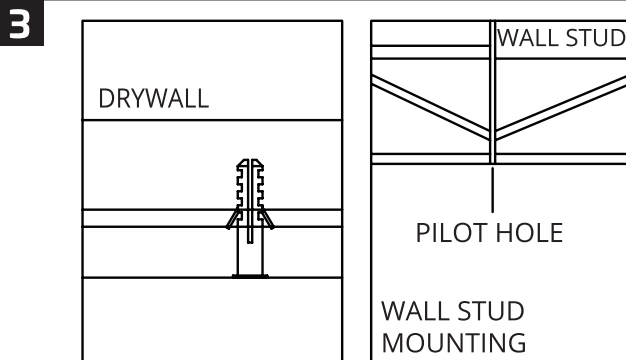


- OPTIONAL: WRAP CONNECTED WIRE NUTS WITH ELECTRICAL TAPE.
 - DO NOT PERFORM THIS STEP IF YOU ARE USING THIS LIGHT AS A LINKED LIGHT.
6. HIDE CABLES WITH WIRE NUTS IN THE JUNCTION BOX. GUIDE THE HEADS OF THE FOUR WOOD SCREWS INTO THE KEYHOLE SLOTS AND SLIDE THE LAMP BASE IN THE DIRECTION SUCH THAT THE WOOD SCREW HEADS REST OVER THE NARROW PART OF THE KEYHOLE SLOT. ENSURE THAT THE FIXTURE IS SUPPORTED AND TIGHTEN THE FOUR WOOD SCREWS UNTIL THE FIXTURE IS SECURED TO THE MOUNTING SURFACE. (FIGURE 5)

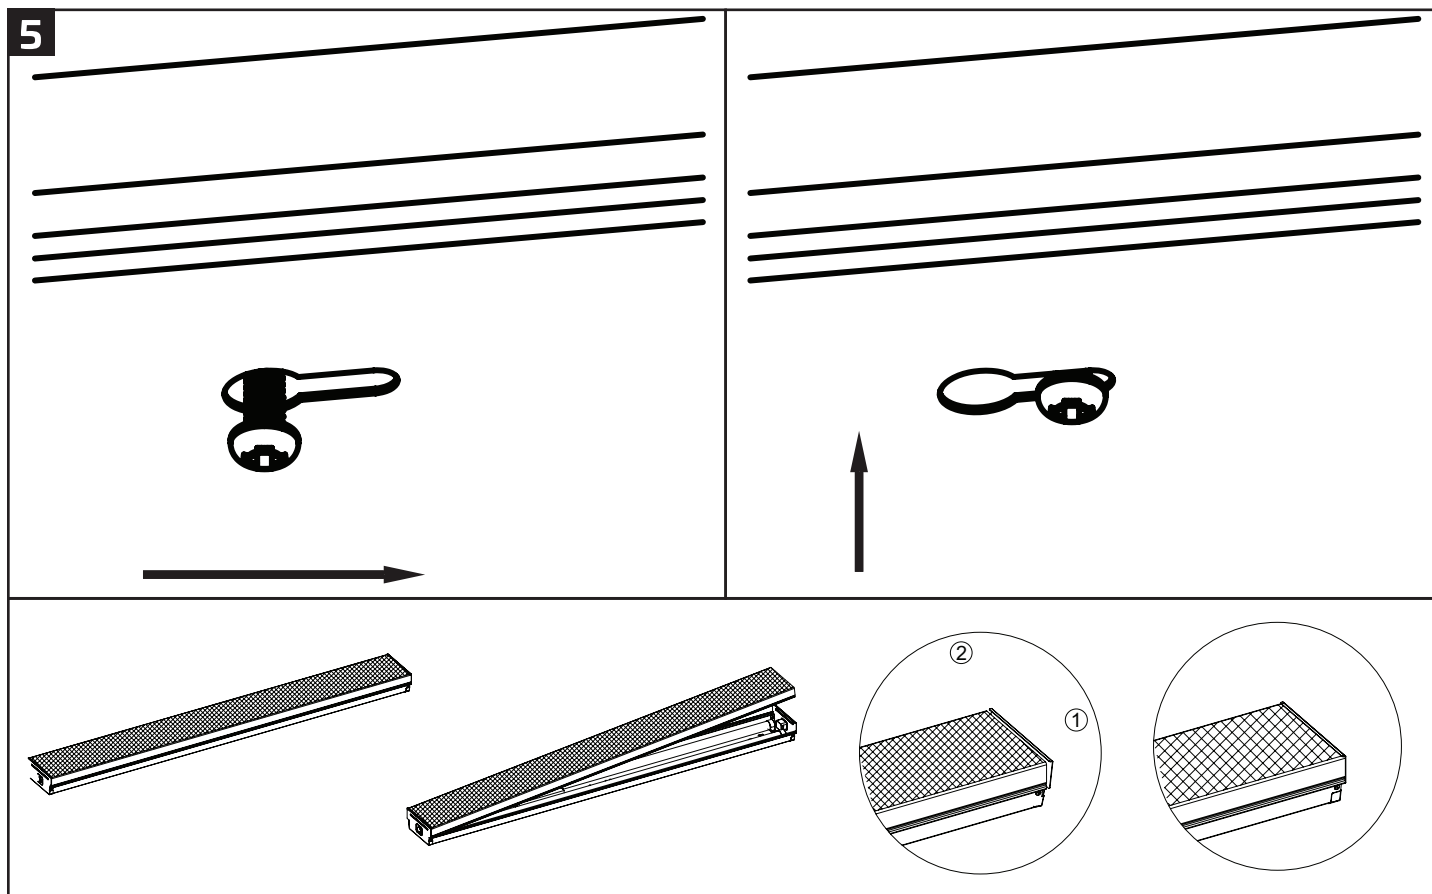


CONNECTION OPTIONS:

ALWAYS TURN OFF THE POWER SUPPLY FROM MAIN CIRCUIT BREAKER FIRST!

1. IF LINKING TWO OR MORE WRAPAROUNDS TOGETHER, POWER TO EACH SUBSEQUENT LIGHT CAN BE MADE BY USING THE LINKING CABLE WHERE ONLY THE FIRST LIGHT NEEDS TO BE ELECTRICALLY HARDWIRED AND ALL LINKED LIGHTS ONLY NEED TO BE MECHANICALLY SECURED TO THE MOUNTING SURFACE. IF NO LIGHTS ARE CONNECTED, USE END CAP.
2. LINKING CABLE: USE INCLUDED LINKING CABLE IN SITUATIONS WHERE LIGHTS S/B APART, PLUG LINKING CABLE INTO END OF WRAPAROUND LIGHT AND CONNECT OTHER END TO NEXT LIGHT. NOTE: LINKING CABLE WILL ONLY FIT ONE END OF WRAPAROUND LIGHT. BE SURE TO MATCH UP "F" OF CONNECTOR WITH "F" OF LIGHT AND "M" OF CONNECTOR WITH "M" OF LIGHT. FOR THE FIRST FIXTURE CONNECTION, ENSURE THE CONNECTOR CONNECTS TO THE "M" SIDE OF THE PRODUCT.
3. TESTING THE LIGHT FIXTURE BY TURNING ON THE CIRCUIT BREAKER AND LIGHT SWITCH. NOTE: WAIT 1 MINUTE FOR THE CIRCUITRY TO CALIBRATE.

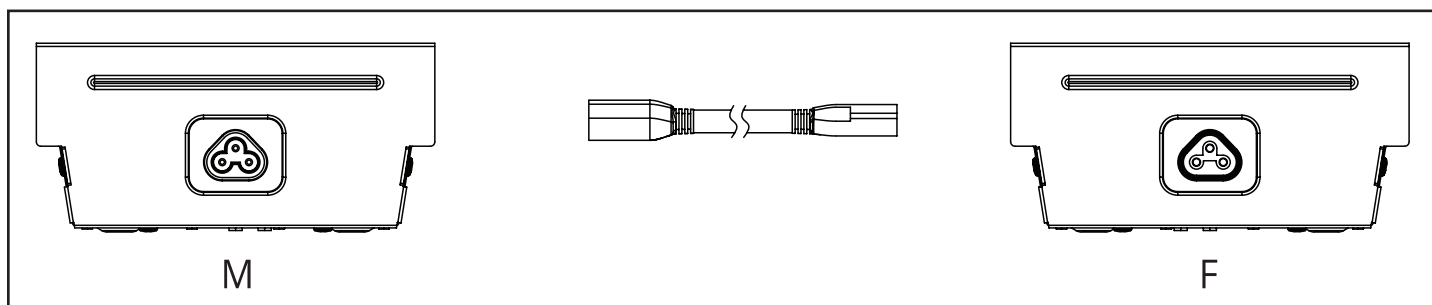

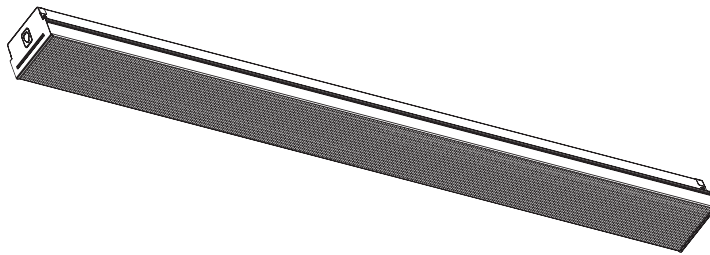

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

LW - Linear Wrap


PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:



- CONSULTE A UN ELECTRICISTA PROFESIONAL PARA ASEGURARSE QUE EL CABLE DEL CIRCUITO DE DERIVACIÓN ES EL CORRECTO.
- ADECUADO PARA LUGARES HÚMEDOS.
- ESTE PRODUCTO DEBE INSTALARSE DE ACUERDO CON EL CÓDIGO DE INSTALACIÓN APLICABLE POR UNA PERSONA FAMILIARIZADA CON LA CONSTRUCCIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y LOS RIESGOS ASOCIADOS.
- ADECUADO PARA EL MONTAJE EN FILA CONTINUA.
- PRECAUCIÓN- RIESGO DE INCENDIO.

INSTALACIÓN:

¡SIEMPRE DESCONECTE PRIMERO LA FUENTE DE ENERGÍA DEL DISYUNTOR PRINCIPAL!

1. INSTALE LOS DOS TORNILLOS (AA) EN LA CAJA DE CONEXIONES. (FIGURA 2)
 - AVISO: DEJE 1/4" DE TORNILLO EXPUESTO PARA COLOCAR LA BASE DE LA LÁMPARA.
2. RETIRE LOS CABLES DESDE LA BASE DE LA LÁMPARA. (FIGURA 3)
3. RETIRE LA ENVOLTURA TERMO CONTRAÍBLE DE LOS EXTREMOS DE LOS CABLES NEGRO, BLANCO Y VERDE PARA EXPONER LA PARTE DE COBRE ANTES DE CONECTARLOS A LA CA -SIGUIENDO LA FORMA CORRESPONDIENTE (NEGRO A NEGRO, BLANCO A BLANCO Y VERDE A VERDE)- EN LA CAJA DE CONEXIONES. ASEGÚRELOS USANDO TUERCAS PARA CABLE.
- AVISO: PARA UNA CONEXIÓN ADECUADA, COLOQUE LAS TUERCAS PARA CABLE (BB) SOBRE LOS CABLES Y GIRE EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ HASTA QUE ESTÉN AJUSTADAS (FIGURA 4).
- OPCIONAL: ENVUELVA LAS TUERCAS PARA CABLE CONECTADAS CON CINTA ELÉCTRICA. NO REALICE ESTE PASO SI ESTÁ USANDO ESTA LÁMPARA COMO UN ARTEFACTO DE MONTAJE EN FILA.
4. CONECTE LA BASE DE LA LÁMPARA EN LA CAJA DE CONEXIONES, ALINEANDO LOS ORIFICIOS DE LA BASE DE LA LÁMPARA (PARTE AA) CON LOS TORNILLOS DE LA CAJA DE CONEXIONES.
5. GIRE LA BASE DE LA LÁMPARA EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ PARA FIJARLA EN SU LUGAR Y AJUSTE LOS TORNILLOS PARA ASEGURARSE DE QUE EL ARTEFACTO ESTÉ SEGURO Y NO SE MUEVA. (FIGURA 5)

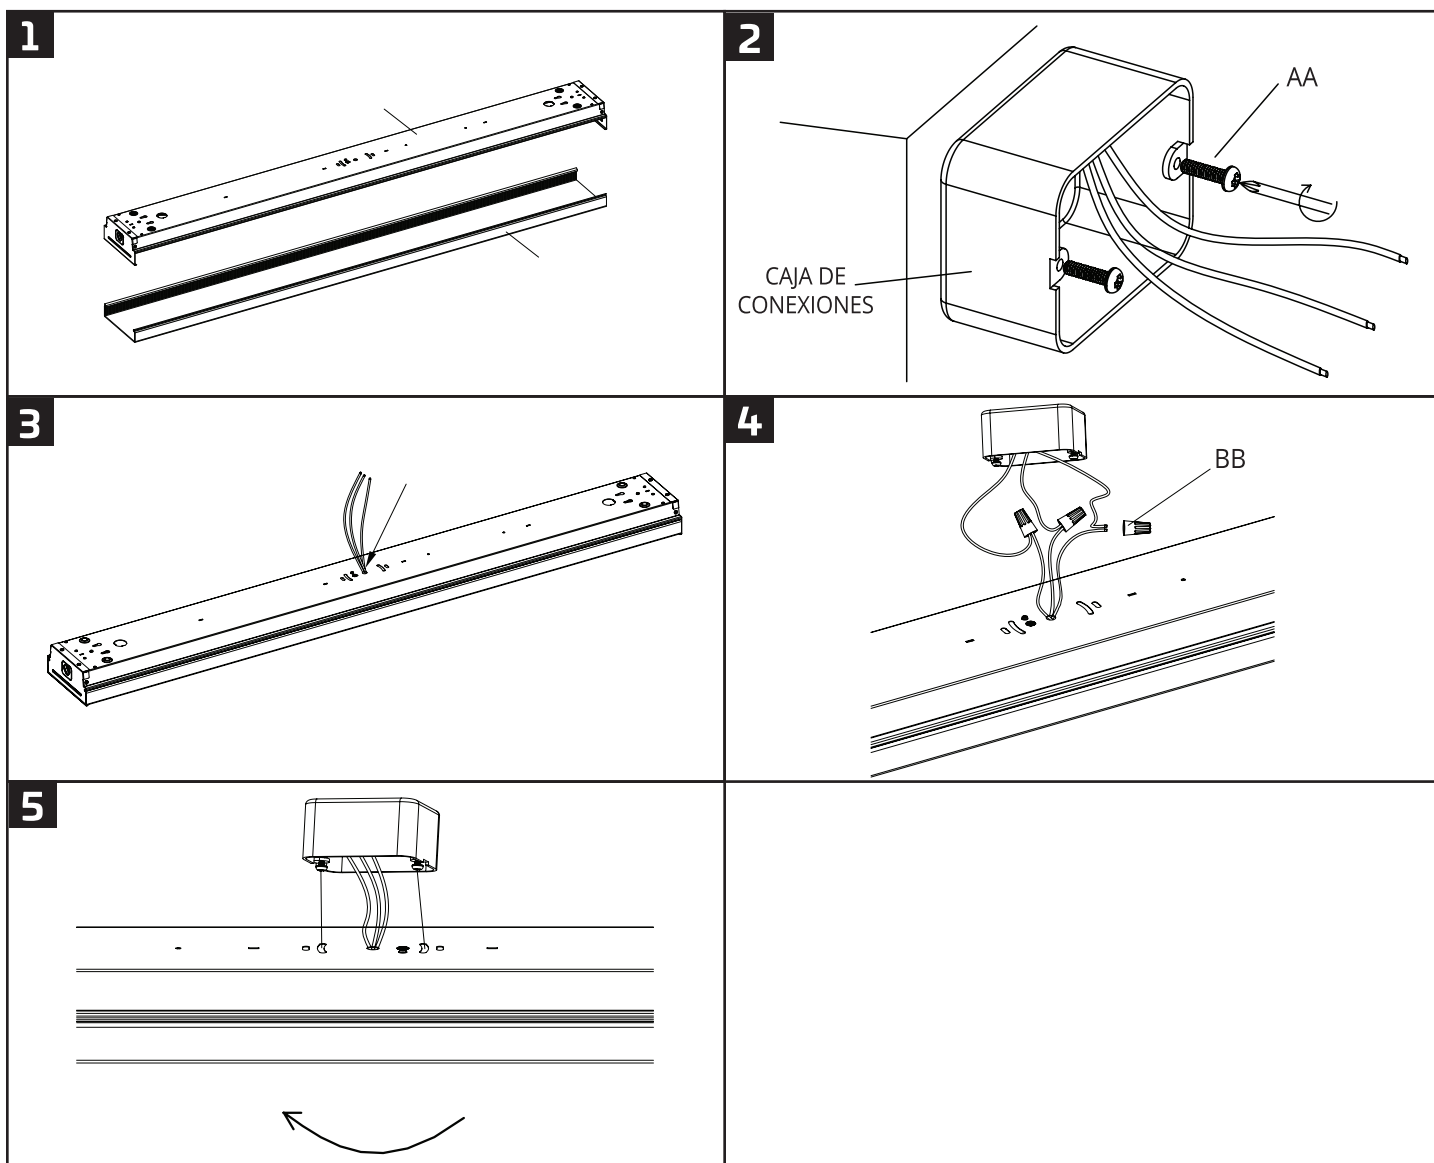


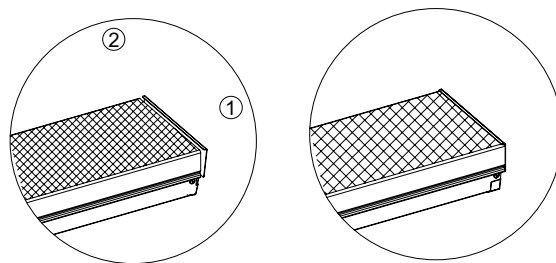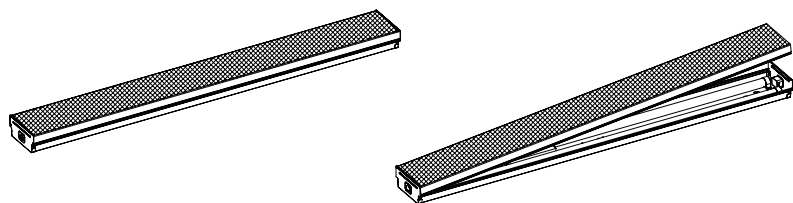


INSTALACIÓN DE CLAVIJA:

¡SIEMPRE DESCONECTE PRIMERO LA FUENTE DE ENERGÍA DEL DISYUNTOR PRINCIPAL!


1. RETIRE LOS CABLES DESDE LA BASE DE LA LÁMPARA. (FIGURA 1)
2. ALINEE EL ORIFICIO CON EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LOS CABLES SUMINISTRADOS EN EL SITIO DE MONTAJE CON UNA MANO, MIENTRAS MARCA LA UBICACIÓN DE LAS CUATRO RANURAS DE CLAVIJA EN CADA EXTREMO DE LA CARCASA. (FIGURA 2)

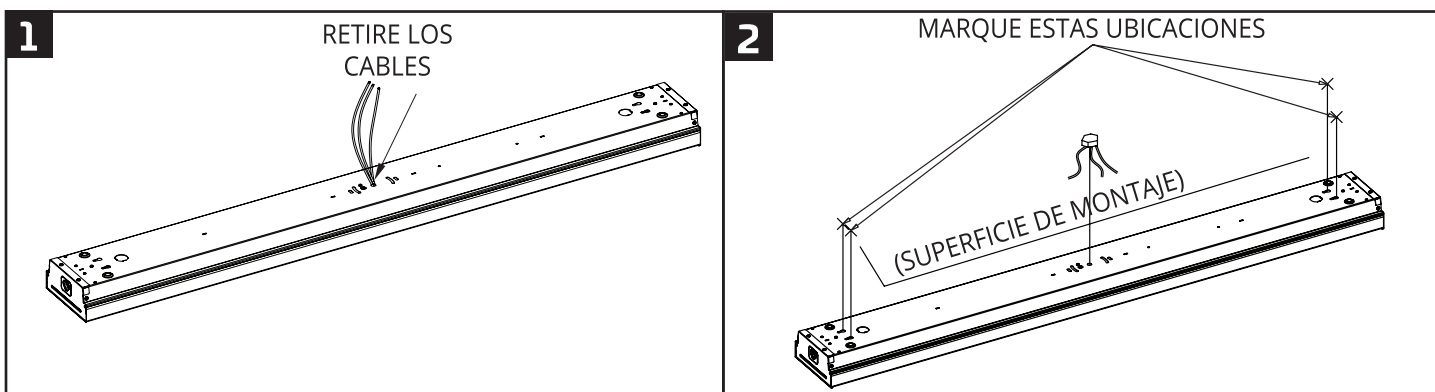

- MONTAJE EN PARED DE YESO:
- 3. SI LOS ORIFICIOS DE MONTAJE ATRAVIESAN EL PANEL DE YESO SIN UN ANCLAJE DE PARED, PERFORE CUATRO PEQUEÑOS ORIFICIOS GUÍA CON UNA BROCA DE 1/8" (NO INCLUIDA) E INSTALE LOS ANCLAJES DE PARED EN LOS ORIFICIOS CON UN MARTILLO (NO INCLUIDO). INSTALE LOS CUATRO TORNILLOS PARA MADERA EN LA SUPERFICIE DE MONTAJE, PERO DEJE UN ESPACIO DE 3/8" ENTRE LA CABEZA DEL TORNILLO Y LA SUPERFICIE DE MONTAJE.
- MONTAJE DE LOS ANCLAJES DE PARED:
- 4. SI LOS ORIFICIOS DE MONTAJE ATRAVIESAN LOS MONTANTES DE LA PARED, PERFORE CUATRO PEQUEÑOS ORIFICIOS GUÍA CON UNA BROCA DE 5/32" (NO INCLUIDA) PARA LOS TORNILLOS PARA MADERA. INSTALE LOS CUATRO TORNILLOS PARA MADERA EN LA SUPERFICIE DE MONTAJE, PERO DEJE UN ESPACIO DE 3/8" ENTRE LA CABEZA DEL TORNILLO Y LA SUPERFICIE DE MONTAJE. (FIGURA 3).
- 5. RETIRE LA ENVOLTURA TERMO CONTRAÍBLE DE LOS EXTREMOS DE LOS CABLES NEGRO, BLANCO Y VERDE PARA EXPONER LA PARTE DE COBRE ANTES DE CONECTARLOS A LA CA -SIGUIENDO LA FORMA CORRESPONDIENTE (NEGRO A NEGRO, BLANCO A BLANCO Y VERDE A VERDE)- EN LA CAJA DE CONEXIONES. ASEGÚRELOS USANDO TUERCAS PARA CABLE (PARTE BB). (FIGURA 4)
- AVISO: PARA UNA CONEXIÓN ADECUADA, COLOQUE LAS TUERCAS PARA CABLE (BB) SOBRE LOS CABLES Y GIRE EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ HASTA QUE ESTÉN AJUSTADAS. (FIGURA 3)

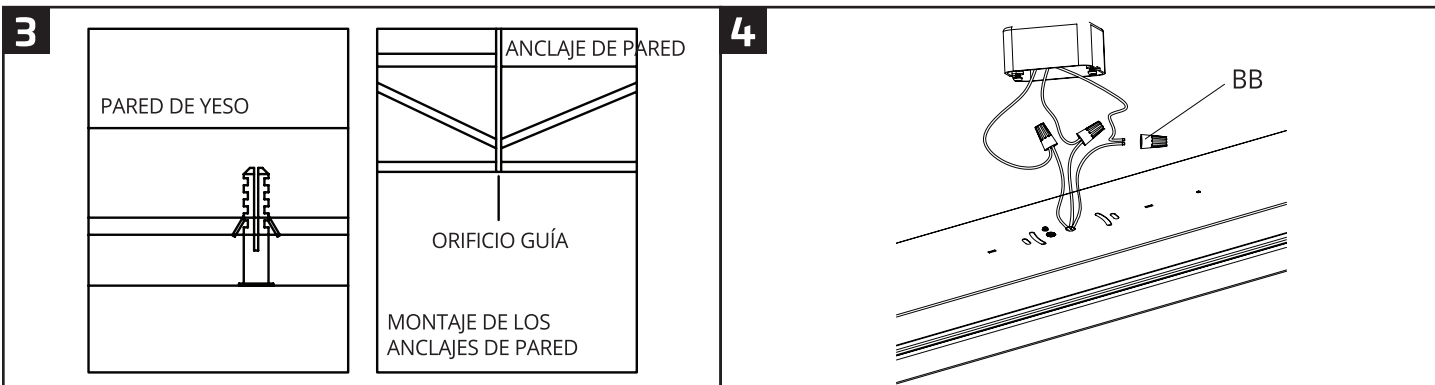


- OPCIONAL: ENVUELVA LAS TUERCAS PARA CABLE CONECTADAS CON CINTA ELÉCTRICA.
 - NO REALICE ESTE PASO SI ESTÁ USANDO ESTA LÁMPARA COMO UN ARTEFACTO DE MONTAJE EN FILA.
6. OCULTE LOS CABLES EN LA CAJA DE CONEXIONES CON TUERCAS PARA CABLE. GUÍE LAS CABEZAS DE LOS CUATRO TORNILLOS DE MADERA POR LAS RANURAS DE CLAVIJA Y DESLICE LA BASE DE LA LÁMPARA EN UNA DIRECCIÓN DE MODO TAL QUE LAS CABEZAS DE LOS TORNILLOS QUEDEN UBICADAS SOBRE LA PARTE ESTRECHA DE LA RANURA DE CLAVIJA. VERIFIQUE QUE EL ARTEFACTO ESTÉ APOYADO Y AJUSTE LOS CUATRO TORNILLOS PARA MADERA HASTA QUE EL ARTEFACTO QUEDE SUJETO A LA SUPERFICIE DE MONTAJE. (FIGURA 5)

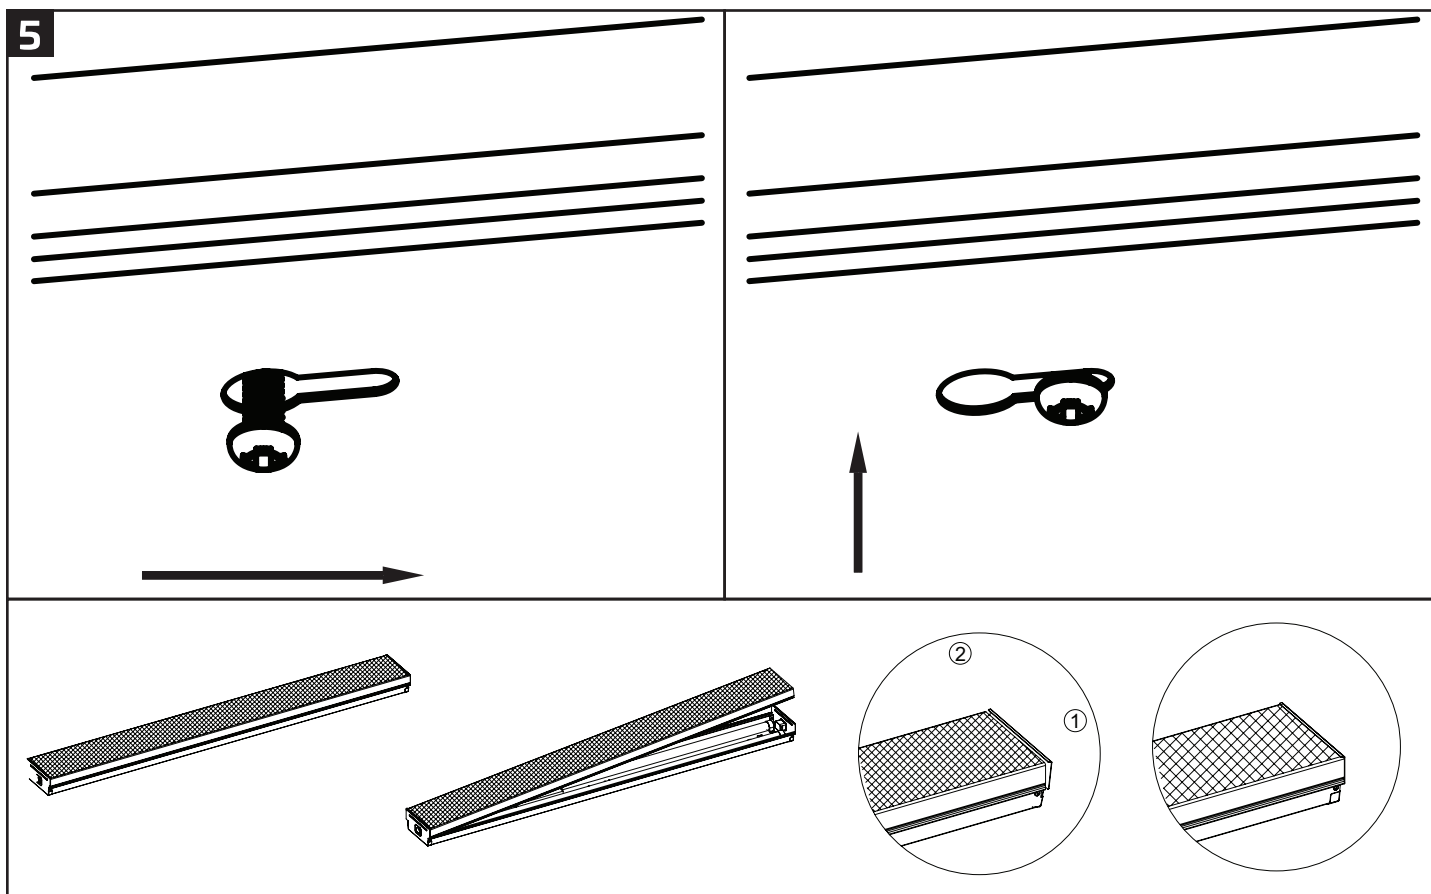


OPCIONES DE CONEXIÓN:

¡SIEMPRE DESCONECTE PRIMERO LA FUENTE DE ENERGÍA DEL DISYUNTOR PRINCIPAL!

1. SI UNE DOS O MÁS CUBIERTAS, LA ENERGÍA PARA CADA LÁMPARA SUBSIGUIENTE SE PUEDE SUMINISTRAR MEDIANTE EL CABLE DE UNIÓN; DONDE SOLO LA PRIMERA LÁMPARA TIENE QUE ESTAR CABLEADA ELÉCTRICAMENTE Y LAS DEMÁS TIENEN QUE ESTAR MECÁNICAMENTE FIJADAS A LA SUPERFICIE DE MONTAJE. UTILICE LA TAPA DE EXTREMO SI NO CONECTA LÁMPARAS ENTRE SÍ.
2. CABLE DE UNIÓN: UTILICE EL CABLE DE UNIÓN INCLUIDO, EN SITUACIONES EN LAS QUE LAS LÁMPARAS SE SEPARAN. CONECTE EL CABLE DE UNIÓN EN EL EXTREMO DE LA CUBIERTA DE LA LÁMPARA Y CONECTE EL OTRO EXTREMO A LA SIGUIENTE LÁMPARA. AVISO: EL CABLE DE UNIÓN SOLO CABE EN UN EXTREMO DE LA CUBIERTA DE LA LÁMPARA. ASEGÚRESE DE HACER COINCIDIR LA "F" DEL CONECTOR CON LA "F" DE LA LÁMPARA Y LA "M" DEL CONECTOR CON LA "M" DE LA LÁMPARA. VERIFIQUE DE QUE EL CONECTOR SE UNE CON EL LADO "M" DEL PRODUCTO, CUANDO REALICE LA CONEXIÓN DEL PRIMER ARTEFACTO.
3. PRUEBE LA CONEXIÓN DE LA LÁMPARA ENCENDIENDO EL DISYUNTOR Y EL INTERRUPTOR DE LA LÁMPARA. AVISO: ESPERE 1 MINUTO PARA QUE EL CIRCUITO SE CALIBRE.

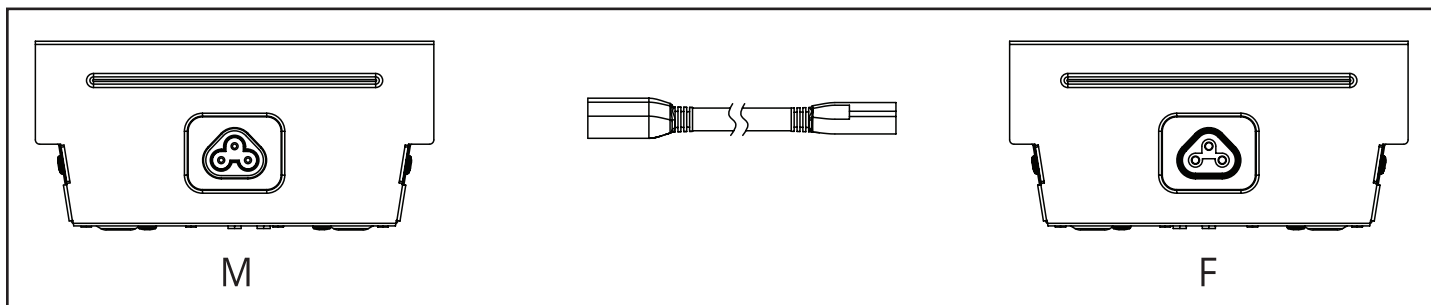

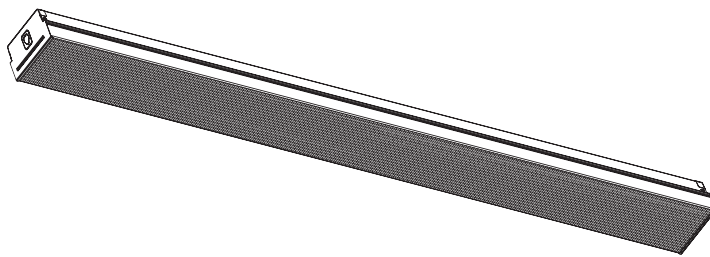

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Luminaire linéaire enveloppant (LW)


CONSIGNES DE SÉCURITÉ:



- CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR VÉRIFIER SI LE CONDUCTEUR DU CIRCUIT DE DÉRIVATION EST APPROPRIÉ.
- CONVIENT AUX ENDROITS HUMIDES.
- CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE CONNAISSANT BIEN LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE LES DANGERS ASSOCIÉS.
- CONVIENT POUR UN MONTAGE EN LIGNE CONTINUE.
- AVERTISSEMENT – RISQUE D'INCENDIE.

INSTALLATION:

AVANT TOUTE CHOSE, TOUJOURS COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU DISJONCTEUR PRINCIPAL!

1. INSÉRER LES DEUX VIS (AA) DANS LA BOÎTE DE JONCTION (FIGURE 2).
 - REMARQUE : LAISSER DÉPASSER LA VIS D'UN QUART DE POUCE POUR PERMETTRE L'INSTALLATION DU CULOT DU LUMINAIRE.
2. RETIRER LES FILS DU CULOT DU LUMINAIRE (FIGURE 3).
3. RETIRER LA GAINÉ THERMORÉTRACTABLE DES EXTRÉMITÉS DES FILS NOIRS, BLANCS ET VERTS AFIN D'EXPOSER LES FILS DE CUIVRE AVANT DE RACCORDER LES FILS CA AUX FILS CORRESPONDANTS (NOIR À NOIR, BLANC À BLANC ET VERT À VERT) DANS LA BOÎTE DE JONCTION, ET LES FIXER AVEC DES CAPUCHONS DE CONNEXION.
 - REMARQUE : POUR QUE LES CONNEXIONS SOIENT CORRECTEMENT EFFECTUÉES, PLACER LES CAPUCHONS DE CONNEXION (BB) SUR LES FILS ET LES FAIRE TOURNER DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE JUSQU'À CE QU'ILS SOIENT BIEN SERRÉS (FIGURE 4).
 - FACULTATIF : ENTOURER LES CAPUCHONS DE CONNEXION AVEC DU RUBAN ISOLANT. SAUTER CETTE ÉTAPE SI LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE RACCORDÉ.
4. FIXER LE CULOT DU LUMINAIRE À LA BOÎTE DE JONCTION EN ALIGNANT LES TROUS PRATIQUÉS SUR LE CULOT DU LUMINAIRE (PIÈCE AA) AVEC LES VIS DE LA BOÎTE DE JONCTION.
5. FAIRE PIVOTER LE CULOT DU LUMINAIRE DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE POUR LE VERROUILLER EN PLACE, PUIS SERRER LES VIS POUR ASSURER QUE LE LUMINAIRE EST SOLIDEMENT FIXÉ ET NE BOUGERA PAS (FIGURE 5).


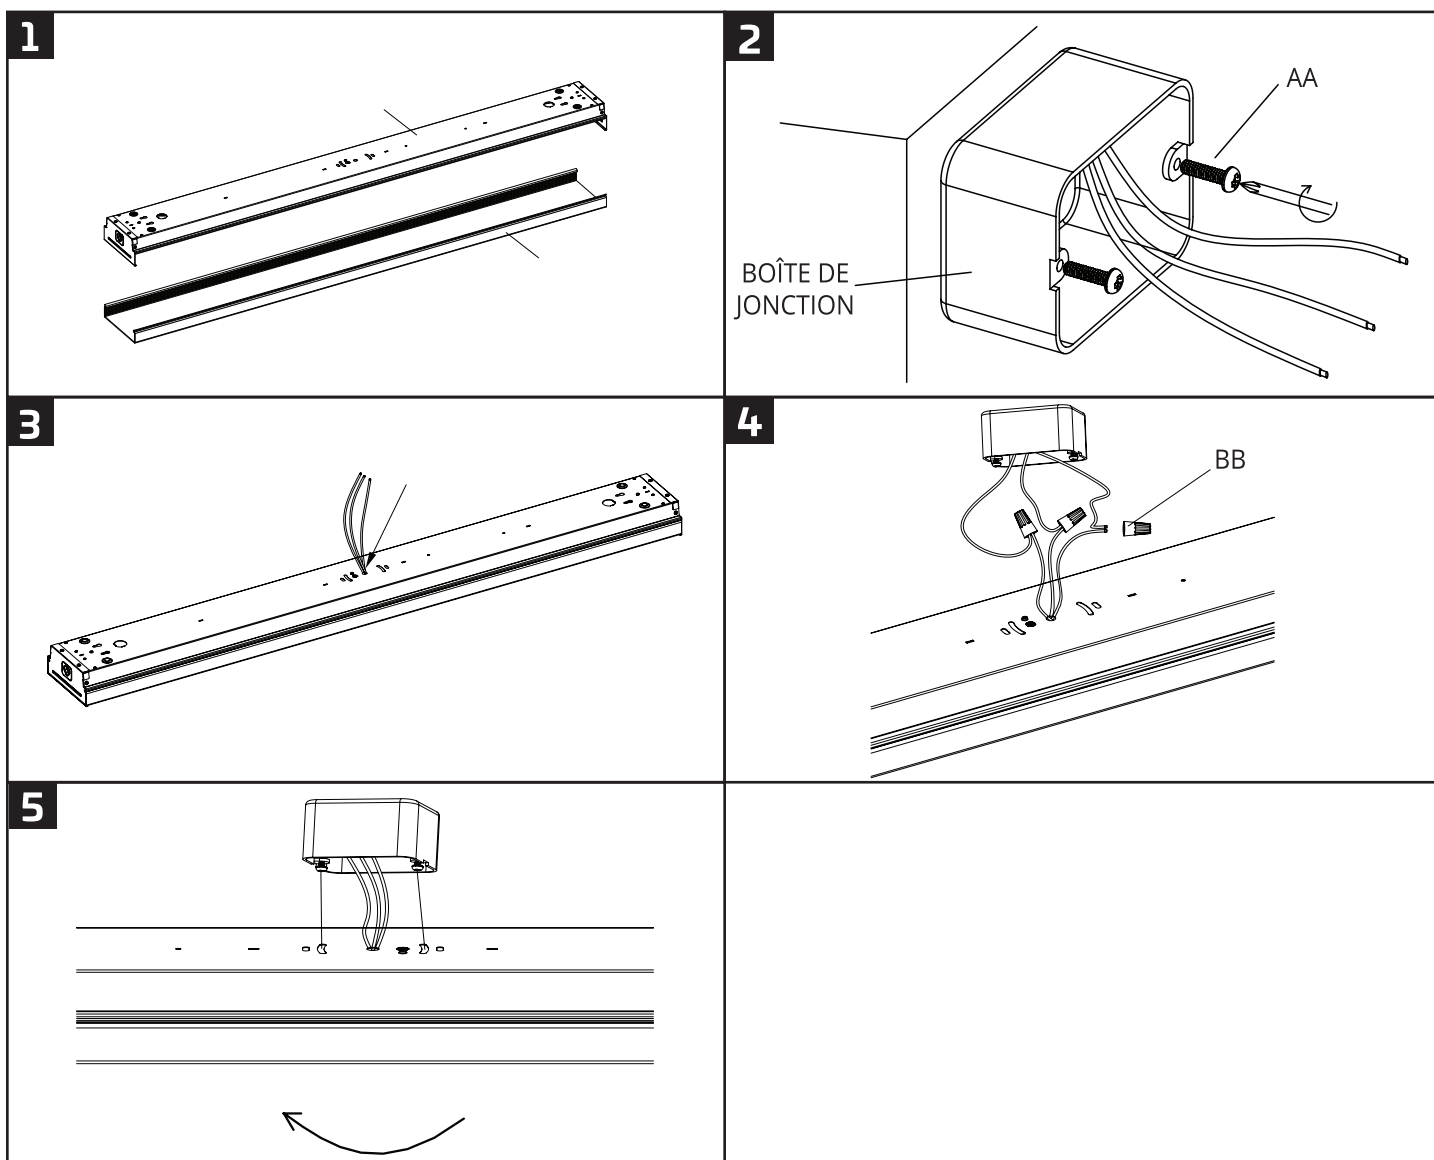


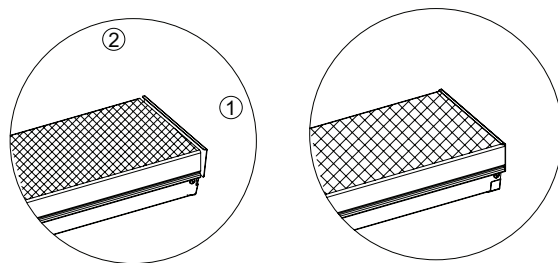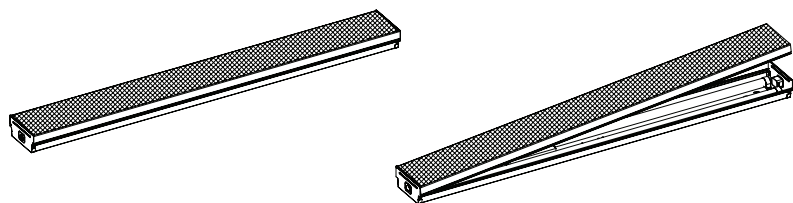



FIXATION DES FENTES EN TROU DE SERRURE:

AVANT TOUTE CHOSE, TOUJOURS COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU DISJONCTEUR PRINCIPAL!


1. RETIRER LES FILS DU CULOT DU LUMINAIRE (FIGURE 1).
2. ALIGNER LE TROU AVEC L'EMPLACEMENT DU CÂBLE D'ALIMENTATION SUR LE CULOT DE LA LAMPE AVEC UNE MAIN TOUT EN MARQUANT L'EMPLACEMENT DES QUATRE FENTES EN TROU DE SERRURE À CHAQUE EXTRÉMITÉ DU BOÎTIER (FIGURE 2).

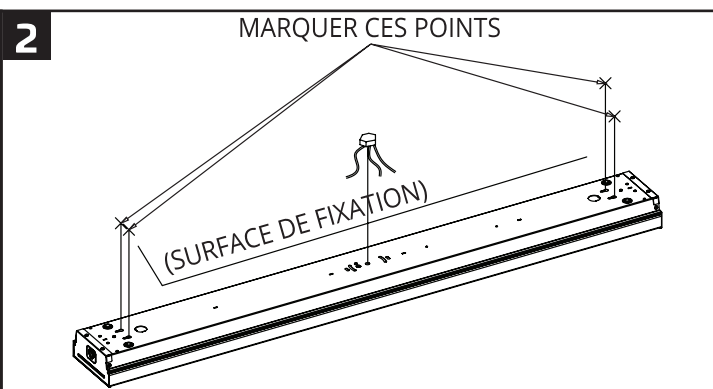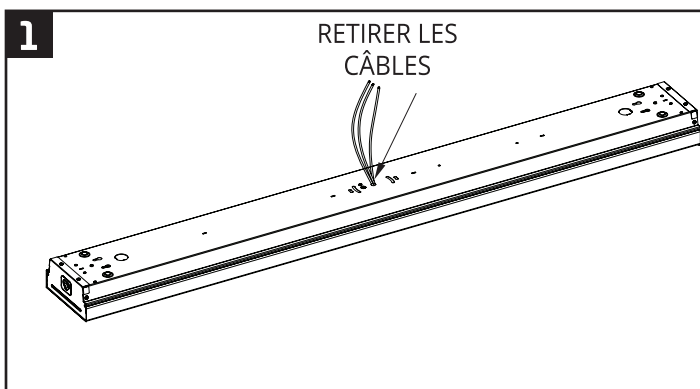

- FIXATION SUR UNE CLOISON SÈCHE :
- 3. SI LES TROUS DE FIXATION TRAVERSENT UNE CLOISON SÈCHE SANS GOUJON, PERCER QUATRE PETITS AVANT-TROUS AU MOYEN D'UNE MÈCHE DE 1/8 DE POUCE (NON FOURNIE) ET INSTALLER DES ANCRAGES MURAUX DANS LES TROUS À L'AIDE D'UN MARTEAU (NON FOURNI). INSÉRER LES QUATRE VIS À BOIS DANS LA SURFACE DE FIXATION EN LAISSANT UN ESPACE D'ENVIRON 3/8 DE POUCE ENTRE LA TÊTE DE LA VIS ET LA SURFACE DE FIXATION.
- FIXATION SUR DES MONTANTS DE CLOISON :
- 4. SI LES TROUS DE FIXATION TRAVERSENT DES MONTANTS DE CLOISON, PERCER QUATRE PETITS AVANT-TROUS AU MOYEN D'UNE MÈCHE DE 5/32 DE POUCE (NON FOURNIE) POUR LES VIS À BOIS. INSÉRER LES QUATRE VIS À BOIS DANS LA SURFACE DE FIXATION EN LAISSANT UN ESPACE D'ENVIRON 3/8 DE POUCE ENTRE LA TÊTE DE LA VIS ET LA SURFACE DE FIXATION (FIGURE 3).
- 5. RETIRER LA GAINE THERMORÉTRACTABLE DES EXTRÉMITÉS DES FILS NOIRS, BLANCS ET VERTS AFIN D'EXPOSER LES FILS DE CUIVRE AVANT DE RACCORDER LES FILS CA AUX FILS CORRESPONDANTS (NOIR À NOIR, BLANC À BLANC ET VERT À VERT) DANS LA BOÎTE DE JONCTION ET LES FIXER AVEC LES CAPUCHONS DE CONNEXION (PIÈCES BB) (FIGURE 4).
- REMARQUE : POUR QUE LES CONNEXIONS SOIENT CORRECTEMENT EFFECTUÉES, PLACER LES CAPUCHONS DE CONNEXION (BB) SUR LES FILS ET LES FAIRE TOURNER DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE JUSQU'À CE QU'ILS SOIENT BIEN SERRÉS (FIGURE 3).

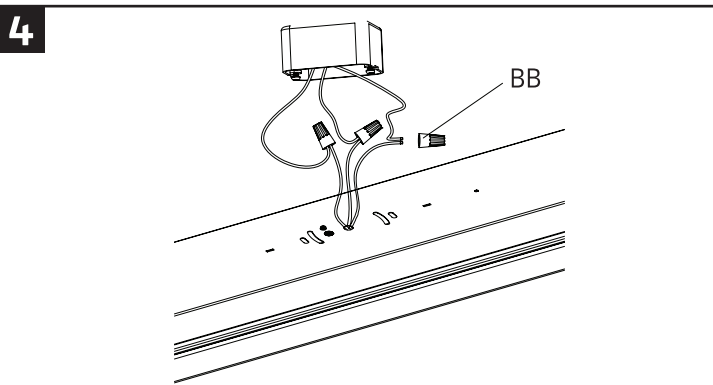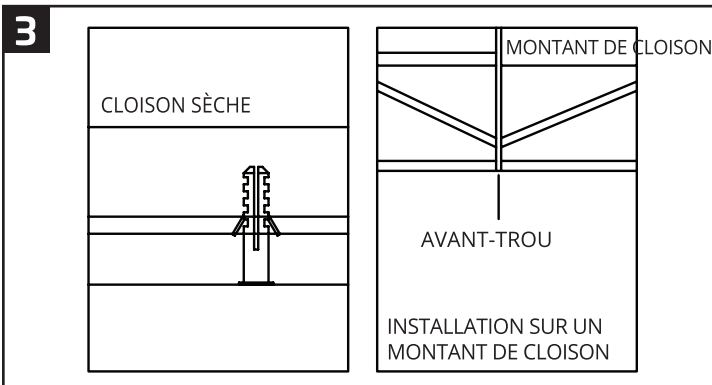

- FACULTATIF : ENTOURER LES CAPUCHONS DE CONNEXION AVEC DU RUBAN ISOLANT.
 - SAUTER CETTE ÉTAPE SI LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE CONNECTÉ.
6. PLACER LES FILS AVEC LEURS CAPUCHONS DE CONNEXION DANS LA BOÎTE DE JONCTION. INSÉRER LES TÊTES DES QUATRE VIS À BOIS DANS LES FENTES EN TROU DE SERRURE ET FAIRE GLISSER LE CULOT DE LA LAMPE DE MANIÈRE À CE QUE LES TÊTES DES VIS À BOIS VIENNENT SE PLACER DANS LA PARTIE ÉTROITE DES FENTES EN TROU DE SERRURE. VÉRIFIER QUE LE LUMINAIRE EST BIEN SOUTENU, PUIS SERRER LES QUATRE VIS À BOIS JUSQU'À CE QUE LE LUMINAIRE SOIT SOLIDEMENT FIXÉ À LA SURFACE DE FIXATION (FIGURE 5).

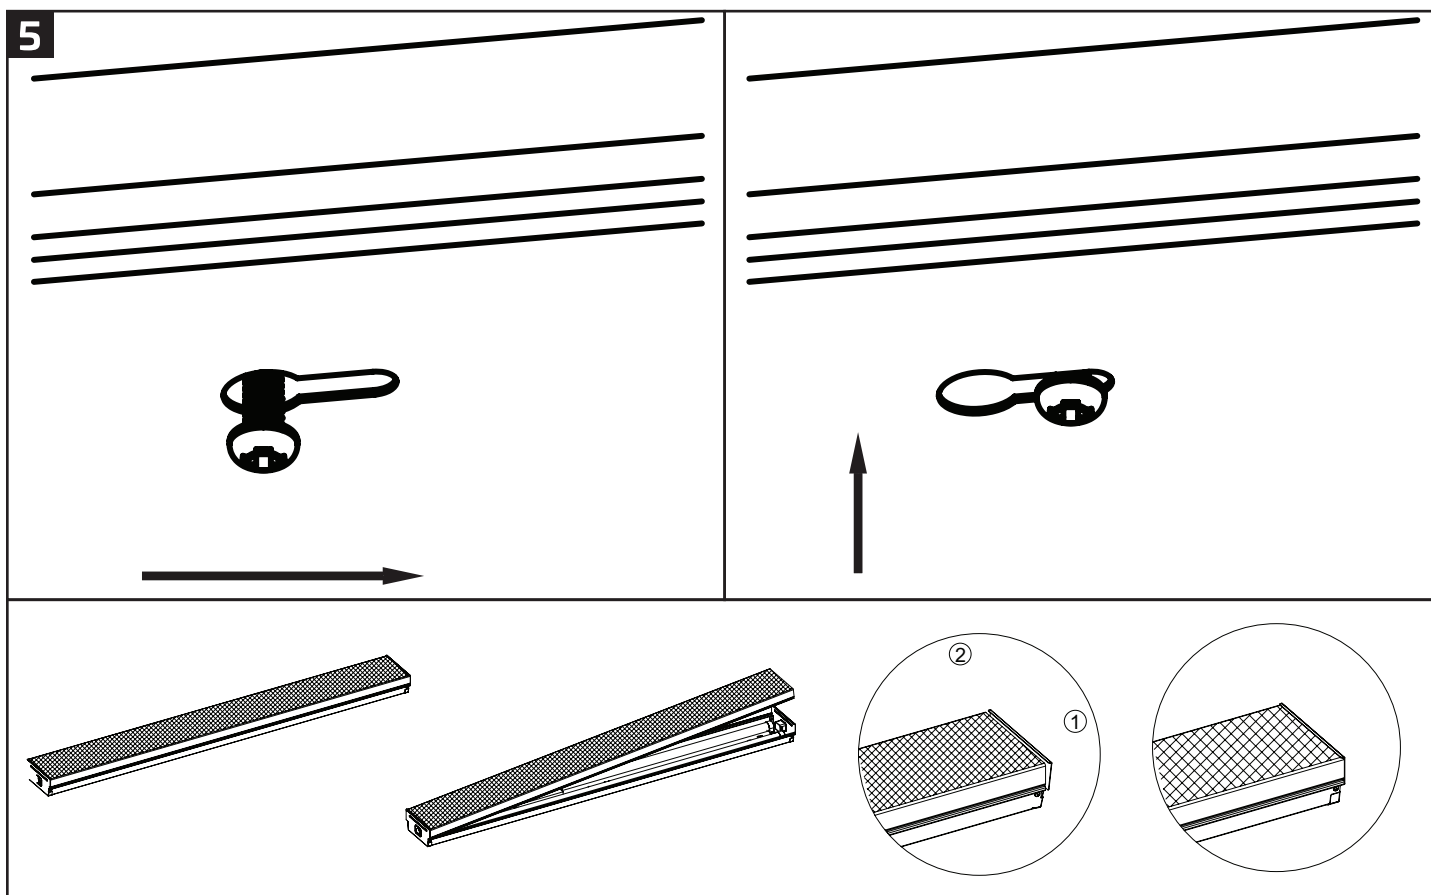

OPTIONS DE CONNEXION:

AVANT TOUTE CHOSE, TOUJOURS COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU DISJONCTEUR PRINCIPAL!

1. SI L'ON RELIE DEUX OU PLUSIEURS LUMINAIRES ENVELOPPANTS ENSEMBLE, L'ALIMENTATION DE CHAQUE LUMINAIRE ADJACENT PEUT SE FAIRE AU MOYEN D'UN CÂBLE DE LIAISON OÙ SEUL LE PREMIER LUMINAIRE DOIT ÊTRE CÂBLÉ ÉLECTRIQUEMENT ET OÙ TOUS LES LUMINAIRES RELIÉS NE REQUIÈRENT QU'UNE FIXATION MÉCANIQUE À LA SURFACE DE FIXATION. SI AUCUN LUMINAIRE N'EST RELIÉ, UTILISER UN EMBOUT.
2. CÂBLE DE LIAISON : UTILISER LE CÂBLE DE LIAISON INCLUS LORSQUE LES LUMINAIRES SONT SÉPARÉS, BRANCHER LE CÂBLE DE LIAISON À L'EXTRÉMITÉ DU LUMINAIRE, PUIS CONNECTER L'AUTRE EXTRÉMITÉ AU LUMINAIRE ADJACENT. REMARQUE : LE CÂBLE DE LIAISON NE S'ADAPTE QU'À UNE SEULE EXTRÉMITÉ DU LUMINAIRE. S'ASSURER DE FAIRE CORRESPONDRE LA PARTIE « F » DU CONNECTEUR AVEC LA PARTIE « F » DU LUMINAIRE ET LA PARTIE « M » DU CONNECTEUR AVEC LA PARTIE « M » DU LUMINAIRE. POUR LA CONNEXION DU PREMIER LUMINAIRE, S'ASSURER QUE LE CONNECTEUR SE CONNECTE AU CÔTÉ « M » DU PRODUIT.
3. TESTER LE LUMINAIRE EN ALLUMANT LE DISJONCTEUR ET L'INTERRUPTEUR DU LUMINAIRE. REMARQUE : ATTENDRE UNE MINUTE POUR QUE LES CIRCUITS SOIENT CALIBRÉS.

