




INSTALLATION INSTRUCTIONS LED Full Cutoff Wallpack

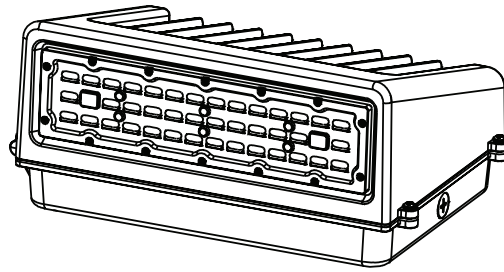


SAFETY PRECAUTIONS:

- MIN 75° C SUPPLY CONDUCTORS.
- THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
- SUITABLE FOR OPERATION IN AMBIENT NOT EXCEEDING 45° C.
- DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING.
- CAUTION - RISK OF FIRE.
- CAUTION - RISK OF SHOCK.
- FOR OUTDOOR USE DISTANCE FROM FIXTURE TO GROUND SHOULD BE MORE THAN 6.56FT (2M).


INSTALLATION:

ALWAYS TURN OFF THE POWER SUPPLY FROM MAIN CIRCUIT BREAKER FIRST!


1. UNSCREW THE COVER SCREWS WITH A SCREWDRIVER. PULL APART THE CONNECT TERMINAL.

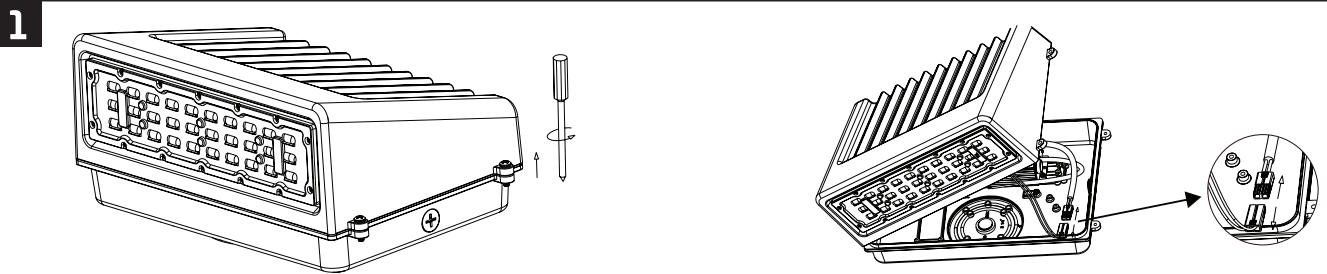


2. DRILL INSTALLATION HOLES AT THE BOTTOM OF LIGHT TO THEN PASTE THE EVA MAT.

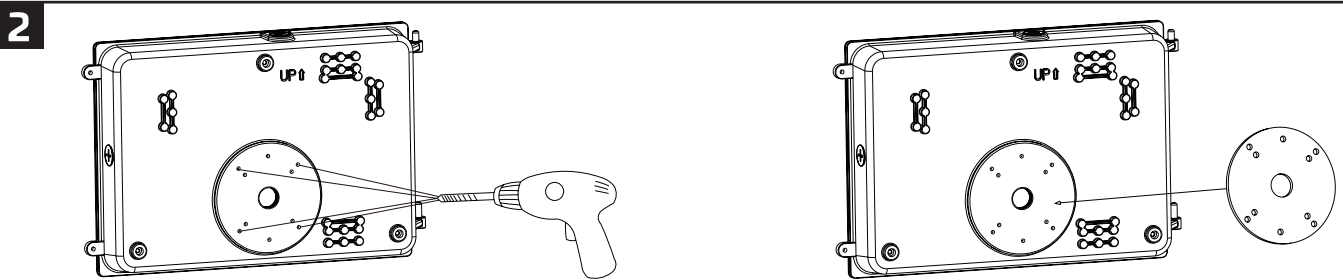

3. LOOSEN THE PLUG ON THE BOTTOM PLATE, THEN PUT THE WIRING THROUGH THE HOLE. SCREW THE BOTTOM COVER WITH JUNCTION BOX ON THE WALL.

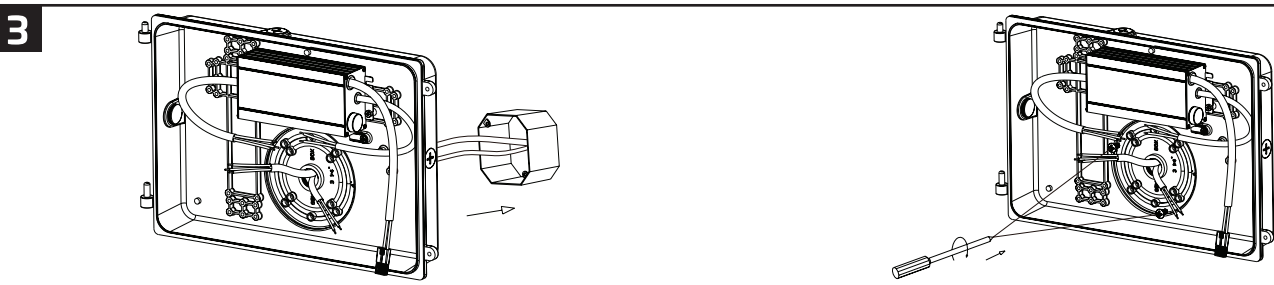

4. MAKE WIRING CONNECTIONS PER THE "WIRING DIAGRAM" SECTION.

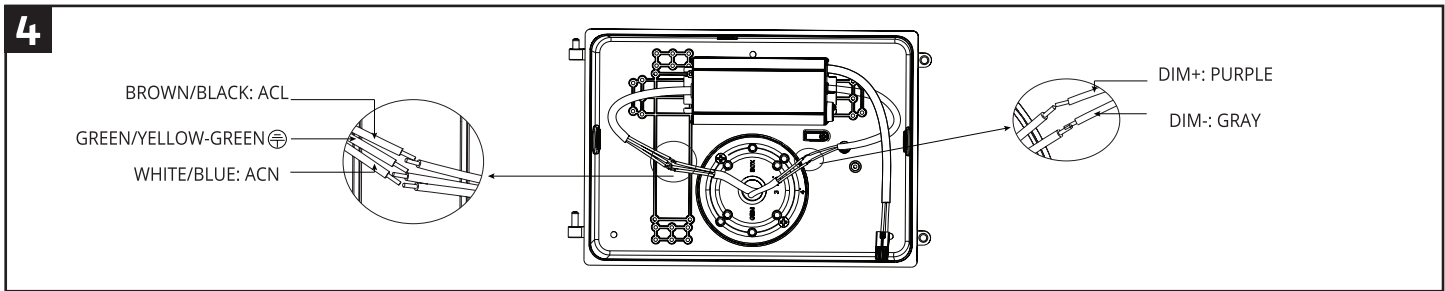


5. CONNECT THE QUICK CONNECT TERMINAL, THEN SCREW THE FIXTURE COVER BACK TOGETHER WITH BOTTOM PLATE.



MOUNTING INSTALLATION:

ALWAYS TURN OFF THE POWER SUPPLY FROM MAIN CIRCUIT BREAKER FIRST!

1. UNSCREW THE COVER SCREWS WITH A SCREWDRIVER. PULL APART THE CONNECT TERMINAL AS SEEN IN STEP 1 OF INSTALLATION.
2. ROTATE THE THREE MOUNTING KITS TO THE PROPER ANGLE. PUT THE FIXTURE ON THE WALL, MAKE THREE MARKS ACCORDING TO THE THREE MOUNTING KITS, THEN DRILL THREE HOLES FOR THEM. PLACE RUBBER PLUGS INTO THE HOLES, MATCH THE THREE MOUNTING KITS TO THE RUBBER PLUGS, THEN ATTACH THE FIXTURE TO THE WALL WITH THE SCREWS, SPRING WASHERS, AND PLAIN CUSHION.

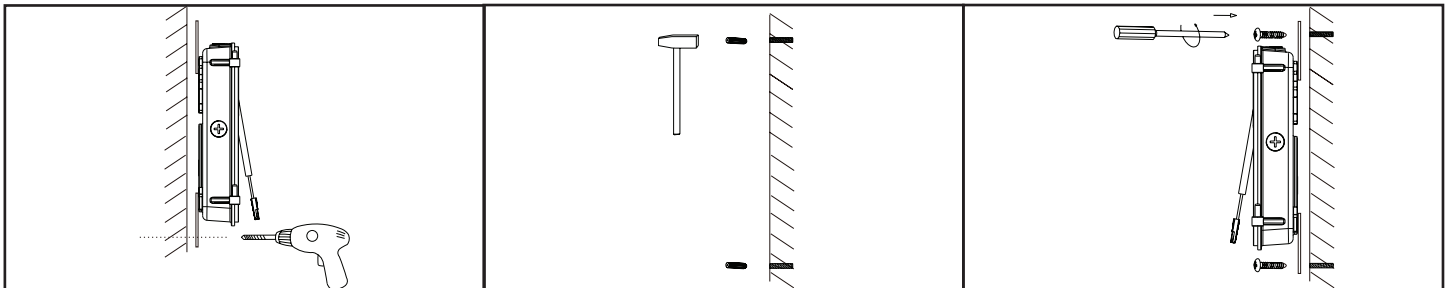


3. MAKE WIRING CONNECTION FROM SIDE AND GO THROUGH ISOLATION TREATMENT. TIGHTEN THE PIPE ON THE LUMINAIRE.



4. CONNECT THE QUICK CONNECT TERMINAL, THEN SCREW THE FIXTURE COVER BACK TOGETHER WITH BOTTOM PLATE AS SEEN IN STEP 5 OF INSTALLATION.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN LED Caja de Pared de Corte Completo

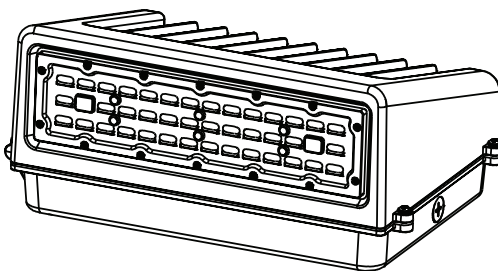


PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- CONDUCTORES DE SUMINISTRO APTOS PARA 75° C COMO MÍNIMO.
- ESTE PRODUCTO DEBE INSTALARSE DE ACUERDO CON EL CÓDIGO DE INSTALACIÓN APLICABLE POR UNA PERSONA FAMILIARIZADA CON LA CONSTRUCCIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y LOS RIESGOS ASOCIADOS.
- APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO EN AMBIENTES QUE NO EXCEDAN LOS 45° C.
- DESCONECTE LA ENERGÍA ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO.
- PRECAUCIÓN - RIESGO DE INCENDIO.
- PRECAUCIÓN - RIESGO DE DESCARGA.
- PARA USO EN EXTERIORES, LA DISTANCIA DE LA INSTALACIÓN DEL ARTEFACTO RESPECTO DEL SUELO DEBE SER MAYOR A 6,56 PIES (2 M).


INSTALACIÓN:

¡SIEMPRE DESCONECTE PRIMERO LA FUENTE DE ENERGÍA DEL DISYUNTOR PRINCIPAL!

1. DESATORNILLE LOS TORNILLOS DE LA TAPA CON UN DESTORNILLADOR. DESMONTE EL TERMINAL DE CONEXIÓN.

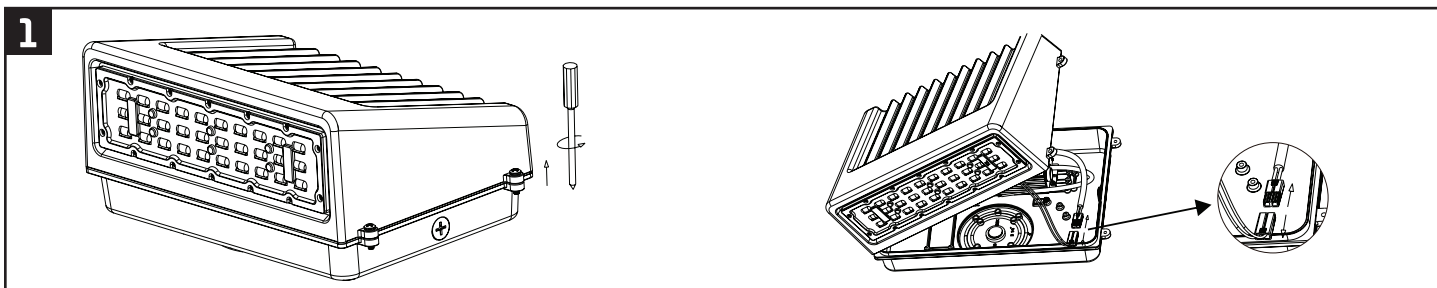


2. PERFORE LOS ORIFICIOS DE INSTALACIÓN EN LA PARTE INFERIOR DE LA LUMINARIA PARA LUEGO PEGAR LA LÁMINA DE EVA.

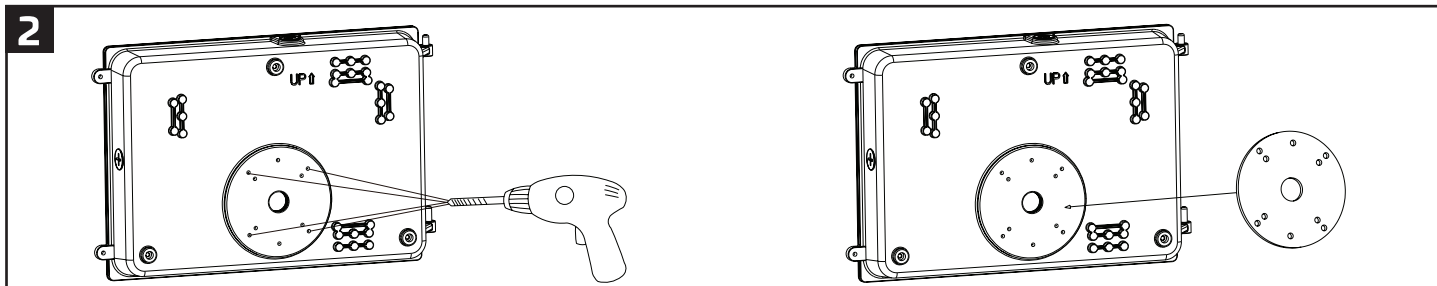


3. AFLOJE EL CONECTOR DE LA PLACA INFERIOR, LUEGO INSERTE EL CABLEADO A TRAVÉS DEL ORIFICIO. ATORNILLE LA TAPA DE LA PLACA INFERIOR CON LA CAJA DE CONEXIONES EN LA PARED.



4. HAGA LAS CONEXIONES DE LOS CABLES SIGUIENDO EL "DIAGRAMA DE CABLEADO".

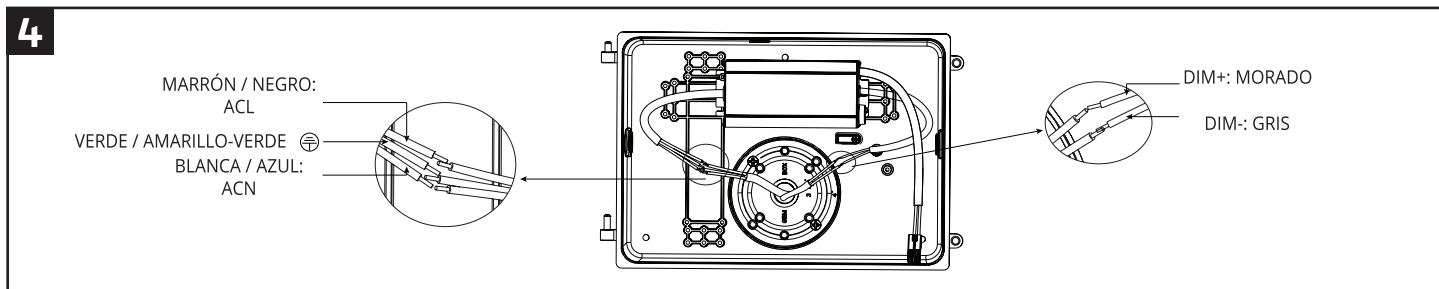

5. CONECTE EL TERMINAL DE CONEXIÓN RÁPIDA, LUEGO ATORNILLE LA TAPA DEL APARATO CON LA PLACA INFERIOR.

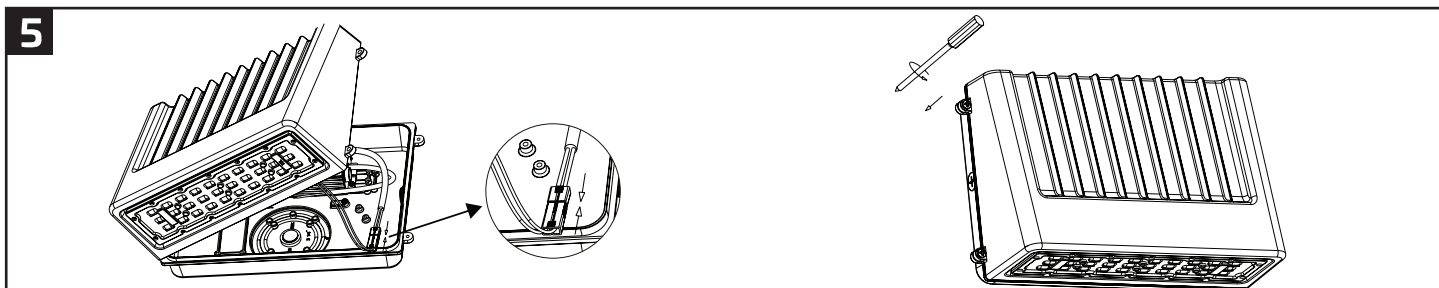


INSTALACIÓN DE MONTAJE:

¡SIEMPRE DESCONECTE PRIMERO LA FUENTE DE ENERGÍA DEL DISYUNTOR PRINCIPAL!

DESATORNILLE LOS TORNILLOS DE LA TAPA CON UN DESTORNILLADOR. DESMONTE EL TERMINAL DE CONEXIÓN SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL PASO 1 DE LA INSTALACIÓN.

GIRE LOS TRES KIT DE MONTAJE AL ÁNGULO APROPIADO. SITÚE LA LUMINARIA EN LA PARED, HAGA TRES MARCAS DE ACUERDO CON LOS TRES KITS DE MONTAJE Y LUEGO HAGA LOS TRES ORIFICIOS PARA ELLOS. COLOQUE LOS TAPONES DE CAUCHO EN LOS ORIFICIOS, HAGA COINCIDIR LOS TRES KITS DE MONTAJE CON LOS TAPONES Y LUEGO ASEGURE LA LUMINARIA A LA PARED CON LOS TORNILLOS, LAS ARANDELAS DE RESORTE Y LA ALMOHADILLA LISA.

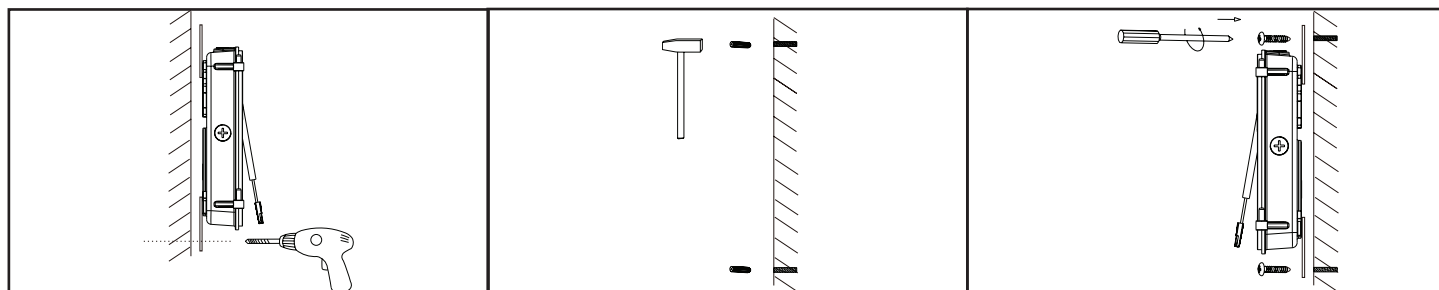


HAGA LA CONEXIÓN DE LOS CABLES DESDE EL LATERAL Y APLIQUE UN TRATAMIENTO AISLANTE. AJUSTE EL TUBO EN LA LUMINARIA.



CONECTE EL TERMINAL DE CONEXIÓN RÁPIDA, LUEGO ATORNILLE LA CUBIERTA DE LA LUMINARIA CON LA PLACA INFERIOR SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL PASO 5 DE LA INSTALACIÓN.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION Éclairage mural à DEL à extinction totale

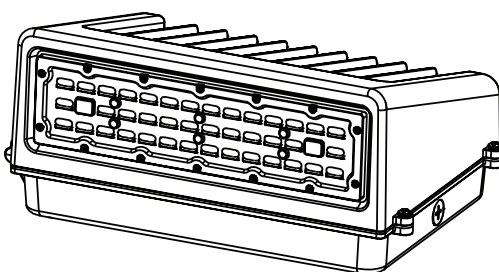

CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

CONDUCTEURS D'ALIMENTATION D'AU MOINS 75 °C.

CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE CONNAISSANT BIEN LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE LES DANGERS ASSOCIÉS.

CONVIENT À UN USAGE DANS UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE D'AU PLUS 45 °C.

DÉBRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION AVANT DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN.

AVERTISSEMENT – RISQUE D'INCENDIE.


AVERTISSEMENT – RISQUE DE DÉCHARGE.

POUR UN USAGE À L'EXTÉRIEUR, LA DISTANCE ENTRE LE LUMINAIRE ET LE SOL DOIT ÊTRE DE PLUS DE 6,56 PI (2 M).


INSTALLATION:

AVANT TOUT, TOUJOURS COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU DISJONCTEUR PRINCIPAL!


DÉVISSEZ LES VIS DU COUVERCLE À L'AIDE D'UN TOURNEVIS. SÉPAREZ LA BORNE DE CONNEXION.

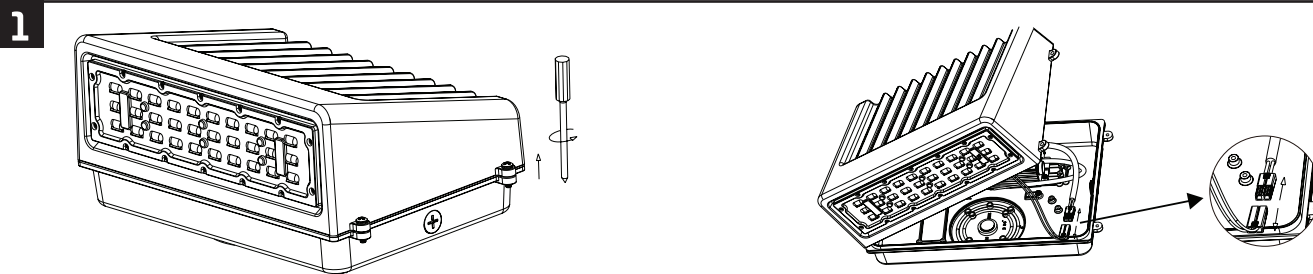

PERCEZ DES TROUS D'INSTALLATION DANS LA PARTIE INFÉRIEURE DU LUMINAIRE, PUIS COLLEZ LE PLATEAU EVA (ÉTHYLÈNE-ACÉTATE DE VINYLE).

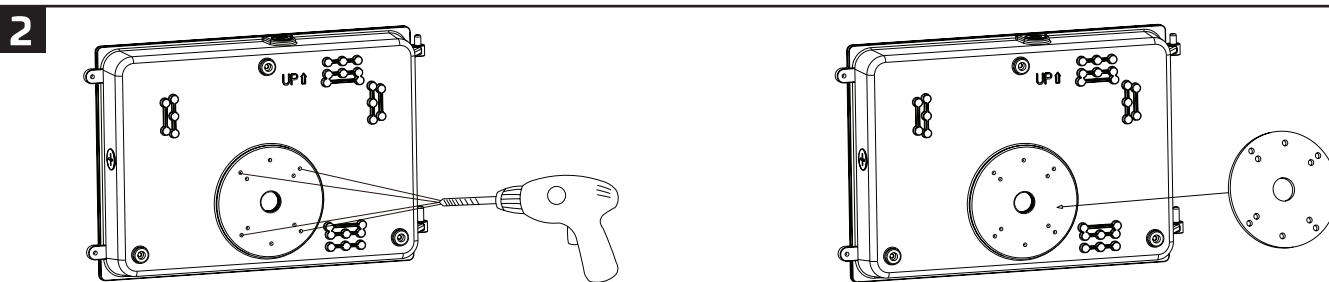



DESSERREZ LA FICHE DE LA PLAQUE INFÉRIEURE, PASSEZ ENSUITE LE FILAGE À TRAVERS LE TROU. VISSEZ LE COUVERCLE INFÉRIEUR À LA BOÎTE DE JONCTION SUR LE MUR.

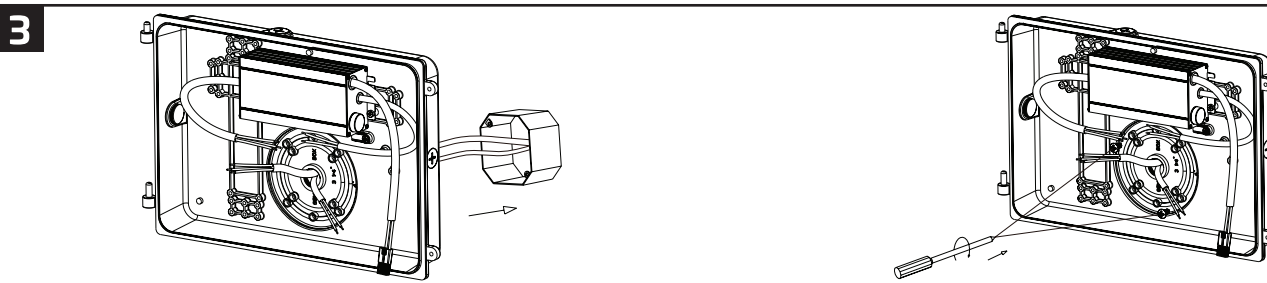


CONNECTEZ LES FILS EN VOUS RÉFÉRANT À LA SECTION « SCHÉMA DE CÂBLAGE ».

4

MARRON/NOIR: ACL
VERT / JAUNE-VERT
BLANC BLEU: ACN


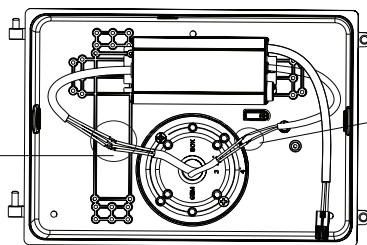
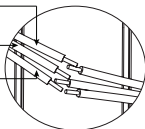


DIM+: VIOLET
DIM-: GRIS



RACCORDEZ LA BORNE DE CONNEXION RAPIDE, REVISSEZ ENSUITE LE COUVERCLE DU LUMINAIRE SUR LA PLAQUE INFÉRIEURE.

5

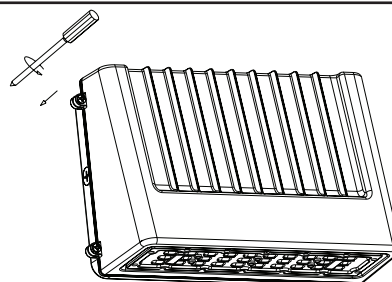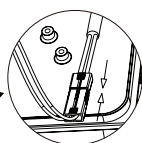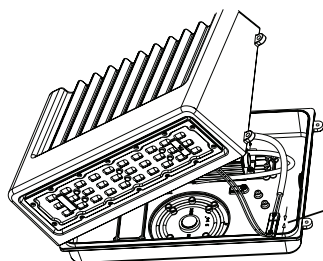


INSTALLATION DU MONTAGE:

AVANT TOUT, TOUJOURS COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU DISJONCTEUR PRINCIPAL!



DÉVISSEZ LES VIS DU COUVERCLE À L'AIDE D'UN TOURNEVIS. SÉPAREZ LA BORNE DE CONNEXION, TEL QUE VU À L'ÉTAPE 1 DE L'INSTALLATION.

FAITES TOURNER LES TROIS TROUSSES DE MONTAGE JUSQU'À TROUVER L'ANGLE APPROPRIÉ. PLACEZ LE LUMINAIRE SUR LE MUR, FAITES TROIS MARQUES VIS-À-VIS DES TROIS TROUSSES DE MONTAGE, PERCEZ ENSUITE LES TROIS TROUS AU NIVEAU DES MARQUES. METTEZ DES CAPUCHONS DE CAOUTCHOUC DANS LES TROUS, ALIGNEZ LES TROIS TROUSSES DE MONTAGE SUR LES CAPUCHONS DE CAOUTCHOUC, FIXEZ ENSUITE LE LUMINAIRE SUR LE MUR À L'AIDE DES VIS, DES RONDELLES À RESSORT ET DU COUSSINET RÉGULIER.

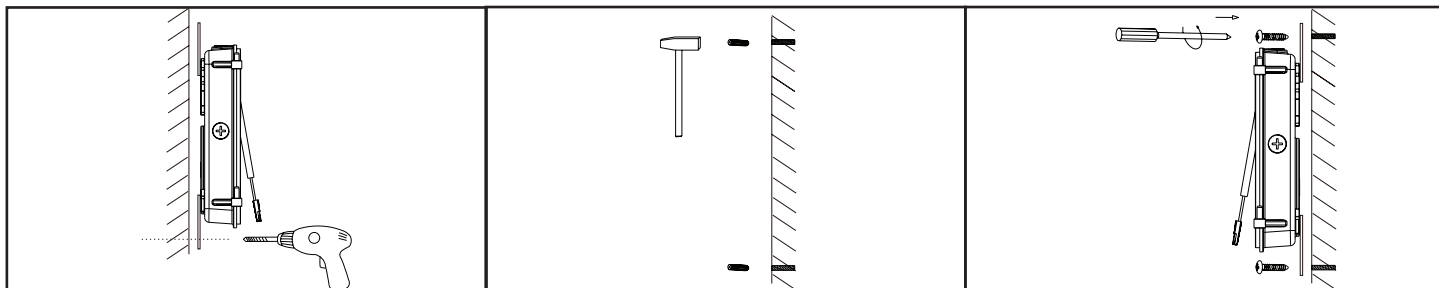

EFFECTUEZ LES RACCORDES ÉLECTRIQUES SUR LE CÔTÉ ET PROCÉDEZ AU TRAITEMENT D'ISOLATION. SERREZ BIEN LE TUYAU SUR LE LUMINAIRE.

3

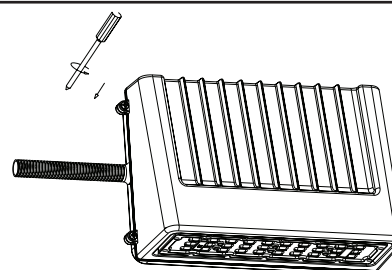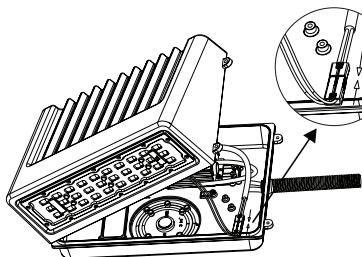

RACCORDEZ LA BORNE DE CONNEXION RAPIDE ET REVISSEZ LE COUVERCLE DU LUMINAIRE SUR LA PLAQUE INFÉRIEURE, TEL QUE MONTRÉ À L'ÉTAPE 5 DE L'INSTALLATION.