



## INSTALLATION INSTRUCTIONS

### Batten LED Linear Fixture



#### SAFETY PRECAUTIONS:

- READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.
- DO NOT LET POWER SUPPLY CORDS TOUCH HOT SURFACES.
- DO NOT MOUNT NEAR GAS OR ELECTRIC HEATERS.
- EQUIPMENT SHOULD BE MOUNTED IN LOCATIONS AND AT HEIGHTS WHERE IT WILL NOT READILY BE SUBJECTED TO TAMPERING BY UNAUTHORIZED PERSONNEL.
- THE USE OF ACCESSORY EQUIPMENT NOT RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER MAY CAUSE AN UNSAFE CONDITION.
- DO NOT USE THIS EQUIPMENT FOR OTHER THAN INTENDED USE.
- SAVE THESE INSTRUCTIONS.
- INSTALLATION TO BE DONE BY QUALIFIED PERSONNEL.
- WARNING: TURN POWER OFF AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE BOX. DO NOT RELY ON A WALL SWITCH ALONE TO TURN OFF POWER. FAILURE TO DO SO MAY CAUSE A SHOCKING HAZARD AND DAMAGE THIS ELECTRONIC FIXTURE.
- WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK.
- SUITABLE FOR WET LOCATIONS.
- THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE AND (2) THE DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION.
- FCC NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THE EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.
- NOTE: THIS EQUIPMENT HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS FOR A CLASS B DIGITAL DEVICE, PURSUANT TO PART 15 OF THE FCC RULES. THESE LIMITS ARE DESIGNED TO PROVIDE REASONABLE PROTECTION AGAINST HARMFUL INTERFERENCE IN A RESIDENTIAL INSTALLATION. THIS EQUIPMENT GENERATES, USES AND CAN RADIATE RADIO FREQUENCY ENERGY AND, IF NOT INSTALLED AND USED IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTION MAY CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO COMMUNICATIONS. HOWEVER, THERE IS NO GUARANTEE THAT INTERFERENCE WILL NOT OCCUR IN A PARTICULAR INSTALLATION. IF THIS EQUIPMENT DOES CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO OR TELEVISION RECEPTION, WHICH CAN BE DETERMINED BY TURNING THE EQUIPMENT OFF AND ON, THE USER IS ENCOURAGED TO TRY TO CORRECT THE INTERFERENCE BY ONE OR MORE OF THE FOLLOWING MEASURES:
- REORIENT OR RELOCATE THE RECEIVING ANTENNA
- INCREASE THE SEPARATION BETWEEN THE EQUIPMENT AND THE RECEIVER
- CONNECT THE EQUIPMENT INTO AN OUTLET ON A CIRCUIT DIFFERENT FROM THAT TO WHICH THE RECEIVER IS CONNECTED
- CONSULT THE DEALER OR AN EXPERIENCED RADIO/TV TECHNICIAN FOR HELP



#### WIRING:

- THE POWER CABLE NEEDS TO BE HOOKED UP TO LOCAL POWER (120- 277 VAC). THIS IS GENERALLY DONE WITHIN A JUNCTION BOX, BUT ALL ELECTRICAL HOOK-UPS SHOULD BE MADE PER LOCAL ELECTRICAL CODES AND ORDINANCES. AS A REMINDER, THESE ARE NON-DIMMING FIXTURES. ALSO, THERE IS NO GROUND WIRE REQUIRED FOR THESE FIXTURES BECAUSE THEY ARE FULLY ENCASED WITHIN A WATERTIGHT PLASTIC BODY.


# BRACKET INSTALLATION:

**ALWAYS TURN OFF THE POWER SUPPLY FROM MAIN CIRCUIT BREAKER FIRST!**

1. SELECT THE LOCATION FOR THE LINEAR FIXTURES TO BE INSTALLED. MAKE SURE THE AREA IS FLAT AND STRONG ENOUGH TO SUPPORT THE FIXTURES. SNAP A CHALK-LINE DOWN THE CENTER OF THE AREA FOR INSTALLATION.
- BRACKET SPACING: 2' AND 4' FIXTURES EACH HAVE TWO MOUNTING BRACKETS. THE MOUNTING BRACKETS SHOULD BE INSTALLED 6" FROM EACH END OF THESE FIXTURES. 8' FIXTURES HAVE A TOTAL OF FOUR MOUNTING BRACKETS. TWO BRACKETS ARE INSTALLED 6" FROM EACH END, AND THE TWO MIDDLE BRACKETS ARE INSTALLED 2' 10" (34") FROM EACH END.
2. USE A TAPE MEASURER TO PUT A CROSS-HATCH ON THE CHALK-LINE TO INDICATE THE CENTER LOCATION FOR EACH MOUNTING BRACKET. TWO MOUNTING SCREWS/BOLTS ARE RECOMMENDED FOR EACH MOUNTING BRACKET. USE AN ACTUAL MOUNTING BRACKET AS YOUR TEMPLATE TO MARK THE AREA TO BE DRILLED.
3. ONCE THE LAYOUT HAS BEEN COMPLETED, AND THE DRILL MARKS HAVE BEEN PROPERLY IDENTIFIED AND MARKED ACROSS THE CHALK-LINE, DRILL THE HOLES FOR THE SELECTED MOUNTING HARDWARE TO SECURE THE MOUNTING BRACKETS TO THE SURFACE. CARE SHOULD BE TAKEN TO SELECT THE APPROPRIATE HARDWARE FOR THIS PURPOSE DEPENDING ON THE TYPE OF SURFACE THE FIXTURES ARE BEING MOUNTED TO. FOR EXTERNAL INSTALLATIONS, USE STAINLESS STEEL OR CORROSION RESISTANT HARDWARE.
- WHEN TIGHTENING THE BRACKET TO THE MOUNTING SURFACE, MAKE SURE THE MOUNTING BRACKETS ARE SQUARE WITH THE CHALK-LINE. THIS WILL MAKE IT EASIER TO SNAP THE FIXTURES INTO THE MOUNTING BRACKETS.

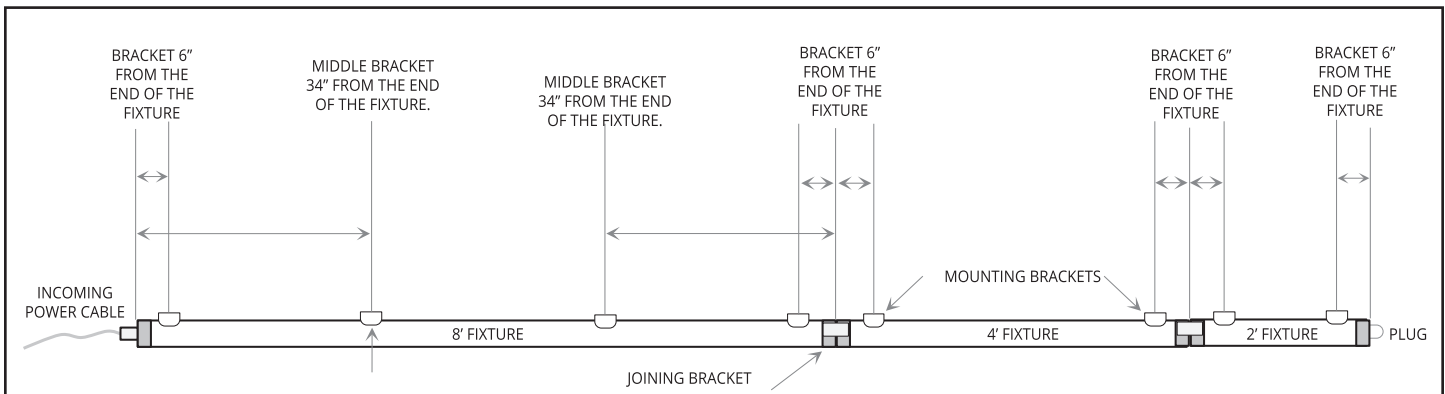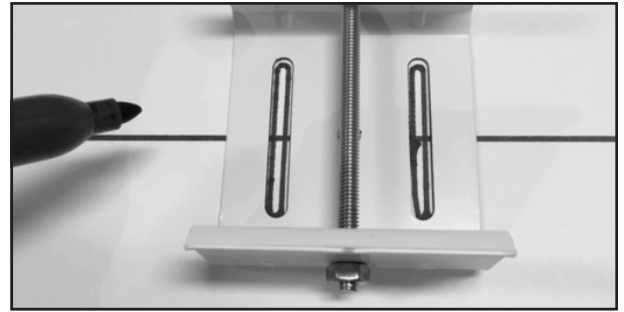

4. PRIOR TO INSTALLING THE FIXTURES INTO THE MOUNTING BRACKETS, INSTALL ANY CABLES AND/OR JOINING BRACKETS TO BE USED IN THE RUN PRIOR TO MOUNTING THE FIXTURES. THIS REDUCES THE AMOUNT OF OVER-HEAD WORK REQUIRED. THERE ARE THREE TYPES OF CONNECTOR/COMPONENTS THAT MAY BE USED FOR THE INSTALLATION OF THESE FIXTURES:
  - JOINING BRACKET: WHICH IS SHOWN ON THE LEFT IN THE TWO IMAGES.
  - TWO TYPES OF CABLES: (1) JUMPER CABLE: WHICH HAS A CONNECTOR ON BOTH ENDS, AND (2) POWER CABLE: WHICH ONLY HAS A CONNECTOR ON ONE END. THE OTHER END OF THE POWER CABLE GOES TO THE ON-SITE ELECTRICAL JUNCTION BOX.
  - A PLUG.
  - SEALS: (1) O-RING SEAL WHICH IS PRE-INSTALLED AND (2) A FLAT, BLACK GASKET. THIS GASKET MUST BE PLACED ON THE CONNECTOR/COMPONENTS PRIOR TO INSTALLATION. FAILURE TO DO SO MAY RESULT IN MOISTURE GETTING INTO THE SYSTEM AND POSSIBLE SYSTEM FAILURE. ALL FOUR SCREWS MUST ALSO BE INSTALLED IN THE CABLE CONNECTORS AND THE PLUG. THE JOINING BRACKET DOES NOT USE SCREWS. IT HAS SNAP EARS TO HOLD THE FIXTURES TOGETHER.
5. THE FIRST FIXTURE IN EACH RUN IS THE FIXTURE THAT WILL

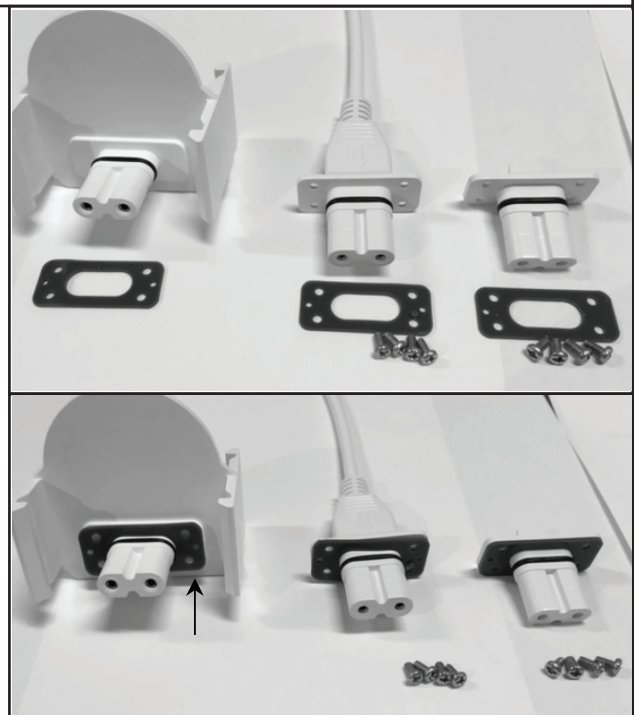

## FIRST FIXTURE IN A RUN INSTALLATION:


RECEIVE THE INCOMING POWER CABLE. INSTALL THE INCOMING POWER CABLE ONTO THE FIXTURE PRIOR TO INSTALLING THE FIXTURE. INCLUDE THE GASKET AND FOUR SCREWS.

6. ENSURE THE SCREW AND NUT ARE LOOSE PRIOR TO INSTALLING THE FIXTURE. IF THESE HAVE ALREADY BEEN TIGHTENED, THE FIXTURES WILL NOT BE ABLE TO SNAP INTO THE MOUNTING BRACKETS.
7. PLACE THE FIXTURE UP AGAINST THE MOUNTING BRACKETS. PRESS STRAIGHT UP ON THE FIXTURE, APPLYING PRESSURE DIRECTLY UNDER THE MOUNTING BRACKETS. 8' FIXTURES MAY REQUIRE TWO PEOPLE.
8. ONCE THE FIXTURE SNAPS INTO THE MOUNTING BRACKETS, SLIDE THE FIXTURE FORWARDS OR BACKWARDS WITHIN THE MOUNTING BRACKETS UNTIL IT IS IN THE DESIRED POSITION.
9. USING A PHILIPS SCREWDRIVER, HOLD THE SCREW GOING THROUGH THE MOUNTING BRACKET AND TIGHTEN THE NUT USING A 7MM NUT DRIVER OR SOCKET. DO NOT OVER TIGHTEN THE NUT TO THE POINT OF DISTORTING THE BRACKET.



## INSTALLATION AND LINKING OF MULTIPLE UNITS:

10. LINKING METHOD 1: JUMPER CABLE CONNECTION. INSTALL THE SECOND AND SUBSEQUENT UNITS INTO THE MOUNTING BRACKETS AS DESCRIBED ABOVE. JUMPER CABLES COME IN 1', 2' AND 6' LENGTHS. SNAP THE FIXTURE INTO THE PREVIOUSLY INSTALLED MOUNTING BRACKETS IN ITS APPROXIMATE LOCATION. SLIDE THE FIXTURE CLOSE ENOUGH TO THE PRIOR FIXTURE IN THE RUN AND PLUG THE CONNECTOR ON THE JUMPER CABLE INTO THE FIXTURE. PUT THE GASKET ONTO THE CONNECTOR PRIOR TO INSERTING IT INTO THE FIXTURE. USING THE FOUR PROVIDED PHILIPS HEAD SCREWS, SECURE THE CONNECTOR INTO THE HOUSING.
  - NOTE: A WATERTIGHT SEAL IS NOT MADE UNTIL THE GASKET AND SCREWS ARE SECURED IN PLACE. SLIDE THE FIXTURE TO ITS FINAL MOUNTING POSITION AND TIGHTEN THE SCREW AND NUT GOING THROUGH THE MOUNTING BRACKETS AS DESCRIBED ABOVE.
11. LINKING METHOD 2: END-TO-END CONNECTION (JOINING BRACKETS). WHEN USING THE JOINING BRACKETS TO JOIN FIXTURES, REMOVE THE PLUG FROM THE BACK SIDE OF THE FIRST AND SUBSEQUENT FIXTURES. ALWAYS ENSURE THE GASKETS HAVE BEEN INSTALLED ON BOTH SIDES OF THE JOINING BRACKET PRIOR TO INSTALLATION AND THE JOINING BRACKETS HAVE BEEN INSTALLED ONTO THE PREVIOUS FIXTURE PRIOR TO INSTALLING THE SUBSEQUENT FIXTURES. THE MOUNTING BRACKETS OF THE PREVIOUS FIXTURES MUST BE TIGHTENED PRIOR TO INSTALLING THE NEXT FIXTURE.
12. INSTALL THE NEXT FIXTURE INTO THE MOUNTING BRACKETS, CLOSE TO ITS FINAL MOUNTING POSITION, LEAVING CLEARANCE FOR THE JOINING BRACKET. AFTER THE FIXTURE SNAPS INTO THE MOUNTING BRACKETS, "PUSH" THE BACK OF THE FIXTURE TOWARDS THE PREVIOUSLY INSTALLED FIXTURE UNTIL AN AUDIBLE CLICK IS HEARD. VISUALLY INSPECT THAT ALL FOUR SNAPS ARE FULLY ENGAGED.
  - NOTE: DO NOT PULL ON THE END CAPS OF THE FIXTURES. THIS COULD BREAK THE WATERTIGHT SEAL BETWEEN THE LENS AND THE END CAP, ALLOWING MOISTURE INTO THE FIXTURES.
13. FINALLY, SECURE THE FIXTURE THAT WAS JUST INSTALLED WITH A PHILIPS SCREW DRIVER AND 7MM NUT DRIVER OR SOCKET AS DESCRIBED ABOVE. TO FINALIZE INSTALLTION ENSURE ALL CABLE CONNECTIONS BEEN MADE WITH THE GASKETS, SCREWS AND JOINING CONNECTORS ARE FULLY ENGAGED WITH THE FIXTURE END CAPS, AND THE LAST FIXTURE IN EVERY RUN HAS A PLUG INSTALLED WITH THE GASKET AND SCREWS. FAILURE TO DO THIS STEP WILL RESULT IN LIVE LEADS BEING EXPOSED TO THE ELEMENTS RESULTING IN FIXTURE DAMAGE, A FIRE AND POSSIBLE ELECTROCUTION.

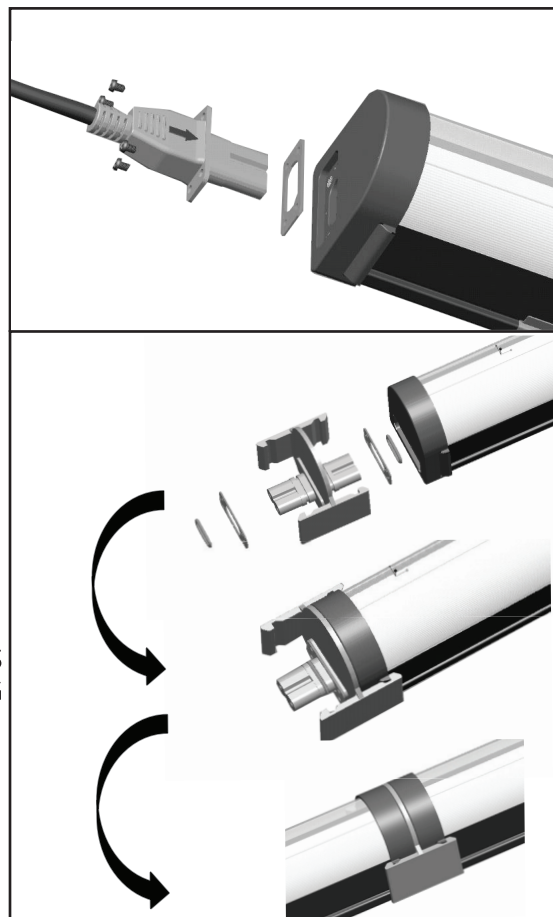



## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

### Artefacto Sujetador de LED Lineal



### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.
- EVITAR QUE LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN TOQUEN SUPERFICIES CALIENTES.
- NO INSTALAR CERCA DE CALEFACTORES A GAS O ELÉCTRICOS.
- EL EQUIPO DEBE MONTARSE EN LUGARES Y ALTURAS EN LOS QUE NO PUEDA SER FÁCILMENTE MANIPULADO POR PERSONAL NO AUTORIZADO.
- EL USO DE EQUIPOS ADICIONALES NO RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE PUEDE CAUSAR UNA CONDICIÓN INSEGURA.
- NO UTILIZAR ESTE EQUIPO PARA UN PROPÓSITO DISTINTO AL PREVISTO.
- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.
- LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARSE POR PERSONAL CALIFICADO.
- ADVERTENCIA: APAGUE EL DISYUNTOR O LA CAJA DE FUSIBLES. NO CONFÍE SOLO EN UN INTERRUPTOR DE PARED PARA APAGARLO. EL NO HACERLO PUEDE CAUSAR UN PELIGRO DE CHOQUE Y DAÑAR EL ARTEFACTO ELECTRÓNICO.
- ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.
- ADECUADO PARA LUGARES HÚMEDOS.
- ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA SECCIÓN 15 DE LAS NORMAS DE LA FCC. EL FUNCIONAMIENTO ESTÁ SUJETO A LAS DOS CONDICIONES SIGUIENTES: (1) EL DISPOSITIVO NO PUEDE CAUSAR INTERFERENCIAS PERJUDICIALES, Y (2) EL DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA QUE PUEDAN CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO NO DESEADO.
- AVISO DE LA FCC: EL FABRICANTE NO ES RESPONSABLE DE NINGUNA INTERFERENCIA DE RADIO O TELEVISIÓN CAUSADA POR MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS EN EL EQUIPO. DICHAS MODIFICACIONES PODRÍAN ANULAR LA AUTORIDAD DEL USUARIO PARA OPERAR EL EQUIPO.
- AVISO: ESTE EQUIPO HA SIDO PROBADO Y CUMPLE CON LOS LÍMITES PARA UN DISPOSITIVO DIGITAL DE CLASE B, SEGÚN LA SECCIÓN 15 DE LAS NORMAS DE LA FCC. ESTOS LÍMITES ESTÁN DISEÑADOS PARA PROPORCIONAR UNA PROTECCIÓN RAZONABLE FRENTE A INTERFERENCIAS PERJUDICIALES EN UN ENTORNO RESIDENCIAL. ESTE EQUIPO GENERA, UTILIZA Y PUEDE IRRADIAR ENERGÍA DE RADIOFRECUENCIA Y, SI NO SE INSTALA Y UTILIZA SEGÚN LAS INSTRUCCIONES, PUEDE CAUSAR INTERFERENCIAS PERJUDICIALES EN LAS COMUNICACIONES DE RADIO. SIN EMBARGO, NO HAY GARANTÍA DE QUE NO SE PRODUZCAN INTERFERENCIAS EN UNA INSTALACIÓN EN PARTICULAR. SI ESTE EQUIPO CAUSA INTERFERENCIAS PERJUDICIALES EN LA RECEPCIÓN DE RADIO O TELEVISIÓN, LO QUE SE PUEDE DETERMINAR APAGANDO Y ENCENDIENDO EL EQUIPO, SE RECOMIENDA AL USUARIO QUE INTENTE CORREGIR LA INTERFERENCIA MEDIANTE UNA O MÁS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
- REORIENTAR O TRASLADAR LA ANTENA RECEPTORA.
- AUMENTAR LA SEPARACIÓN ENTRE EL EQUIPO Y EL RECEPTOR.
- CONECTE EL EQUIPO A UNA TOMA DE CORRIENTE EN UN CIRCUITO DIFERENTE AL QUE ESTÁ CONECTADO EL RECEPTOR
- CONSULTE AL DISTRIBUIDOR O A UN TÉCNICO EXPERIMENTADO DE RADIO / TV PARA OBTENER AYUDA.



### CABLEADO:

- EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEBE ESTAR CONECTADO A LA ALIMENTACIÓN LOCAL (120-277 VCA). ESTO GENERALMENTE SE REALIZA DENTRO DE UNA CAJA DE CONEXIONES, PERO TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DEBEN REALIZARSE CONFORME CON LOS CÓDIGOS Y ORDENANZAS ELÉCTRICAS LOCALES. COMO RECORDATORIO, ESTOS SON ARTEFACTOS SIN ATENUACIÓN. ADEMÁS, NO SE REQUIERE CABLE A TIERRA PARA ESTOS ARTEFACTOS PORQUE ESTÁN COMPLETAMENTE ENCAPSULADOS DENTRO DE UN CUERPO DE PLÁSTICO HERMÉTICO.


# INSTALACIÓN DEL SOPORTE:

**¡SIEMPRE DESCONECTE PRIMERO LA FUENTE DE ENERGÍA DEL DISYUNTOR PRINCIPAL!**

1. SELECCIONE LA UBICACIÓN PARA LOS ARTEFACTOS LINEALES QUE SE INSTALARÁN. ASEGÚRESE DE QUE EL ÁREA SEA PLANA Y LO SUFICIENTEMENTE FUERTE COMO PARA SOPORTAR LOS ARTEFACTOS. COLOQUE UNA LÍNEA DE TIZA EN EL CENTRO DEL ÁREA PARA LA INSTALACIÓN.
- ESPACIADO DE SOPORTE: LOS ARTEFACTOS DE 2 PIES Y 4 PIES TIENEN CADA UNO DOS SOPORTES DE MONTAJE. LOS SOPORTES DE MONTAJE DEBEN INSTALARSE A 6 PULG. DE CADA EXTREMO DE ESTOS ARTEFACTOS. LOS ARTEFACTOS DE 8 PIES TIENEN UN TOTAL DE CUATRO SOPORTES DE MONTAJE. SE INSTALAN DOS SOPORTES A 6 PULG. A CADA EXTREMO, Y LOS DOS SOPORTES INTERMEDIOS SE INSTALAN A 2 PIES 10 PULG. (34 PULG.) DE CADA EXTREMO.
2. USE UNA CINTA MÉTRICA PARA COLOCAR UNA TRAMA CRUZADA EN LA LÍNEA DE TIZA PARA INDICAR LA UBICACIÓN CENTRAL DE CADA SOPORTE DE MONTAJE. SE RECOMIENDAN DOS TORNILLOS / PERNOS DE MONTAJE PARA CADA SOPORTE DE MONTAJE. UTILICE UN SOPORTE DE MONTAJE REAL COMO PLANTILLA PARA MARCAR EL ÁREA A PERFORAR.
3. UNA VEZ QUE SE HAYA COMPLETADO EL DISEÑO Y LAS MARCAS DE TALADRO SE HAYAN IDENTIFICADO Y MARCADO CORRECTAMENTE EN LA LÍNEA DE TIZA, TALADRE LOS ORIFICIOS PARA LA TORNILLERÍA DE MONTAJE SELECCIONADA PARA ASEGURAR LOS SOPORTES DE MONTAJE A LA SUPERFICIE. SE DEBE TENER CUIDADO AL SELECCIONAR LA TORNILLERÍA APROPIADA PARA ESTE PROPÓSITO, DEPENDIENDO DEL TIPO DE SUPERFICIE EN LA QUE SE MONTAN LOS ARTEFACTOS. PARA INSTALACIONES EXTERNAS, USE TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE O RESISTENTES A LA CORROSIÓN.
- AL APRETAR EL SOPORTE A LA SUPERFICIE DE MONTAJE, ASEGÚRESE DE QUE LOS SOPORTES DE MONTAJE ESTÉN ALINEADOS CON LA LÍNEA DE TIZA. ESTO HARÁ QUE SEA MÁS FÁCIL ENCAJAR LOS ARTEFACTOS EN LOS SOPORTES DE MONTAJE.

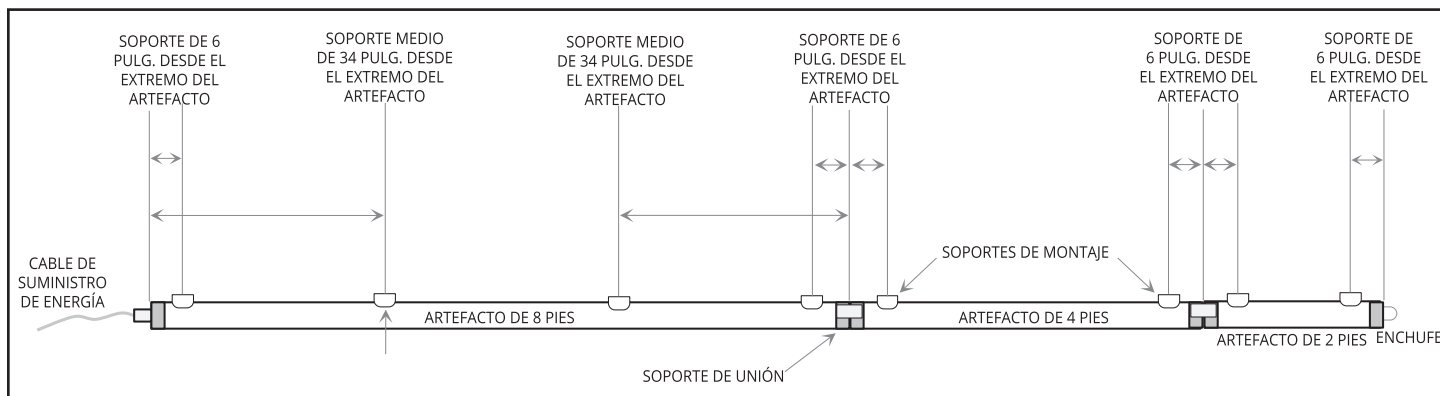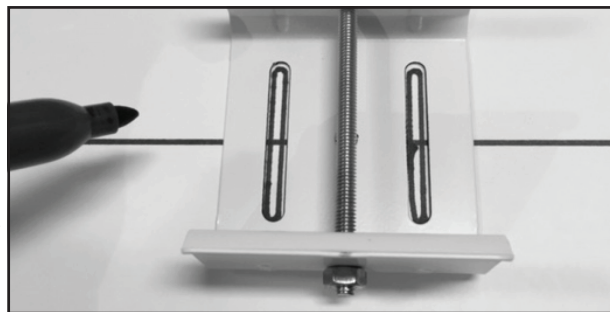

4. ANTES DE INSTALAR LOS ARTEFACTOS EN LOS SOPORTES DE MONTAJE, INSTALE TODOS LOS CABLES O SOPORTES DE UNIÓN QUE SE UTILIZARÁN EN LA INSTALACIÓN ANTES DE MONTAR LOS ARTEFACTOS. ESTO REDUCE LA CANTIDAD DE TRABAJO REQUERIDOS SOBRE LA CABEZA. EXISTEN TRES TIPOS DE CONECTORES / COMPONENTES QUE PUEDEN UTILIZARSE PARA LA INSTALACIÓN DE ESTOS ARTEFACTOS:
- SOPORTE DE UNIÓN: QUE SE MUESTRA A LA IZQUIERDA EN LAS DOS IMÁGENES.
- DOS TIPOS DE CABLES: (1) CABLE DE PUENTE: QUE TIENE UN CONECTOR EN AMBOS EXTREMOS, Y (2) CABLE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA: QUE SOLO TIENE UN CONECTOR EN UN EXTREMO. EL OTRO EXTREMO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN VA A LA CAJA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS EN EL SITIO.
- UN ENCHUFE.
- SELLOS: (1) JUNTA TÓRICA QUE ESTÁ PREINSTALADA Y (2) UNA JUNTA PLANA, NEGRA. ESTA JUNTA DEBE COLOCARSE EN EL CONECTOR / COMPONENTES ANTES DE LA INSTALACIÓN. DE LO CONTRARIO, LA HUMEDAD PUEDE ENTRAR EN EL SISTEMA Y PROVOCAR LA POSIBLE FALLA DEL SISTEMA. LOS CUATRO TORNILLOS TAMBIÉN DEBEN INSTALARSE EN LOS CONECTORES DE CABLE Y EL ENCHUFE. EL SOPORTE DE UNIÓN NO UTILIZA TORNILLOS. TIENE OREJAS DE PRESIÓN PARA MANTENER LOS ARTEFACTOS JUNTOS.
5. EL PRIMER ARTEFACTO EN CADA INSTALACIÓN ES EL DISPOSITIVO QUE RECIBIRÁ EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ENTRANTE. INSTALE EL CABLE DE

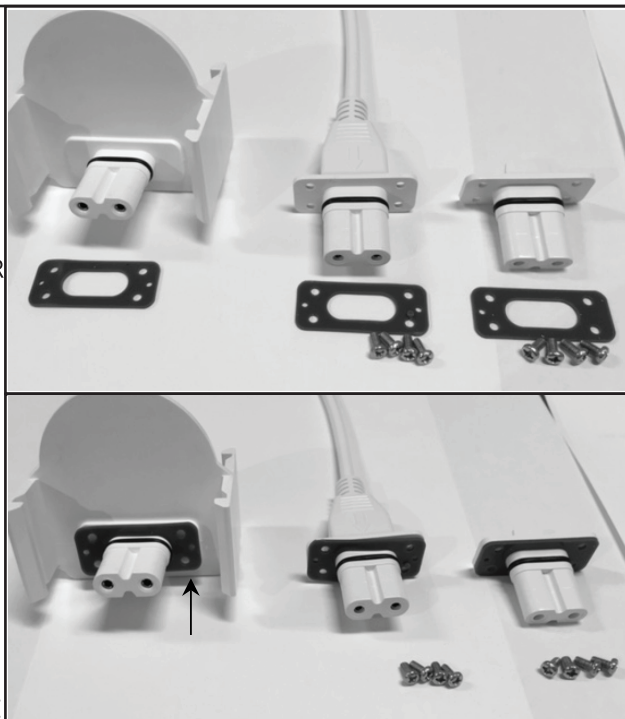

## PRIMER ARTEFACTO EN UNA INSTALACIÓN EN SERIE:

ALIMENTACIÓN ENTRANTE EN EL ARTEFACTO ANTES DE INSTALARLO. INCLUYE LA JUNTA Y LOS CUATRO TORNILLOS.


6. ASEGÚRESE DE QUE EL TORNILLO Y LA TUERCA ESTÉN FLOJOS ANTES DE INSTALAR EL ARTEFACTO. SI YA SE HAN APRETADO, LOS ARTEFACTOS NO PODRÁN ENCAJAR EN LOS SOPORTES DE MONTAJE.
7. COLOQUE EL ARTEFACTO CONTRA LOS SOPORTES DE MONTAJE. PRESIONE HACIA ARRIBA SOBRE EL ARTEFACTO, APLICANDO PRESIÓN DIRECTAMENTE DEBAJO DE LOS SOPORTES DE MONTAJE. LOS ARTEFACTOS DE 8 PIES PUEDEN REQUERIR DOS PERSONAS.
8. UNA VEZ QUE EL ARTEFACTO ENCAJE EN LOS SOPORTES DE MONTAJE, DESLÍCELO HACIA ADELANTE O HACIA ATRÁS DENTRO DE LOS SOPORTES DE MONTAJE HASTA QUE ESTÉ EN LA POSICIÓN DESEADA.
9. CON UN DESTORNILLADOR PHILIPS, SOSTENGA EL TORNILLO QUE PASA A TRAVÉS DEL SOPORTE DE MONTAJE Y APRIETE LA TUERCA CON UN DESTORNILLADOR DE TUERCAS O UN CASQUILLO DE 7 MM. NO APRIETE DEMASIADO LA TUERCA HASTA EL PUNTO DE DISTORSIONAR EL SOPORTE.
10. MÉTODO DE ENLACE 1: CONEXIÓN DEL CABLE DE PUENTE. INSTALE LA SEGUNDA UNIDAD Y LAS SIGUIENTES EN LOS SOPORTES



## INSTALACIÓN Y VINCULACIÓN DE MÚLTIPLES UNIDADES:

DE MONTAJE COMO SE DESCRIBE ANTERIORMENTE. LOS CABLES DE PUENTE VIENEN EN LONGITUDES DE 1 PIE, 2 PIES Y 6 PIES. ENCAJE EL DISPOSITIVO EN LOS SOPORTES DE MONTAJE INSTALADOS PREVIAMENTE EN SU UBICACIÓN APROXIMADA. DESLICE EL ARTEFACTO LO SUFICIENTEMENTE CERCA DEL ARTEFACTO ANTERIOR EN LA INSTALACIÓN Y ENCHUFE EL CONECTOR DEL CABLE DE PUENTE EN EL ARTEFACTO. COLOQUE LA JUNTA EN EL CONECTOR ANTES DE INSERTARLA EN EL ARTEFACTO. MEDIANTE LOS CUATRO TORNILLOS DE CABEZA PHILIPS PROVISTOS, ASEGURE EL CONECTOR EN LA CARCASA.

- AVISO: NO SE PRODUCE UN SELLO HERMÉTICO HASTA QUE LA JUNTA Y LOS TORNILLOS ESTÉN ASEGURADOS EN SU LUGAR. DESLICE EL ARTEFACTO A SU POSICIÓN FINAL DE MONTAJE Y APRIETE EL TORNILLO Y LA TUERCA QUE PASA A TRAVÉS DE LOS SOPORTES DE MONTAJE COMO SE DESCRIBE ARRIBA.
11. MÉTODO DE ENLACE 2: CONEXIÓN DE EXTREMO A EXTREMO (SOPORTES DE UNIÓN). CUANDO UTILICE LOS SOPORTES DE UNIÓN PARA UNIR ARTEFACTOS, RETIRE EL TAPÓN DE LA PARTE POSTERIOR DEL PRIMER ARTEFACTO Y LOS ARTEFACTOS POSTERIORES. SIEMPRE ASEGÚRESE DE QUE LAS JUNTAS SE HAYAN INSTALADO EN AMBOS LADOS DEL SOPORTE DE UNIÓN ANTES DE LA INSTALACIÓN Y QUE LOS SOPORTES DE UNIÓN SE HAYAN INSTALADO EN EL ARTEFACTO ANTERIOR ANTES DE INSTALAR LOS ARTEFACTOS POSTERIORES. LOS SOPORTES DE MONTAJE DE LOS ARTEFACTOS ANTERIORES DEBEN APRETARSE ANTES DE INSTALAR EL SIGUIENTE ARTEFACTO.
  12. INSTALE EL SIGUIENTE ARTEFACTO EN LOS SOPORTES DE MONTAJE, CERCA DE SU POSICIÓN DE MONTAJE FINAL, DEJANDO ESPACIO PARA EL SOPORTE DE UNIÓN. DESPUÉS DE QUE EL ARTEFACTO ENCAJE EN LOS SOPORTES DE MONTAJE, "EMPUJE" LA PARTE POSTERIOR DEL ARTEFACTO HACIA EL ARTEFACTO INSTALADO PREVIAMENTE HASTA QUE SE ESCUCHE UN CLIC AUDIBLE. INSPECCIONE VISUALMENTE QUE LAS CUATRO PESTAÑAS ESTÉN TOTALMENTE ACTIVADAS.
  - AVISO: NO TIRE DE LAS TAPAS DE LOS EXTREMOS DE LOS ARTEFACTOS. ESTO PODRÍA ROMPER EL SELLO HERMÉTICO ENTRE LA LENTE Y LA TAPA DEL EXTREMO, PERMITIENDO QUE ENTRE HUMEDAD EN LOS ARTEFACTOS.
  13. FINALMENTE, ASEGURE EL ARTEFACTO QUE ACABA DE INSTALAR CON UN DESTORNILLADOR PHILIPS Y UN DESTORNILLADOR DE TUERCA DE 7 MM O UN RECEPTÁCULO COMO SE DESCRIBE ANTERIORMENTE. PARA FINALIZAR LA INSTALACIÓN, ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS CONEXIONES DE CABLE SE HAYAN REALIZADO CON LAS JUNTAS, LOS TORNILLOS Y LOS CONECTORES DE UNIÓN ESTÁN COMPLETAMENTE ENGANCHADOS CON LAS TAPAS DE LOS EXTREMOS DEL ARTEFACTO, Y EL ÚLTIMO ARTEFACTO EN CADA INSTALACIÓN TIENE UN ENCHUFE INSTALADO CON LA JUNTA Y LOS TORNILLOS. SI NO SE REALIZA ESTE PASO, LOS CABLES VIVOS SE EXPONDRÁN A LOS ELEMENTOS, LO QUE PROVOCARÁ DAÑOS EN EL ARTEFACTO, UN INCENDIO Y UNA POSIBLE ELECTROCUCIÓN.

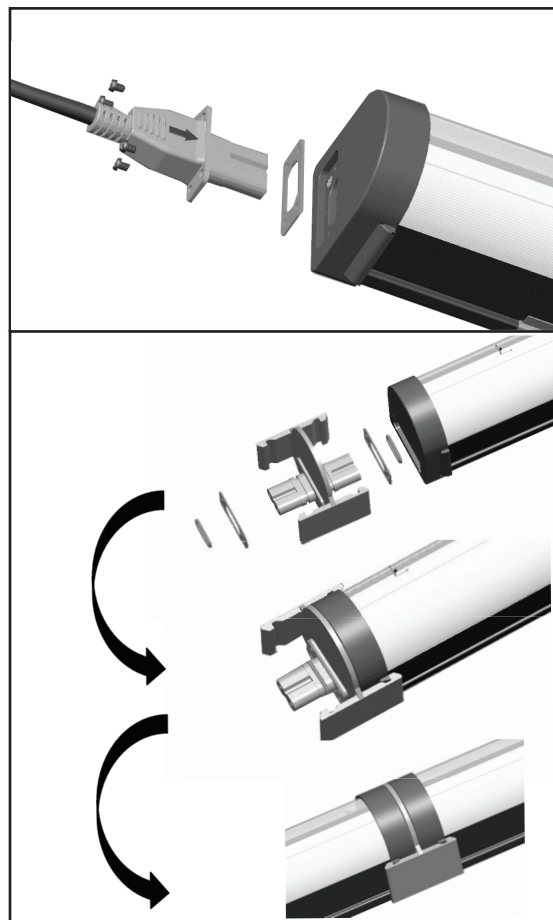



## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION Luminaire linéaire à DEL Batten



### CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

- LIRE ET OBSERVER ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
- NE PAS LAISSER LES CORDONS D'ALIMENTATION TOUCHER DES SURFACES CHAUDES.
- NE PAS INSTALLER À PROXIMITÉ D'APPAREILS DE CHAUFFAGE AU GAZ OU ÉLECTRIQUES.
- L'ÉQUIPEMENT DOIT ÊTRE INSTALLÉ À UN ENDROIT ET À UNE HAUTEUR OÙ IL NE SERA PAS FACILEMENT ACCESSIBLE PAR DES PERSONNES NON AUTORISÉES.
- L'UTILISATION D'ACCESSOIRES NON RECOMMANDÉS PAR LE FABRICANT PEUT ÊTRE À L'ORIGINE D'UNE SITUATION DANGEREUSE.
- NE PAS UTILISER CET ÉQUIPEMENT À D'AUTRES FINS QUE CELLES PRÉVUES.
- CONSERVER SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS.
- L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.
- AVERTISSEMENT: COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AU NIVEAU DU BOÎTIER DU DISJONCTEUR OU DU FUSIBLE. NE PAS SE SERVIR DU COMMUTATEUR MURAL POUR COUPER L'ALIMENTATION. LE NON-RESPECT DE CETTE CONSIGNE CAUSE UN RISQUE DE DÉCHARGE ET D'ENDOMMAGEMENT DU LUMINAIRE ÉLECTRONIQUE.
- AVERTISSEMENT: RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE.
- CONVIENT AUX ENDROITS HUMIDES.
- CET ÉQUIPEMENT EST CONFORME À LA PARTIE 15 DES RÈGLEMENTS DE LA FCC. SON FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES: (1) CET ÉQUIPEMENT NE DOIT PAS CAUSER D'INTERFÉRENCES NUISIBLES; (2) CET ÉQUIPEMENT DOIT POUVOIR RÉSISSER À TOUTES LES SOURCES D'INTERFÉRENCE POUVANT ENTRAÎNER UN FONCTIONNEMENT NON DÉSIRÉ.
- REMARQUE DE LA FCC: LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUTE INTERFÉRENCE RADIOPHONIQUE OU TÉLÉVISUELLE CAUSÉE PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES À L'ÉQUIPEMENT. CES MODIFICATIONS PEUVENT FAIRE EN SORTE QUE L'UTILISATEUR NE SOIT PLUS AUTORISÉ À UTILISER CET APPAREIL.
- REMARQUE: CET ÉQUIPEMENT A ÉTÉ TESTÉ ET S'EST AVÉRÉ CONFORME AUX LIMITES ÉTABLIES POUR UN APPAREIL NUMÉRIQUE DE CLASSE B, TEL QUE DÉFINI DANS LA PARTIE 15 DES RÈGLEMENTS DE LA FCC. CES LIMITES SONT CONÇUES POUR OFFRIR UNE PROTECTION RAISONNABLE CONTRE LES INTERFÉRENCES NUISIBLES DANS UNE INSTALLATION RÉSIDENIELLE. CET ÉQUIPEMENT GÉNÈRE, UTILISE ET PEUT ÉMETTRE DES FRÉQUENCES RADIO ET, S'IL N'EST PAS INSTALLÉ ET UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DE CE MANUEL, PEUT CAUSER DES INTERFÉRENCES NUISIBLES AUX COMMUNICATIONS RADIO. CEPENDANT, IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE QUE DES INTERFÉRENCES NE SE PRODUIRONT PAS DANS UNE INSTALLATION PARTICULIÈRE. SI CET ÉQUIPEMENT PROVOQUE DES INTERFÉRENCES NUISIBLES À LA RÉCEPTION DU SIGNAL RADIO OU DU SIGNAL DE TÉLÉVISION, CE QUI PEUT ÊTRE DÉTERMINÉ EN ÉTEIGNANT ET EN RALLUMANT L'APPAREIL, VOUS POUVEZ CORRIGER L'INTERFÉRENCE EN APPLIQUANT UNE OU PLUSIEURS DES MESURES SUIVANTES:
- RÉORIENTER OU DÉPLACER L'ANTENNE DE RÉCEPTION.
- AUGMENTER LA DISTANCE ENTRE L'ÉQUIPEMENT ET LE RÉCEPTEUR.
- CONNECTER L'ÉQUIPEMENT À UNE PRISE DE COURANT SUR UN CIRCUIT DIFFÉRENT DE CELUI SUR LEQUEL EST BRANCHÉ LE RÉCEPTEUR.
- CONSULTER LE VENDEUR OU UN TECHNICIEN EXPÉRIMENTÉ.



### CÂBLAGE :

- LE CÂBLE D'ALIMENTATION DOIT ÊTRE BRANCHÉ À L'ALIMENTATION LOCALE (120 – 277 VAC). CELA EST GÉNÉRALEMENT EFFECTUÉ À L'AIDE D'UNE BOÎTE DE JONCTION, MAIS TOUS LES BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS CONFORMÉMENT AUX CODES DE L'ÉLECTRICITÉ ET RÈGLEMENTS LOCAUX. L'INTENSITÉ LUMINEUSE DE CES LUMINAIRES NE PEUT PAS ÊTRE CONTRÔLÉE. DE PLUS, CES LUMINAIRES NE NÉCESSITENT PAS DE CÂBLE DE MISE À LA TERRE, PUISQU'ILS SONT ENTIÈREMENT CONTENUS DANS UN BOÎTIER EN PLASTIQUE ÉTANCHE.


## INSTALLATION DES SUPPORTS :

**AVANT TOUT, TOUJOURS COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU DISJONCTEUR PRINCIPAL!**

1. CHOISIR L'EMPLACEMENT OÙ INSTALLER LES LUMINAIRES LINÉAIRES. S'ASSURER QUE LA SURFACE EST PLATE ET SUFFISAMMENT SOLIDE POUR SOUTENIR LES LUMINAIRES. TRACER UNE LIGNE À L'AIDE D'UN CORDEAU TRACEUR AU CENTRE DE LA ZONE D'INSTALLATION.
- ESPACEMENT DES SUPPORTS : LES LUMINAIRES DE 2 PI ET DE 4 PI COMPRENNENT CHACUN DEUX SUPPORTS D'INSTALLATION. LES SUPPORTS D'INSTALLATION DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS À UNE DISTANCE DE 6 PO DE CHAQUE EXTRÉMITÉ DES LUMINAIRES. LES LUMINAIRES DE 8 PI COMPRENNENT UN TOTAL DE QUATRE SUPPORTS D'INSTALLATION. DEUX SUPPORTS SONT INSTALLÉS À UNE DISTANCE DE 6 PO DE CHAQUE EXTRÉMITÉ, ET LES DEUX SUPPORTS DU MILIEU SONT INSTALLÉS À UNE DISTANCE DE 2 PI 10 PO (34 PO) DE CHAQUE EXTRÉMITÉ.
2. UTILISER UN RUBAN À MESURER POUR TRACER DES HACHURES SUR LA LIGNE DE CRAIE AFIN D'INDIQUER LE CENTRE DE CHAQUE SUPPORT D'INSTALLATION. DEUX VIS/ÉCROUS D'INSTALLATION SONT RECOMMANDÉS POUR CHAQUE SUPPORT D'INSTALLATION. UTILISER UN SUPPORT D'INSTALLATION COMME MODÈLE POUR MARQUER L'EMPLACEMENT À PERCER.
3. UNE FOIS LA DISPOSITION DÉTERMINÉE ET LES MARQUES DE PERÇAGE INDICUÉES CORRECTEMENT SUR LA LIGNE DE CRAIE, PERCER LES TROUS DU MATÉRIEL DE SUPPORT CHOISI POUR FIXER LES SUPPORTS D'INSTALLATION SUR LA SURFACE. IL FAUT CHOISIR LE MATÉRIEL APPROPRIÉ SELON LE TYPE DE SURFACE SUR LAQUELLE LES LUMINAIRES SONT INSTALLÉS. POUR LES INSTALLATIONS EXTERNES, UTILISER UN MATÉRIEL EN ACIER INOXYDABLE OU RÉSISTANT À LA CORROSION.
- EN SERRANT LES SUPPORTS SUR LA SURFACE D'INSTALLATION, S'ASSURER QUE LES SUPPORTS D'INSTALLATION SONT À NIVEAU PAR RAPPORT À LA LIGNE DE CRAIE. CELA FACILITERA LA FIXATION DES LUMINAIRES SUR LES SUPPORTS D'INSTALLATION.

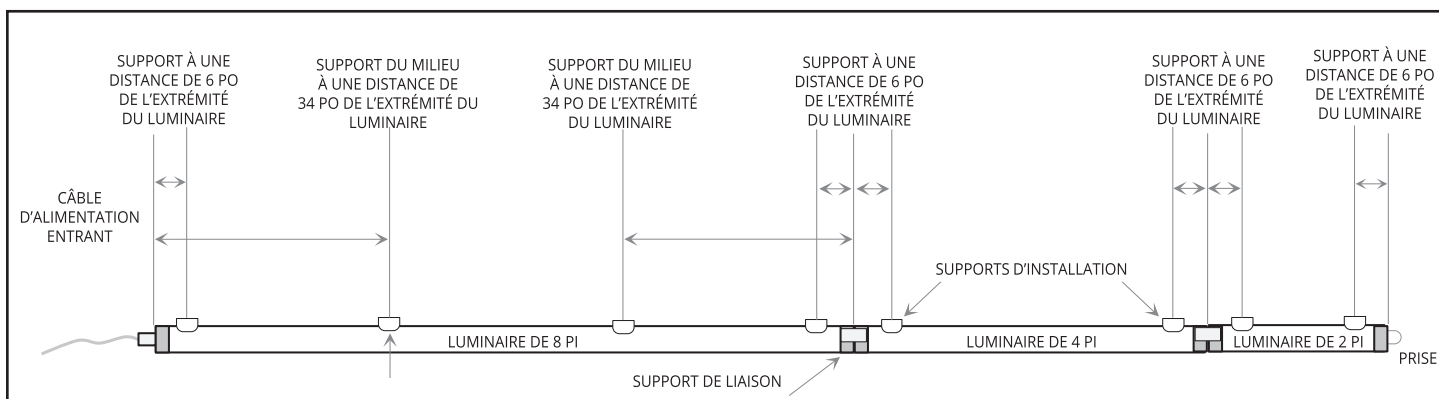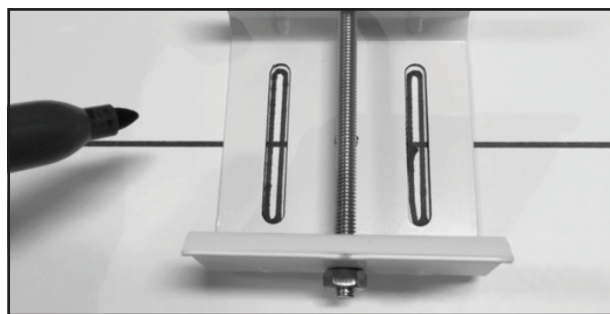

4. AVANT D'INSTALLER LES LUMINAIRES SUR LES SUPPORTS D'INSTALLATION, INSTALLER TOUT CÂBLE OU SUPPORT DE LIAISON REQUIS. CELA RÉDUIT LA QUANTITÉ DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE À EFFECTUER. IL Y A TROIS TYPES DE CONNECTEUR ET DE COMPOSANTES QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR L'INSTALLATION DE CES LUMINAIRES :
  - SUPPORT DE LIAISON : ILLUSTRÉ À GAUCHE, DANS LES DEUX IMAGES.
  - DEUX TYPES DE CÂBLES : (1) CÂBLE DE RACCORDEMENT MUNI D'UN CONNECTEUR AUX DEUX EXTRÉMITÉS; (2) CÂBLE D'ALIMENTATION MUNI D'UN SEUL CONNECTEUR À UNE EXTRÉMITÉ. L'AUTRE EXTRÉMITÉ DU CÂBLE D'ALIMENTATION EST BRANCHÉE DANS LA BOÎTE DE JONCTION ÉLECTRIQUE DU SITE.
  - UNE PRISE.
  - JOINTS : (1) ANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ PRÉINSTALLÉ; (2) JOINT D'ÉTANCHÉITÉ NOIR PLAT. CE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DOIT ÊTRE PLACÉ SUR LE CONNECTEUR ET LES COMPOSANTES AVANT L'INSTALLATION. LE NON-RESPECT DE CETTE CONSIGNE PEUT CAUSER L'INFILTRATION D'HUMIDITÉ DANS LE SYSTÈME ET LA DÉFAILLANCE DE CELUI-CI. LES QUATRE VIS DOIVENT AUSSI ÊTRE INSTALLÉES DANS LES CONNECTEURS DE CÂBLE ET LA PRISE. LE SUPPORT DE LIAISON NE NÉCESSITE PAS DE VIS. IL EST MUNI DE PATTES DE FIXATION POUR TENIR LES LUMINAIRES.
5. LE PREMIER LUMINAIRE EST LE LUMINAIRE RECEVANT LE CÂBLE D'ALIMENTATION. BRANCHER LE CÂBLE D'ALIMENTATION DANS LE LUMINAIRE AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE. INSTALLER LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ET QUATRE VIS.

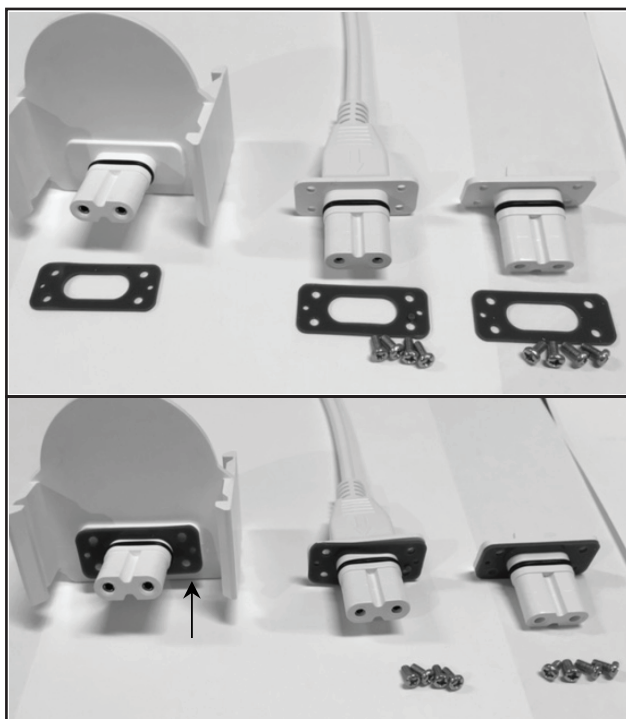

## INSTALLATION DU PREMIER LUMINAIRE D'UNE SÉRIE :

6. S'ASSURER QUE LES VIS ET LES ÉCROUS NE SONT PAS SERRÉS AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE. SI LES VIS ET LES ÉCROUS ONT DÉJÀ ÉTÉ SERRÉS, LES LUMINAIRES NE POURRONT PAS ÊTRE FIXÉS SUR LES SUPPORTS D'INSTALLATION.
7. PLACER LE LUMINAIRE CONTRE LES SUPPORTS D'INSTALLATION. POUSSER DIRECTEMENT LE LUMINAIRE VERS LE HAUT, APPLIQUANT UNE PRESSION DIRECTEMENT SOUS LES SUPPORTS D'INSTALLATION. L'INSTALLATION DES LUMINAIRES DE 8 PI PEUT NÉCESSITER DEUX PERSONNES.
8. UNE FOIS LE LUMINAIRE FIXÉ DANS LES SUPPORTS D'INSTALLATION, GLISSER LE LUMINAIRE VERS L'AVANT OU VERS L'ARRIÈRE À L'INTÉRIEUR DES SUPPORTS D'INSTALLATION JUSQU'À CE QU'IL SOIT EN POSITION VOULUE.
9. À L'AIDE D'UN TOURNEVIS PHILIPS, TENIR LA VIS QUI TRAVERSE LE SUPPORT D'INSTALLATION ET SERRER L'ÉCROU À L'AIDE D'UN TOURNE-ÉCROU DE 7 MM OU D'UNE DOUILLE. NE PAS TROP SERRER L'ÉCROU POUR NE PAS DÉFORMER LE SUPPORT.



## INSTALLATION ET LIAISON DE PLUSIEURS UNITÉS :

10. MÉTHODE DE LIAISON 1 : CONNEXION AU CÂBLE DE RACCORDEMENT.  
INSTALLER LA SECONDE UNITÉ ET LES UNITÉS SUIVANTES DANS LES SUPPORTS D'INSTALLATION, COMME DÉCRIT CI-DESSUS. LES CÂBLES DE RACCORDEMENT SONT FOURNIS EN LONGUEUR DE 1 PI, 2 PI ET 6 PI. PLACER LES LUMINAIRES DANS LES SUPPORTS D'INSTALLATION INSTALLÉS PRÉCÉDEMMENT EN POSITION APPROXIMATIVE. GLISSER CHAQUE LUMINAIRE SUFFISAMMENT PRÈS DU LUMINAIRE PRÉCÉDENT, PUIS BRANCHER LE CONNECTEUR DU CÂBLE DE RACCORDEMENT AU LUMINAIRE. PLACER LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SUR LE CONNECTEUR AVANT DE L'INSÉRER DANS LE LUMINAIRE. À L'AIDE DES QUATRE TÊTES DE VIS PHILIPS FOURNIES, FIXER LE CONNECTEUR DANS LE BOÎTIER.
- REMARQUE : UN JOINT ÉTANCHE EST FORMÉ SEULEMENT LORSQUE LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ET LES VIS SONT FIXÉS EN PLACE. GLISSER LE LUMINAIRE VERS SA POSITION DÉFINITIVE ET SERRER LES VIS ET LES ÉCROUS TRAVERSANT LES SUPPORTS D'INSTALLATION, COMME DÉCRIT CI-DESSUS.
11. MÉTHODE DE LIAISON 2 : CONNEXION DE BOUT EN BOUT (SUPPORTS DE LIAISON). LORS DE L'UTILISATION DES SUPPORTS DE LIAISON POUR LIER LES LUMINAIRES, RETIRER LA PRISE DU CÔTÉ ARRIÈRE DU PREMIER LUMINAIRE ET DES LUMINAIRES SUIVANTS. TOUJOURS S'ASSURER QUE LES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ ONT ÉTÉ INSTALLÉS DES DEUX CÔTÉS DU SUPPORT DE LIAISON AVANT L'INSTALLATION ET QUE LES SUPPORTS DE LIAISON ONT ÉTÉ INSTALLÉS SUR LE LUMINAIRE PRÉCÉDENT AVANT D'INSTALLER LES LUMINAIRES SUIVANTS. LES SUPPORTS D'INSTALLATION DES LUMINAIRES PRÉCÉDENTS DOIVENT ÊTRE SERRÉS AVANT L'INSTALLATION DU LUMINAIRE SUIVANT.
12. INSTALLER LE PROCHAIN LUMINAIRE DANS LES SUPPORTS D'INSTALLATION, PRÈS DE SA POSITION DÉFINITIVE, LAISSANT UN ESPACE POUR LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ. UNE FOIS LE LUMINAIRE FIXÉ DANS LES SUPPORTS D'INSTALLATION, « POUSSER » L'ARRIÈRE DU LUMINAIRE VERS LE LUMINAIRE PRÉCÉDENT JUSQU'À CE QU'IL Y AIT UN CLIC. EFFECTUER UNE INSPECTION VISUELLE POUR S'ASSURER QUE LES QUATRE PATTES DE FIXATION SONT UTILISÉES.
- REMARQUE : NE PAS TIRER SUR LES EMBOUTS D'EXTRÉMITÉ DES LUMINAIRES. CELA POURRAIT BRISER LE JOINT ÉTANCHE ENTRE LA LENTILLE ET L'EMBOÛT D'EXTRÉMITÉ, PERMETTANT À L'HUMIDITÉ DE S'INFILTRER DANS LES LUMINAIRES.
13. ENFIN, FIXER LE LUMINAIRE INSTALLÉ À L'AIDE D'UN TOURNEVIS PHILIPS ET D'UN TOURNE-ÉCROU DE 7 MM OU D'UNE DOUILLE, COMME DÉCRIT CI-DESSUS. POUR TERMINER L'INSTALLATION, S'ASSURER QUE TOUTES LES CONNEXIONS DE CÂBLES ONT ÉTÉ EFFECTUÉES AVEC LES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, QUE LES VIS ET LES CONNECTEURS SONT BIEN INSTALLÉS PAR RAPPORT AUX EMBOUTS D'EXTRÉMITÉ DES LUMINAIRES ET QUE LE DERNIER LUMINAIRE COMPREND UNE PRISE INSTALLÉE AVEC LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ET LES VIS. LE NON-RESPECT DE CETTE CONSIGNE PEUT EXPOSER LES CÂBLES AUX INTEMPÉRIES, CE QUI PEUT CAUSER DES DOMMAGES, DES INCENDIES ET DES ÉLECTROCUTIONS.

