




12876 INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

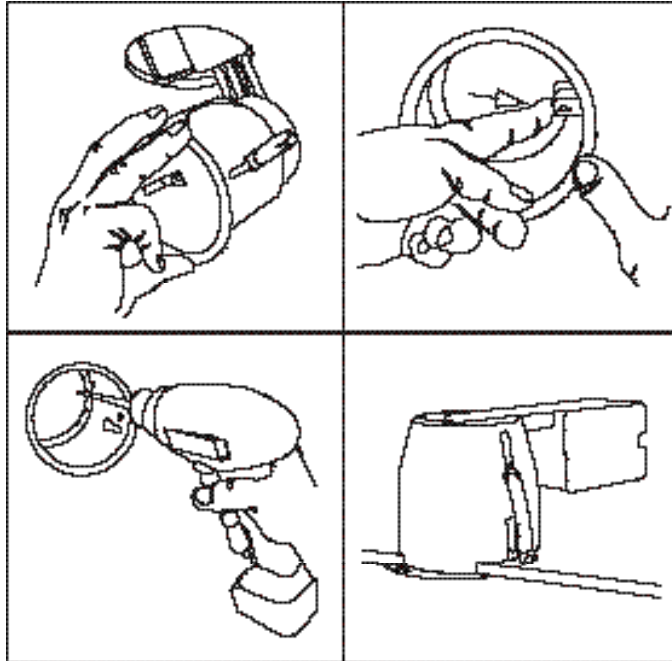

NOTE:
Use qualified electrician for proper assembly and installation!
Installation of this lighting fixture must be in conformance with the electrical code of your region.

IMPORTANT:
For new construction ceiling installation add part #VHG-4N01-00.
For insulated ceiling installation add part #VHG-4I01-00.

- INSTALLATION:**
1. Turn off power at main fuse box.
 2. Using round template on carton, trace hole size onto ceiling and cut out hole (3 3/8" dia).
 3. Feed supply wire (power supply) into housing connection box. The use of the appropriate connectors for the knockout hole on the connection box are recommended, but not included.
 4. Connect black wire (line) of power supply to the black wire of the housing and connect the white wire (neutral) of the power supply to the white wire of the housing. Connect the bare copper (ground wire) of power supply to the bare copper wire of the housing. All wire connections should be made with wire nuts or marrettes (included) and pushed back into connection box of housing. Re-close panel door.
 5. Insert housing up into opening and push out the 2 side metal clips that rest outside the housing wall. Tighten the 2 upper interior screws until the housing sits firmly in place.
 6. Insert 50W MAX GU10 120V bulb (included) into socket of housing and then insert bulb into centre ring clip of trim.
 7. Insert trim up into housing.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
TURN ON POWER, ENJOY YOUR NEW NextLite™ LIGHTING PRODUCT

REMARQUE:
Employer un electricien qualifié pour l'installation de ce luminaire.
L'installation de ce luminaire doit être effectuée conformément au code de l'électricité de votre région.

IMPORTANT:
Pour des plafonds de construction nouvelle, utilisez avec le cadre de plâtre, pièce numéro VHG-4N01-00.
Pour les plafonds isolés, utilisez avec le boîtier isolé, pièce numéro VHG-4I01-00.

- INSTALLATION :**
1. Coupez le courant au niveau de la boîte d'alimentation centrale.
 2. En vous servant du gabarit rond sur la boîte, tracez un trou de 3 3/8 po de diamètre au plafond et coupez-le.
 3. Insérez le fil d'alimentation dans la boîte de jonction. Nous recommandons de raccorder le trou à la boîte de jonction au moyen de fiches appropriées (non comprises).
 4. Raccordez le fil noir (sous tension) de la boîte d'alimentation au fil noir de la niche et le fil blanc (neutre) de la boîte d'alimentation à celui de la niche. Raccordez le fil de cuivre nu (fil de terre) de la boîte d'alimentation au fil de cuivre nu de la niche. Tous les raccordements de fils doivent être effectués avec des serre-fils ou avec les marettes (fournies), puis enfoncés dans la boîte de jonction. Refermez la porte du panneau.
 5. Insérez la niche dans le trou qui a été percé au plafond; poussez sur les agrafes métalliques situées aux deux côtés de la niche. Serrez les deux vis en haut à l'intérieur afin de fixer la niche en place.
 6. Insérez une ampoule GU10 d'intensité maximale 50 W-120 V (inclus) dans la douille située sur la niche, puis posez l'ampoule dans l'agrafe de blocage au centre de la garniture.
 7. Enfoncez la garniture dans la niche.

GAUARDER CES INSTRUCTIONS
REMETTEZ LE COURANT, PROFITEZ DE VOTRE PRODUIT LUMINAIRE NextLite™

NOTA:
Usar un electricista calificado para instalar esta luminaria.
La instalación de esta lámpara debe hacerse de conformidad con las disposiciones del código de instalaciones eléctricas de su región.

IMPORTANTE:
Para los techos de nuevas construcciones, úselo con un marco de yeso, artículo No. VHG-4N01-00.
Para los techos con aislamiento, úselo con la caja aislada, artículo No. VHG-4I01-00.

- INSTALACIÓN:**
1. Apague la electricidad en la caja de fusibles principal.
 2. Usando la plantilla redonda en el cartón, marque el tamaño del orificio en el techo y corte el orificio (de 3 3/8" de diám.).
 3. Introduzca el cable de suministro (suministro eléctrico) en el bastidor de la caja de conexiones. Le recomendamos que use conectores adecuados para el orificio de tapa prepunzada de la caja de conexiones, pero éstos no vienen incluidos.
 4. Conecte el cable negro (línea) del suministro eléctrico al cable negro del bastidor y conecte el cable blanco (neutro) del suministro eléctrico al cable blanco del bastidor. Conecte el cable pelado de cobre (cable a tierra) del suministro eléctrico al cable pelado de cobre del bastidor. Todas las conexiones de cables deben hacerse con tuercas para hilos o marettes (que vienen incluidos) e introducirse en la caja de conexiones del bastidor. Vuelva a cerrar la puerta del tablero.
 5. Introduzca el bastidor en la abertura y empuje las dos presillas metálicas laterales en la parte exterior de la pared del bastidor, para sacarlas. Apriete los 2 tornillos interiores superiores hasta que el bastidor quede firmemente asentado en su lugar.
 6. Coloque una bombilla GU10 de 50 W como máximo y 120 V (incluido) en el portalámparas del bastidor, luego coloque la bombilla en la presilla del centro del reborde ornamental.
 7. Coloque el reborde ornamental en el bastidor.

ENCIENDA LA LUZ
DISFRUTE DE SU PRODUCTO DE ILUMINACION NextLite™, SALVE ESTAS INSTRUCCIONES