



VN SERIES DECORATIVE VANITY FIXTURE

INSTALLATION INSTRUCTIONS

For use with:

LED Vanity Fixture

VN-SAT2522-3 | VN-SAT2522-4



WHAT'S IN THE BOX

- LED FIXTURE
- MOUNTING HARDWARE

WHAT YOU'LL NEED

- SAFETY GLASSES
- SCREW DRIVER
- WIRE CUTTERS
- WIRING SUPPLIES AS SPECIFIED BY CODE

WARNING

- Turn off electrical power at fuse or circuit breaker box before wiring fixture to the power supply.
- Turn off the power when you perform any maintenance.
- Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information.
- Prevent wire damage by avoiding exposure to edges of sheet metal or sharp objects.
- Modifications to the product voids the warranty.

IMPORTANT


Before assembling your fixture, please make sure that you carefully read through this instruction sheet. Consider having your fixture installed by a qualified licensed electrician.

Note: The important safeguards and instructions that appear in this sheet are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution, and care are factors that cannot be built into any product. These factors must be supplied by the person(s) caring for and operating the fixture.


PREMISE LED Inc.
82-86 Carrier Drive
Toronto, ON Canada
M9W 5R1
PREMISELED.COM

INSTALLATION OPTIONS


The VN Series Vanity fixture is designed to be installed via a wall junction box.

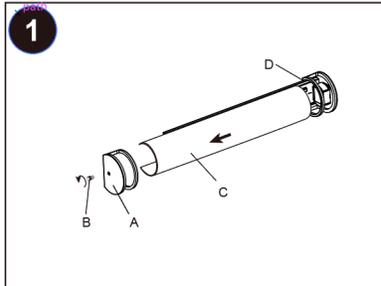


Remove the ring (A) from the fixture by loosening the mount screw (B), then remove the lens (C) from the fixture housing (D).

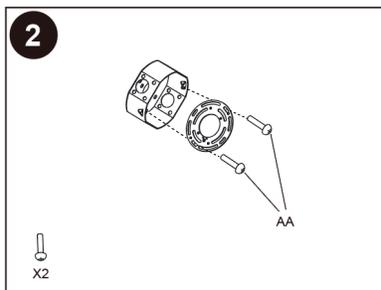

Insert long screws (AA) into aligned holes and then tighten.

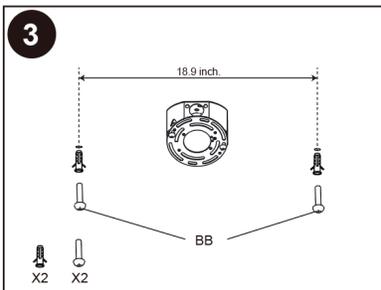


Position the fixture over the junction box and mark the location of the two keyhole slots located on the fixture housing. Be sure to mark only the narrow parts, then drill the two holes using an appropriately sized drill bit. Insert the provided anchors into the holes, then insert long screws (BB) into anchors, leaving about 1" of space between the screw heads and anchors.

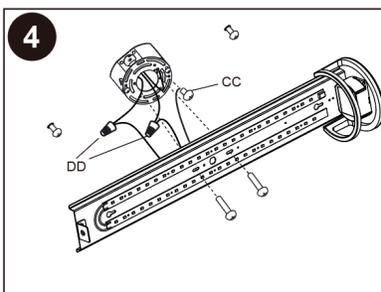


Connect the fixture wires to the supply wires: black to black, white to white, green to copper/bare/outlet by groundscrew (CC).

WARNING: If there is no ground supply wire, stop installation and consult a qualified electrician. Once wire connections are made, secure each with a wire nut (DD).

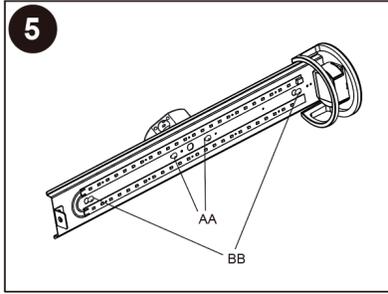

5 Locate the fixture housing (A) over the outlet box, put the long screw (AA) through the long hole slot on the fixture housing (A) and thread into the outlet box. Align keyholes on fixture pan with long screws, then move fixture housing until the long screws (BB) engage the narrow end of the keyholes. Tighten screws (AA and BB) to secure.

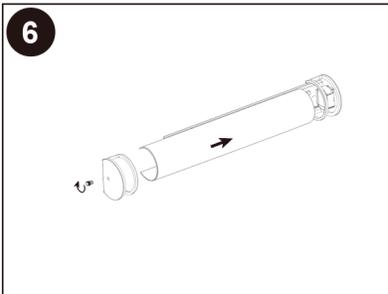

6 Secure the lens and the ring to the fixture housing by tightening the mount screw.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Pour usage avec:

Luminaire de Vanité LED

VN-SAT2522-3 | VN-SAT2522-4



CONTENU DE LA BOÎTE

- LUMINAIRE DEL
- MATÉRIEL DE MONTAGE

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN:

- LUNETTES DE PROTECTION
- TOURNEVIS
- COUPE-FIL
- FOURNITURE DE CÂBLAGE TEL QUE SPÉCIFIÉ PAR LES CODES ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENT

- Couper l'alimentation électrique au fusible ou à la boîte du disjoncteur avant de câbler le luminaire sur l'alimentation.
- Couper le courant électrique avant de faire la maintenance.
- Vérifier que la tension d'alimentation est correcte en la comparant avec les informations de l'étiquette du luminaire.
- Empêcher d'endommager les fils en évitant de les exposer aux bords de tôle ou d'objets pointus.
- Les modifications apportées au produit annulent la garantie.


IMPORTANT

Avant d'assembler votre appareil, SVP de lire attentivement cette feuille d'instructions. Considérer d'embaucher un électricien agréé qualifié pour faire l'installation.


Remarque: Les garanties importantes et les instructions qui apparaissent dans ce manuel ne sont pas destinés à couvrir toutes les conditions et les situations possibles qui puissent se produire. Il faut comprendre que le bon sens, la prudence et les soins sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés dans un produit quelconque. Ces facteurs doivent être fournis pas la (les) personne(s) en charge du soin et du fonctionnement de l'appareil.

OPTIONS D'INSTALLATION


Le luminaire de vanité de la série VN est conçu pour être installé sur une boîte de jonction murale

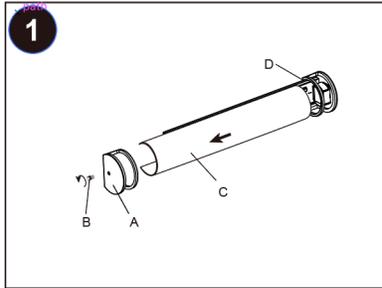


Retirer l'anneau (A) de l'appareil en desserrant la vis de montage (B), puis enlever la lentille (C) du boîtier du luminaire (D).

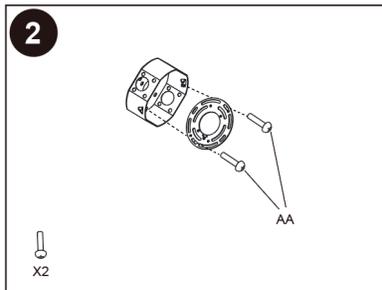

Insérer les longues vis (AA) dans les trous alignés et bien serrer.

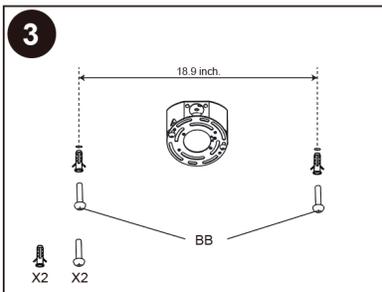


Positionner l'appareil sur la boîte de jonction et marquer l'emplacement des deux fentes de trou de serrure situées sur le boîtier du luminaire. S'assurer de ne marquer que les parties étroites, puis percer deux trous à l'aide d'un foret de taille appropriée. Insérer les ancrages fournis dans les trous, puis insérer les longues vis (BB) dans les ancrages en laissant environ 1" d'espace entre la têtes des vis et les ancrages.

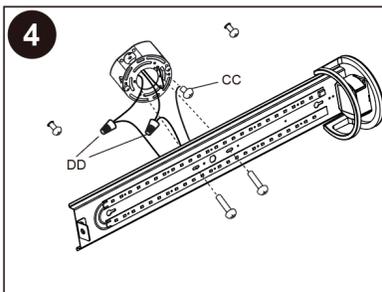


Connecter les fils du luminaire avec les fils d'alimentation: noir au noir, blanc au blanc, vert au cuivre/nu/sortie avec une vis de mise à la terre (CC).

AVERTISSEMENT: S'il n'existe pas un fil d'alimentation pour mise à la terre, arrêter l'installation et consulter un électricien qualifié. Lorsque les connexions de fils sont faites, sécuriser chaque connexion avec un écrou de fil (DD).

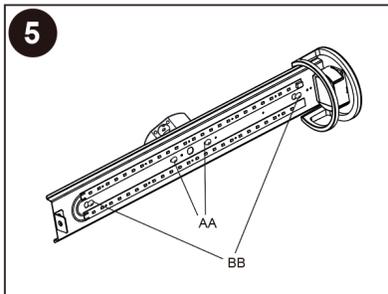

Placer le boîtier du luminaire (A) au dessus de la boîte de jonction, mettre la longue vis (AA) à travers la longue fente du trou du boîtier du luminaire (A), et l'enfiler dans la boîte de sortie. Aligner les trous de serrure sur le plateau du luminaire (A) avec les longues vis, puis déplacer le boîtier du luminaire jusqu'à ce que les longues vis (BB) viennent en contact avec l'extrémité étroite des trous de serrure. Serrer les vis (AA et BB) pour sécuriser.

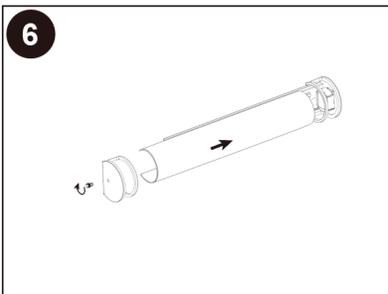

Fixer la lentille et l'anneau sur le boîtier du luminaire en serrant la vis de montage.